




Remplacement du microphone du Sanyo Katana

Ce guide vous montrera comment démonter le microphone de l'appareil.

Rédigé par: Scott Perry

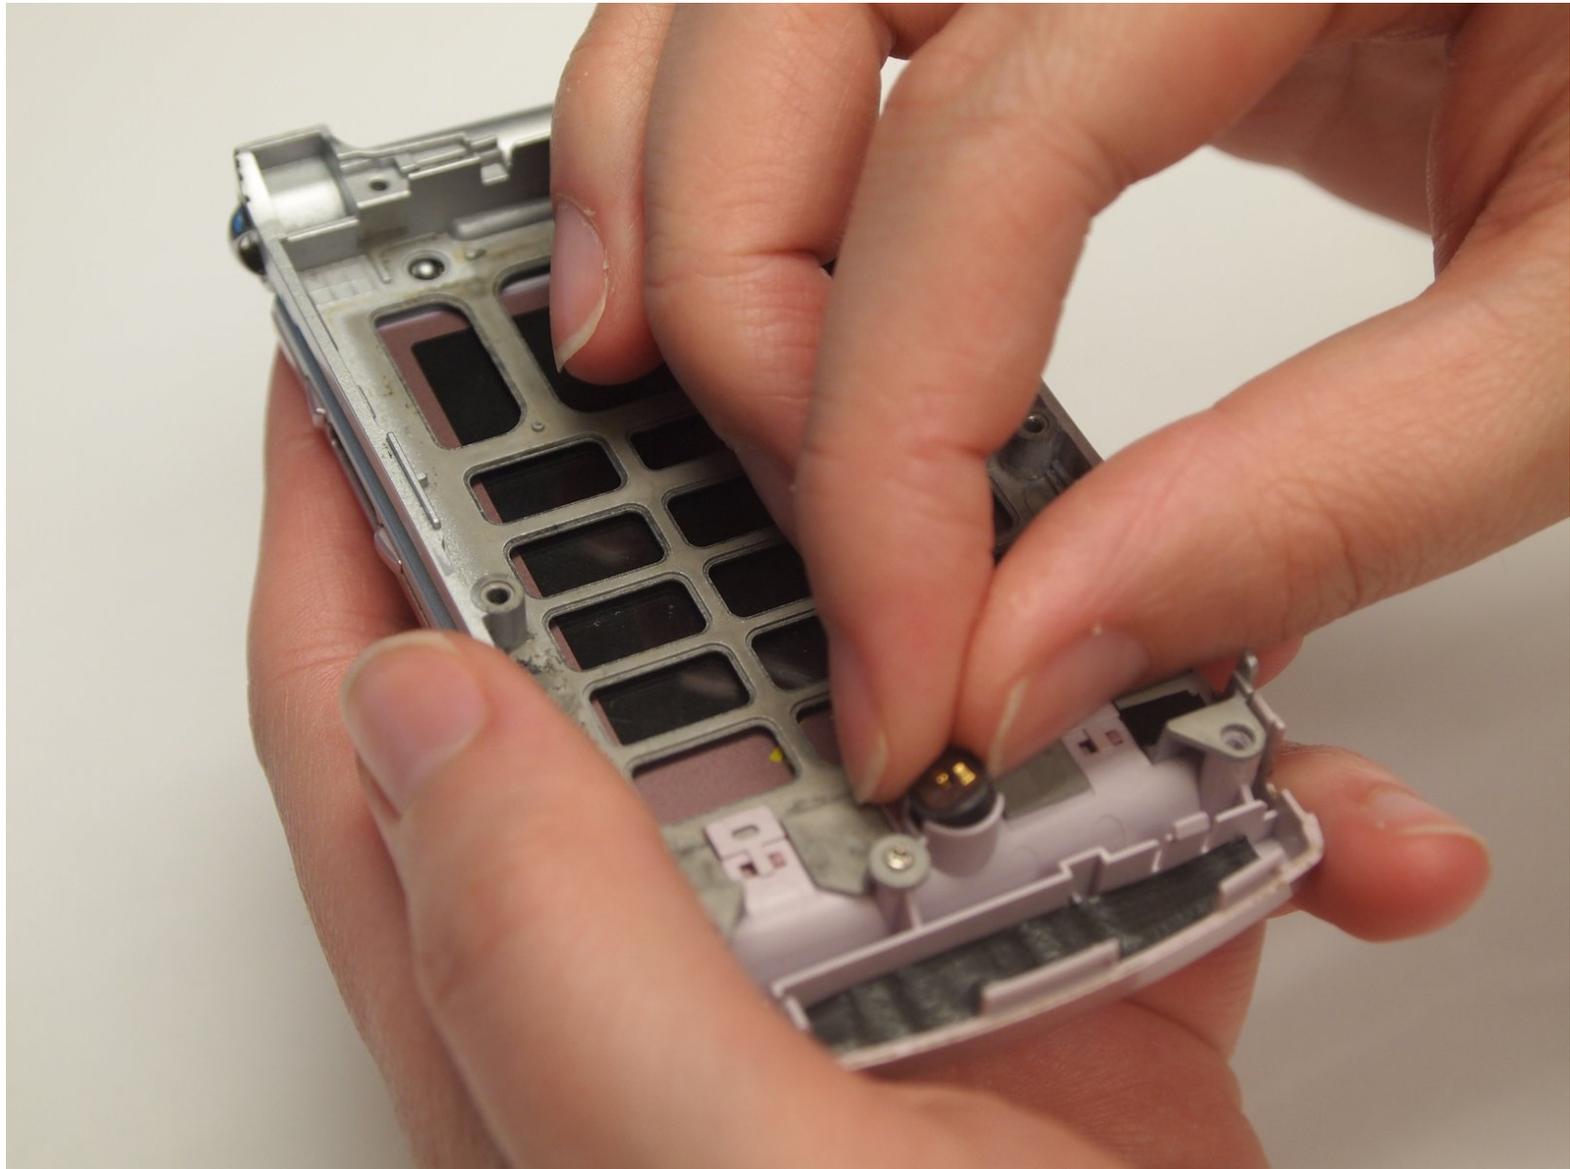

INTRODUCTION

Le microphone est une petite pièce ronde qui se trouve dans un compartiment derrière la carte mère de l'appareil. La carte mère doit d'abord être retirée pour révéler le microphone.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Placez le pouce sur l'onglet situé à l'arrière du téléphone.
- Tout en maintenant le bouton enfoncé, retirez le couvercle avec la main. Placez le pouce à l'arrière du téléphone.

Étape 2



- Utilisez vos doigts pour saisir la batterie et retirez-la du téléphone.

Étape 3 — Boîtier arrière

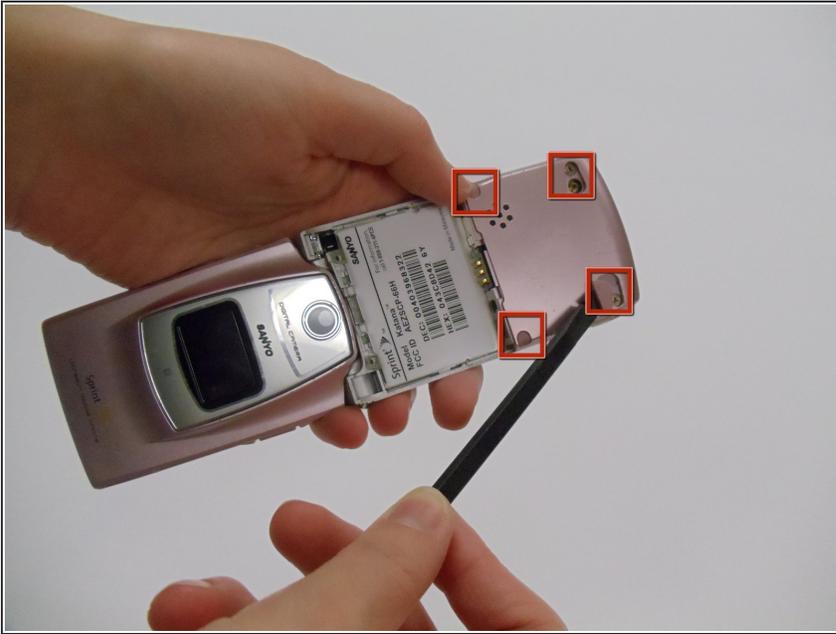

- En utilisant un spudger, retirez les quatre couvercles en caoutchouc sur la plaque arrière inférieure.

Étape 4




- À l'aide d'un tournevis Tri-wing Y0, retirez les quatre vis de 4,4 mm fixant la plaque arrière.

Étape 5



- Retirez le couvercle inférieur arrière pour révéler la carte mère et le haut-parleur circulaire logé dans la plaque de couverture arrière.

Étape 6 — Carte mère

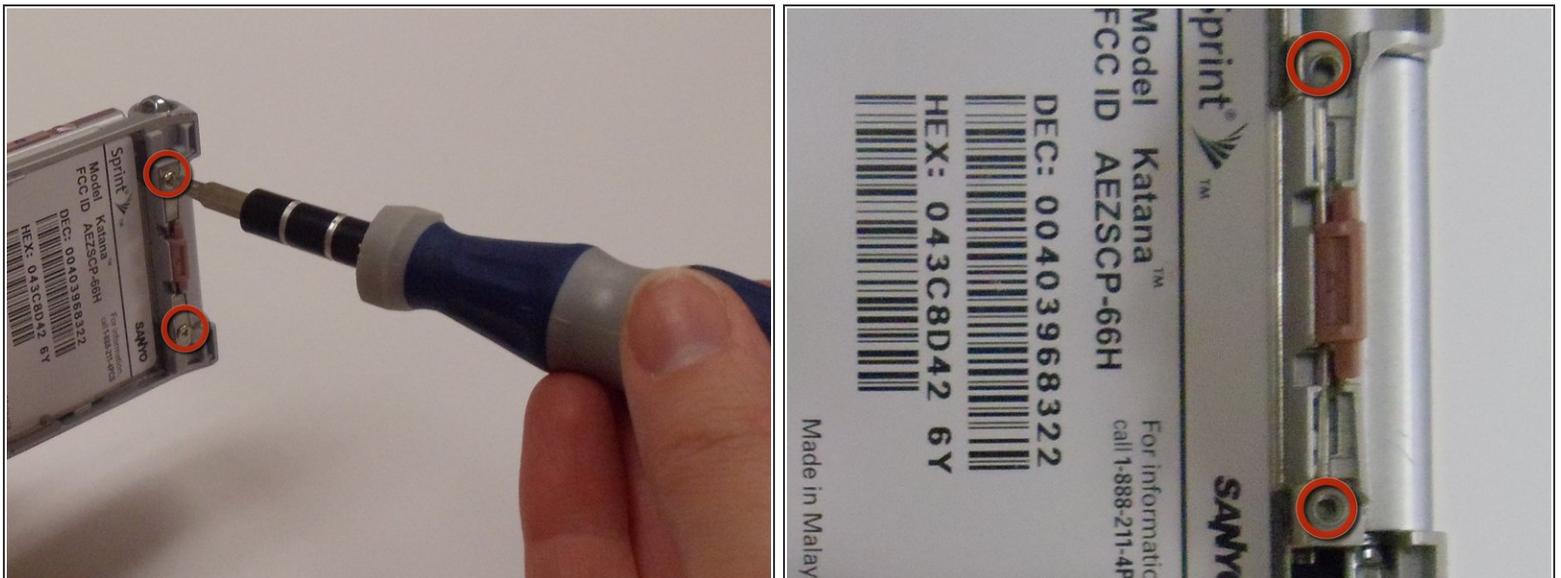


- Dévissez les vis de 4,4 mm sur le dessus du tournevis Tri-wing Y0.

Étape 7




- i** Pour les étapes suivantes, le téléphone est affiché fermé pour faciliter la manipulation des pièces.
- En utilisant un spudger, retirez la mince plaque d'aluminium pour accéder à la carte mère supérieure.
 - !** Ce sera probablement difficile à soulever et prendra une quantité considérable de force. Restez à l'écart de la pièce pour éviter les blessures lorsqu'elle est libérée de l'appareil.

Étape 8

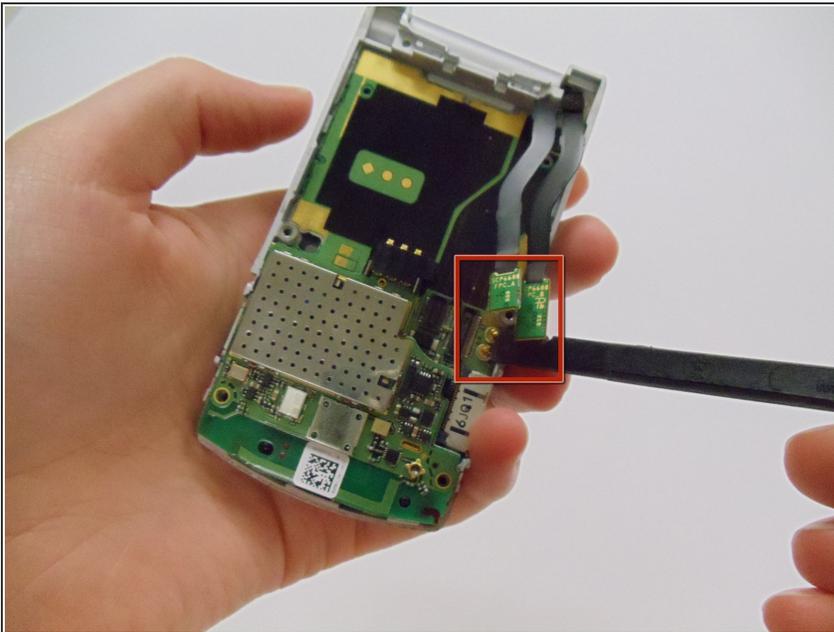


- Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer deux câbles plats à l'arrière de la carte mère.

Étape 9

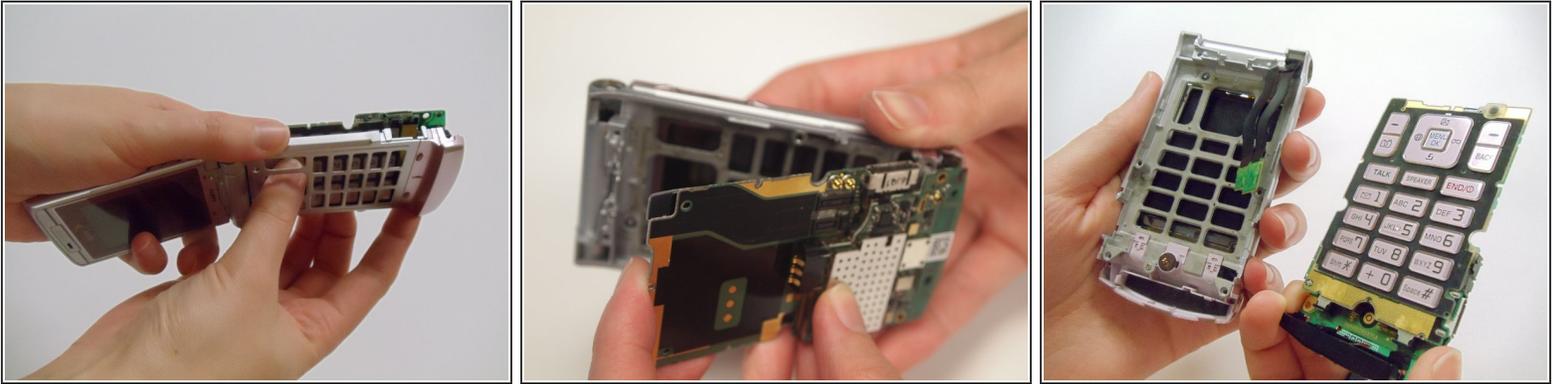

- Ouvrez le téléphone et tenez fermement le boîtier du téléphone d'une main et poussez la carte mère hors de l'étui avec l'autre en appuyant sur les touches.
- Une fois les clés dégagées, fermez le téléphone et tirez la carte mère à l'arrière du téléphone avec le reste de la main.

Étape 10 — Microphone

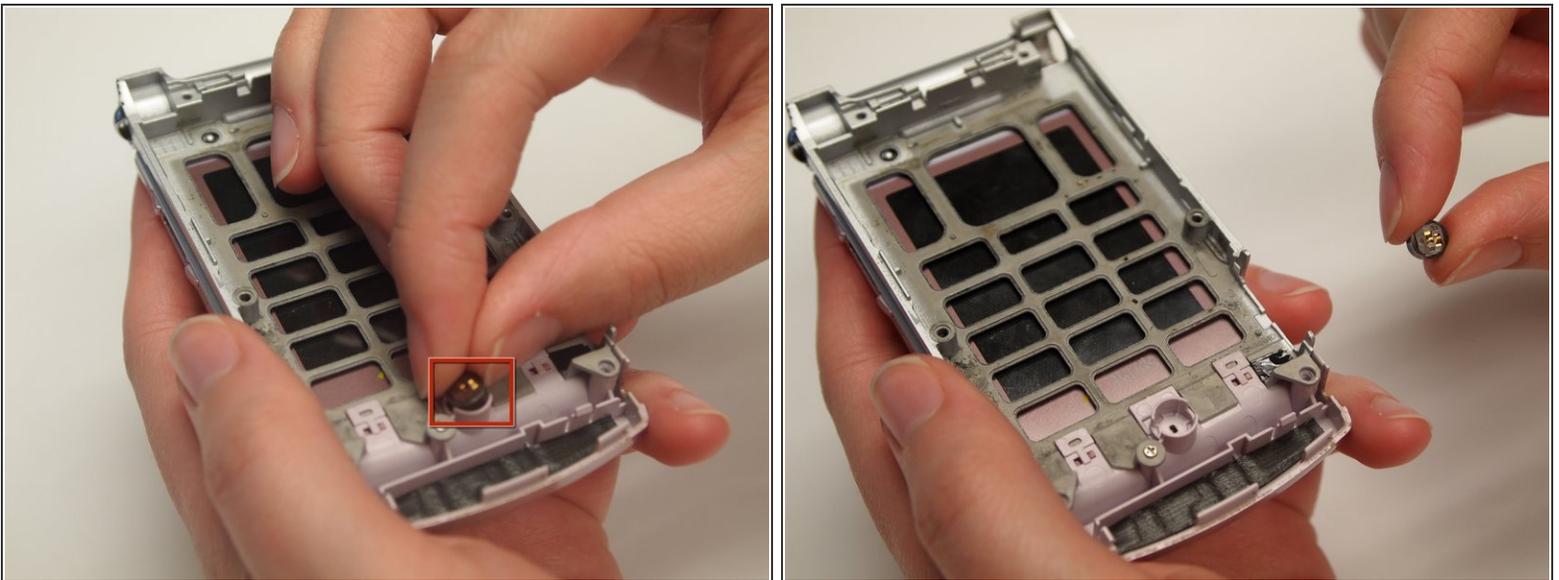

- Utilisez vos doigts pour attraper le microphone et retirez-le de son logement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.