




# Remplacement de la dragonne du Sony Cyber-shot DSC-T9

Après avoir terminé ce guide, l'utilisateur saura comment remplacer ou installer un bracelet antistatique.


Rédigé par: Stephannie Allen

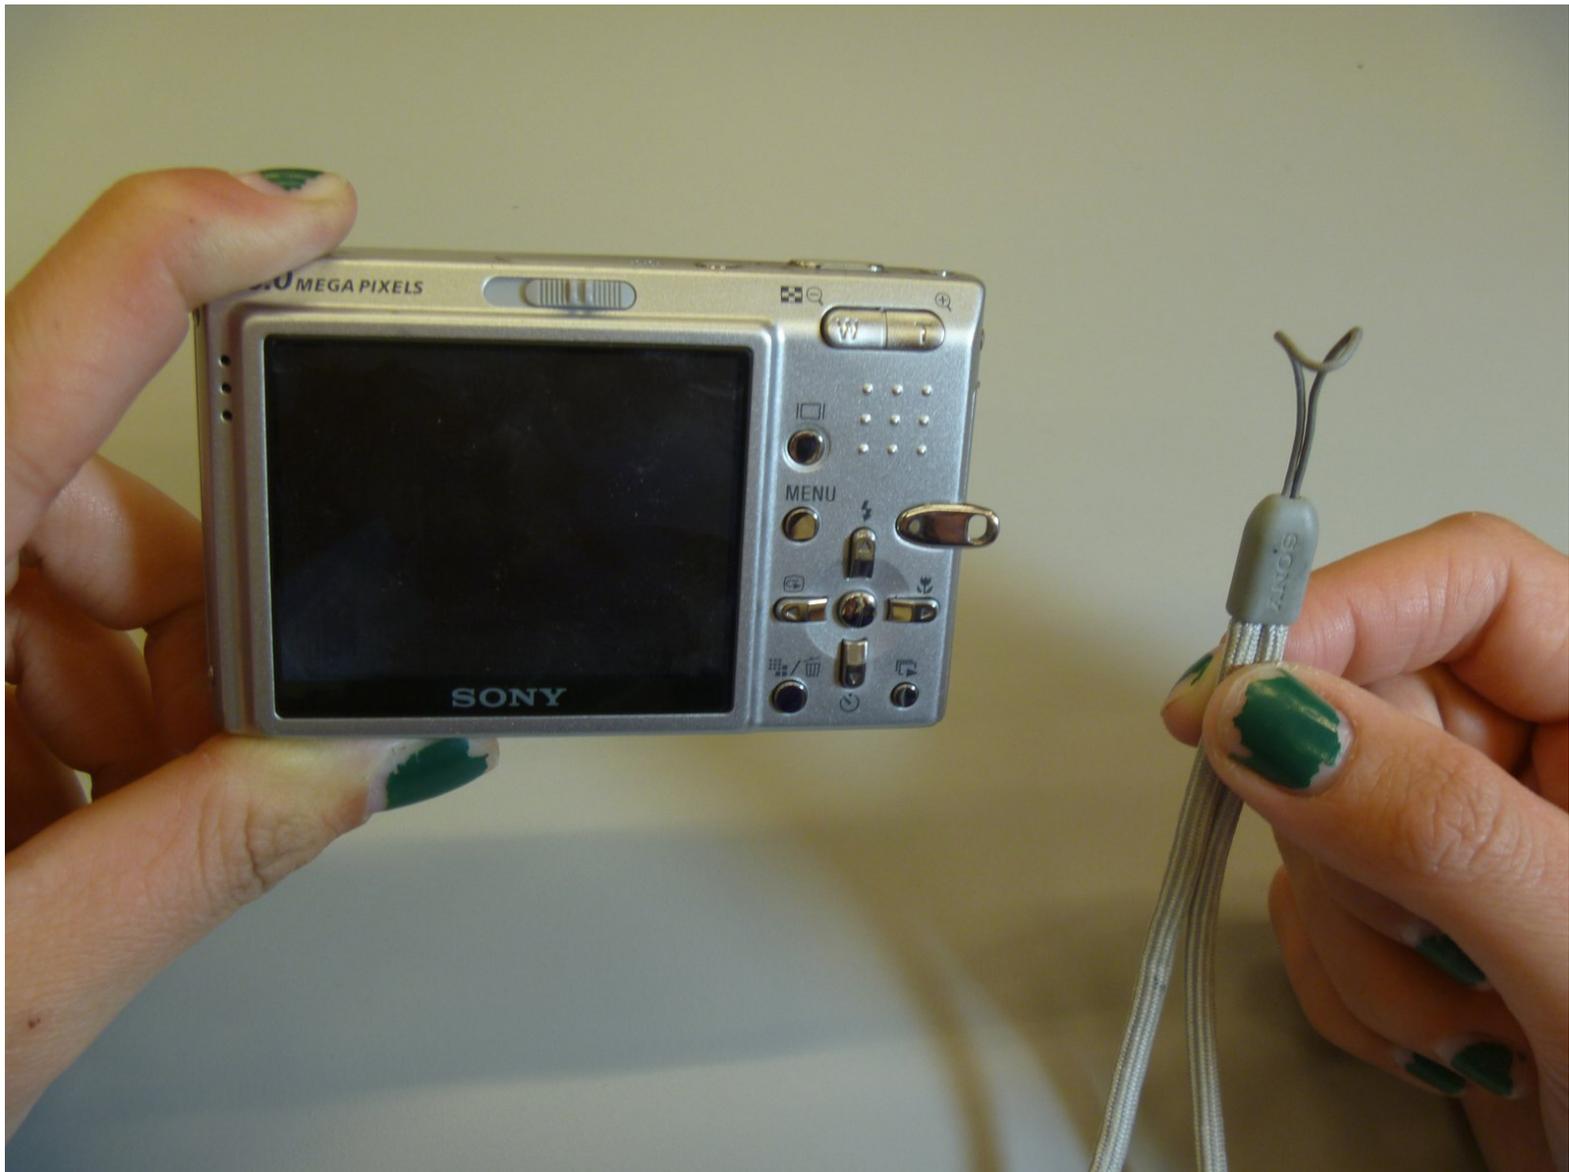

## INTRODUCTION


Ce guide permettra à l'utilisateur d'attacher la dragonne de l'appareil photo.

## Étape 1 — Dragonne

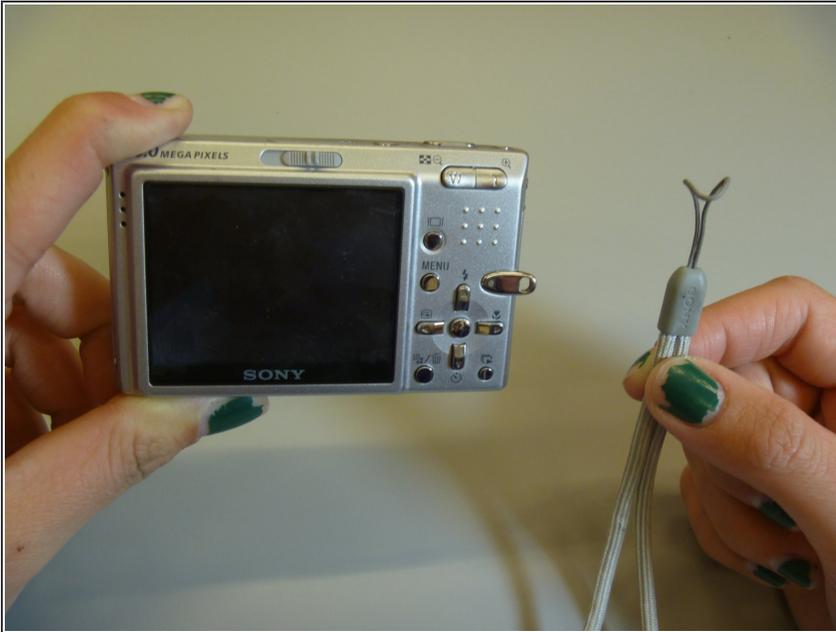

- La dragonne est située sur le côté droit de l'écran LCD et du pavé de touches.

## Étape 2

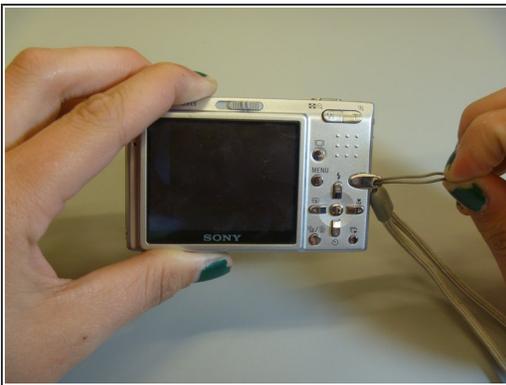

- Attachez la dragonne comme indiqué.

Pour retirer le bracelet, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.