



# Remplacement de la carte Sd du Nikon CoolPix S5

Ce guide explique comment installer une carte SD dans l'appareil photo Nikon CoolPix S5.

Rédigé par: Josh Miller



## INTRODUCTION


Ce guide doit être utilisé pour installer la carte SD dans le cas où la carte SD est endommagée ou ne fonctionne plus correctement en raison d'une surutilisation. Un tournevis Phillips sera nécessaire pour terminer cette installation.



### PIÈCES:

- [SD Card](#) (1)
-

## Étape 1 — Carte SD

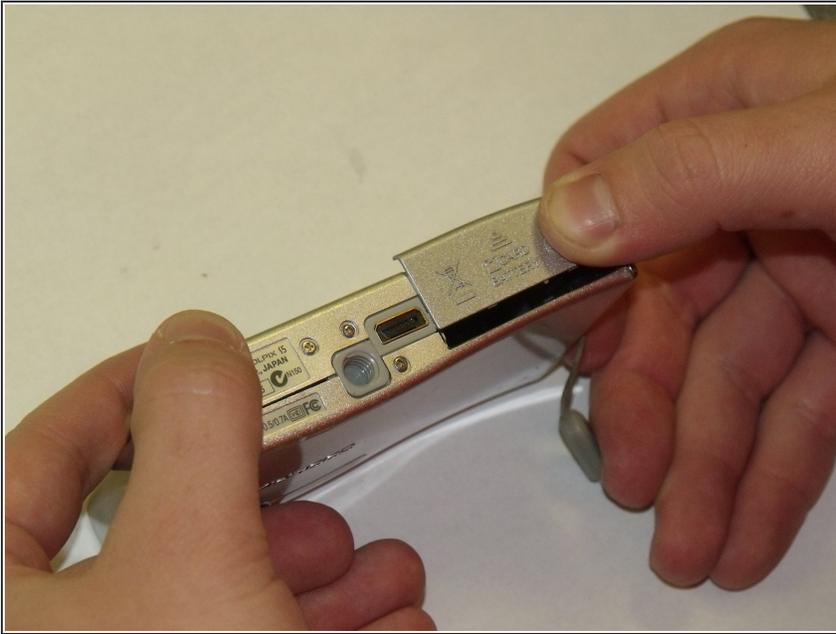

- À l'aide du pouce, poussez fermement le couvercle de la batterie / carte SD au milieu et dans le sens de la flèche sur le couvercle de la batterie / carte SD.
- Cela entraînera l'ouverture du couvercle de la batterie / carte SD.

## Étape 2



- Appuyez sur la carte SD. Cela entraînera son éjection, permettant ainsi son retrait.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.