



Remplacement du cache d'objectif coulissant avant du Sony Cyber-shot DSC-T9

Ce guide permettra à l'utilisateur de retirer le couvercle de l'objectif coulissant avant pour la réparation ou le remplacement.

Rédigé par: Stephannie Allen



INTRODUCTION

Le couvercle coulissant de l'objectif se trouve à l'avant de l'appareil photo et se déplace verticalement pour cacher ou exposer l'objectif et le flash. Il peut être nécessaire de le remplacer s'il se bloque.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant




- Retirez les vis de l'extérieur de la caméra. Il y a 6 vis au total.
- 3 vis en dessous.
- 1 vis sur le côté droit, près du couvercle de la batterie.
- 2 vis sur le côté gauche.

Étape 2

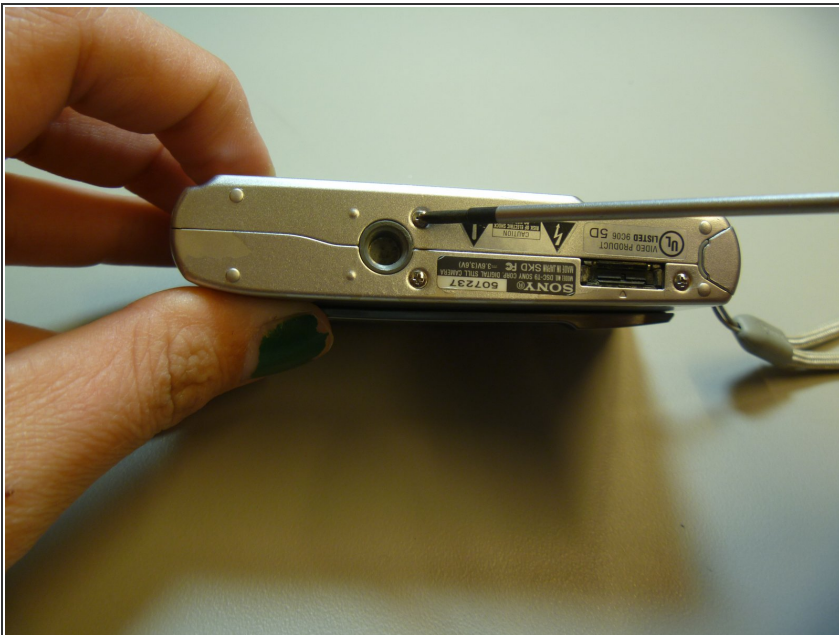


- Utilisez un tournevis pour retirer les vis.

Étape 3

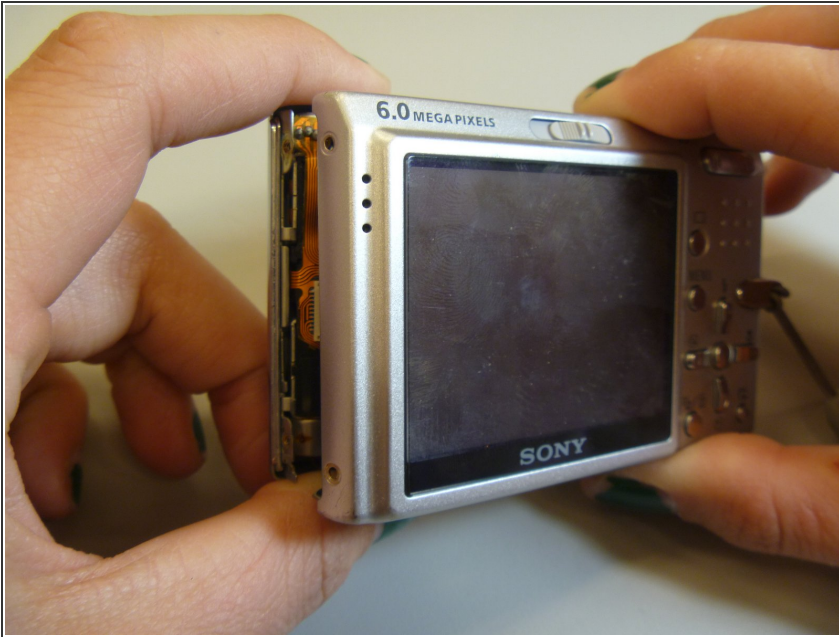


- Retirez doucement le capot avant de la caméra principale.
- Toutes les parties internes de la caméra sont fixées à l'écran arrière.

Étape 4

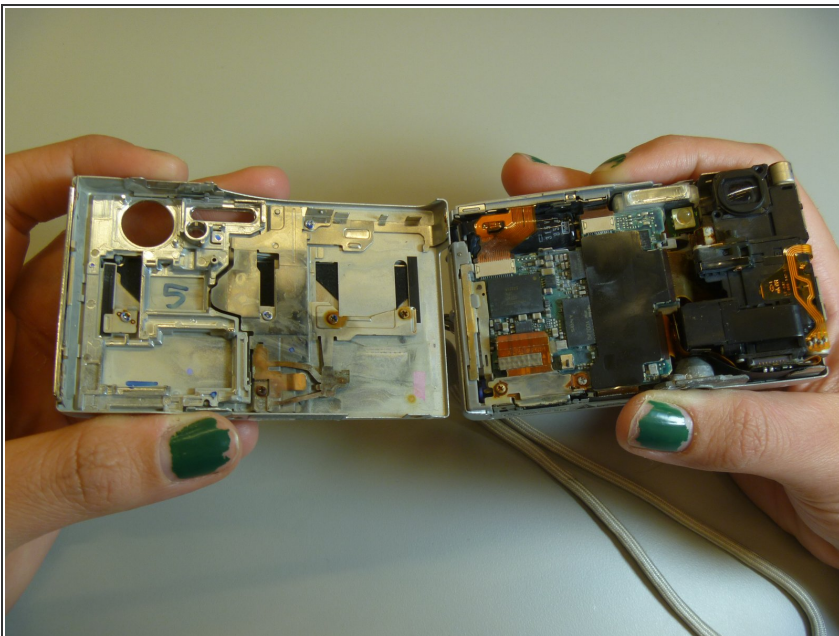



- Le capot avant est maintenant retiré de la caméra et le matériel interne est maintenant exposé.

Étape 5 — Cache d'objectif coulissant avant

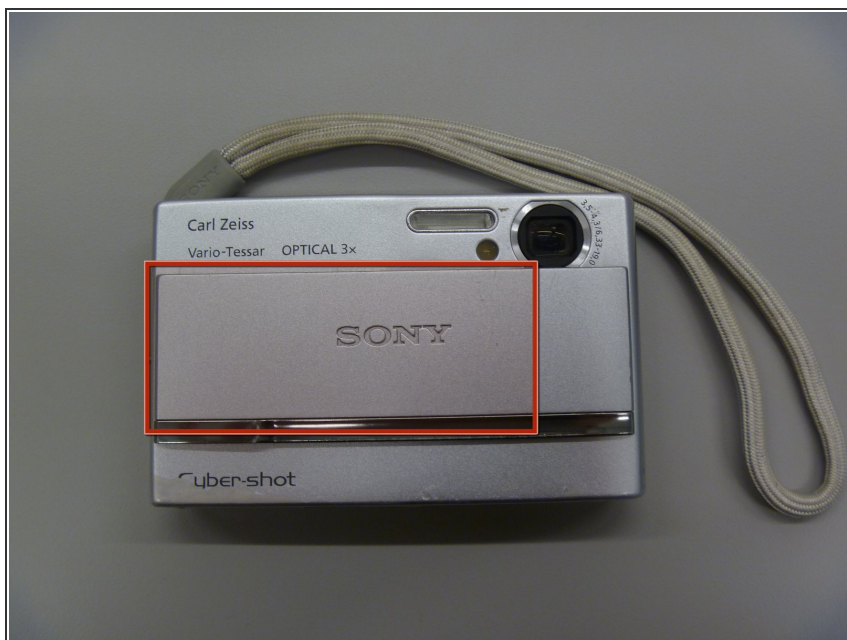


- Le couvercle de l'objectif coulissant avant.

Étape 6

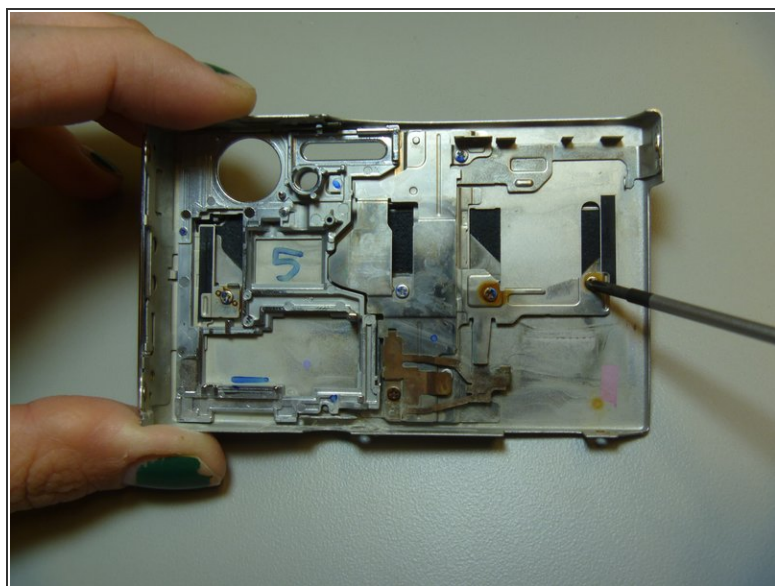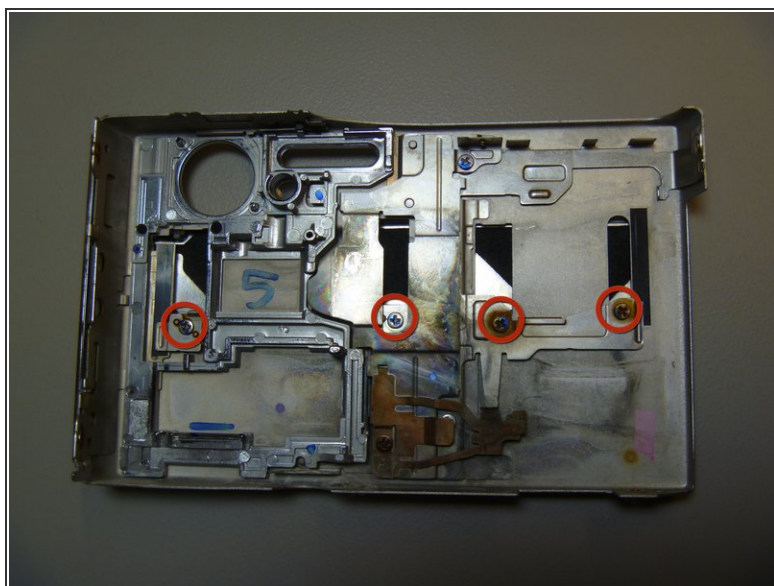


- Retirez quatre vis à l'aide de Phillips situées à l'intérieur du capot avant.

Étape 7

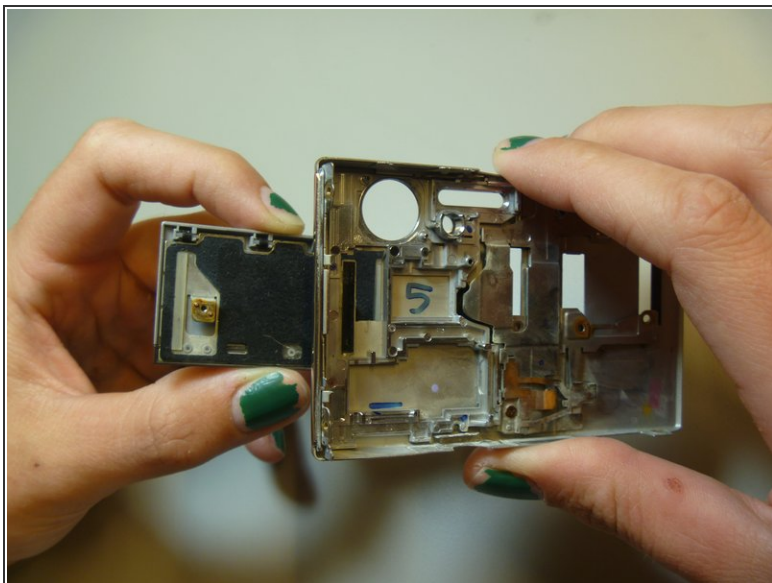

- Retirez le couvercle de l'objectif coulissant avant.

Étape 8

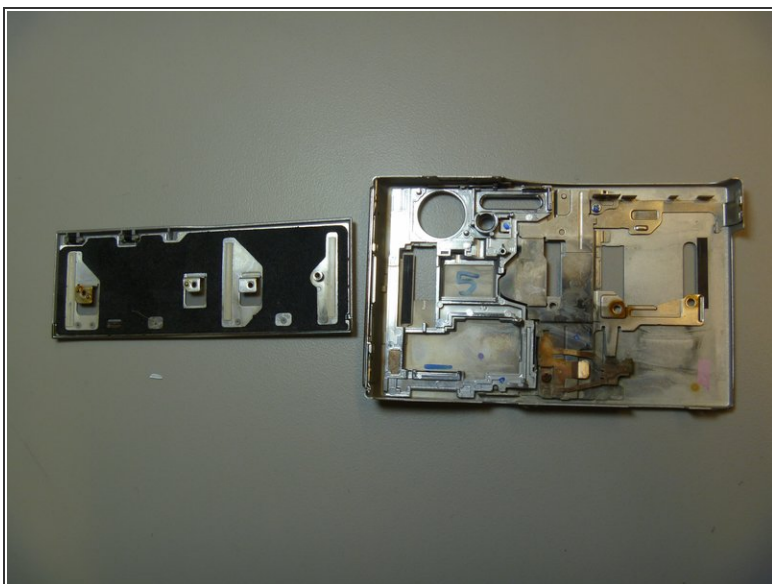

- Le couvercle de l'objectif coulissant avant est maintenant retiré et peut être réparé ou remplacé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.