


Remplacement du boîtier arrière du Nikon CoolPix S5

Ce guide doit être utilisé pour installer le...

Rédigé par: Patty Richeson

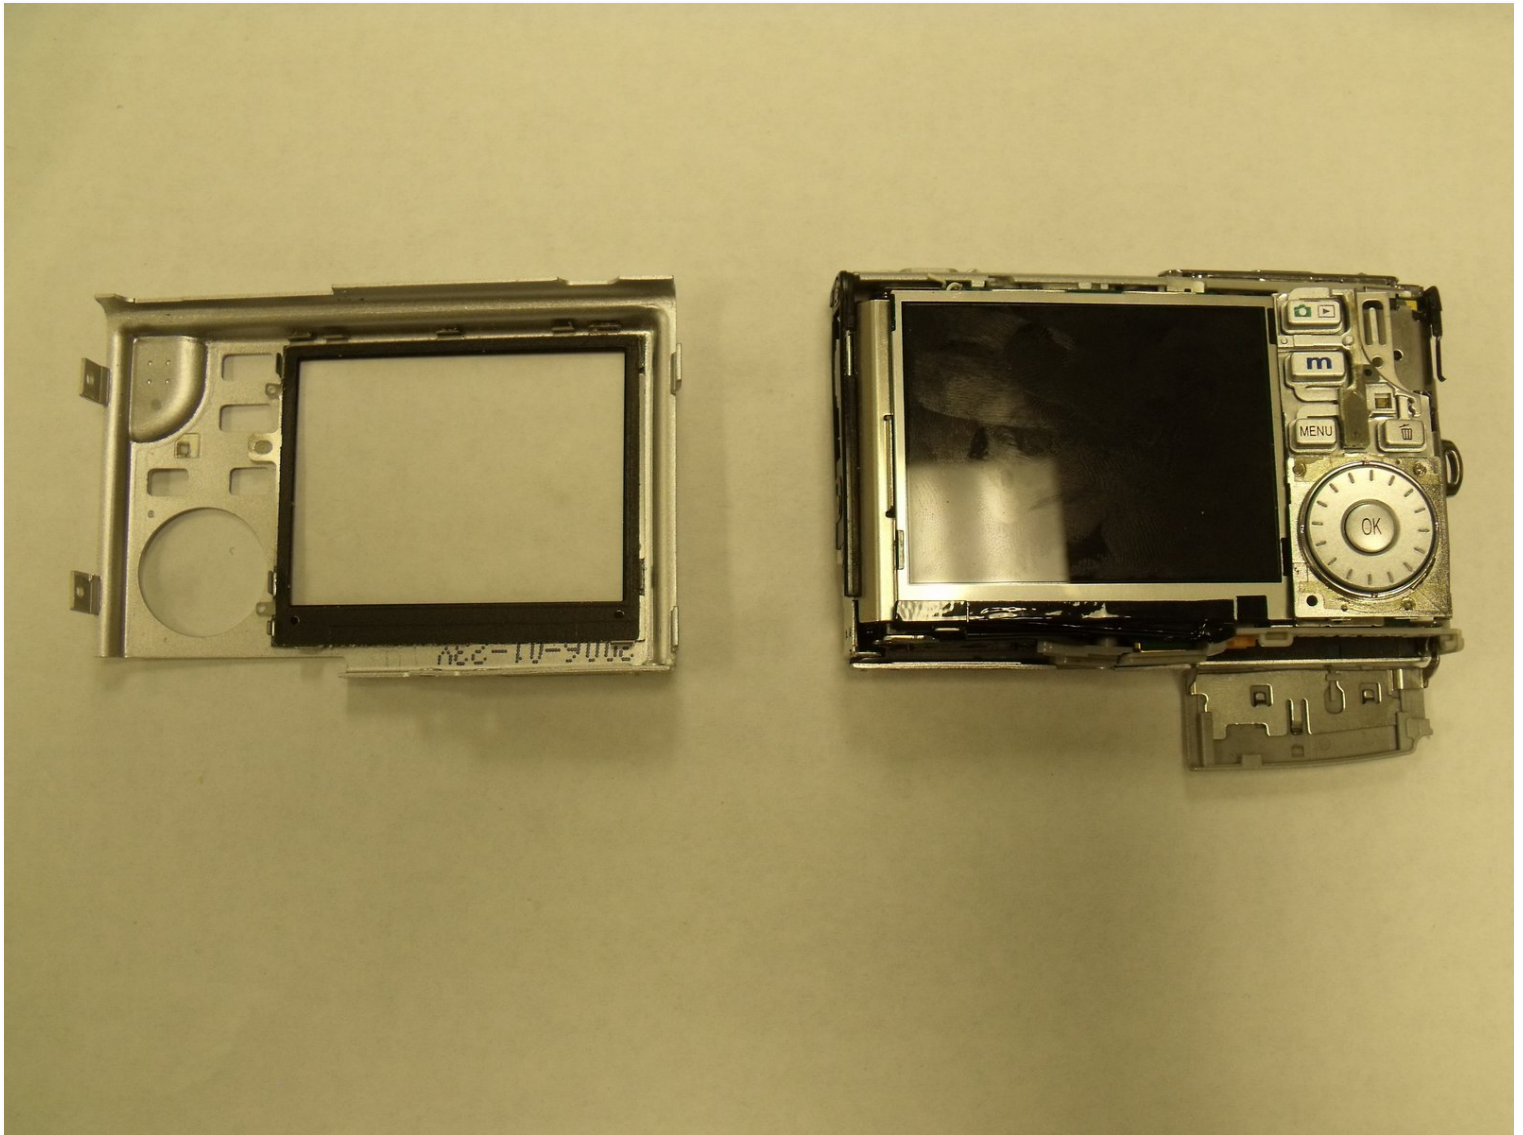


INTRODUCTION

Ce guide doit être utilisé pour installer le capot arrière en cas de dommage. Un tournevis Phillips sera nécessaire pour terminer cette installation.

OUTILS:


Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Boîtier arrière

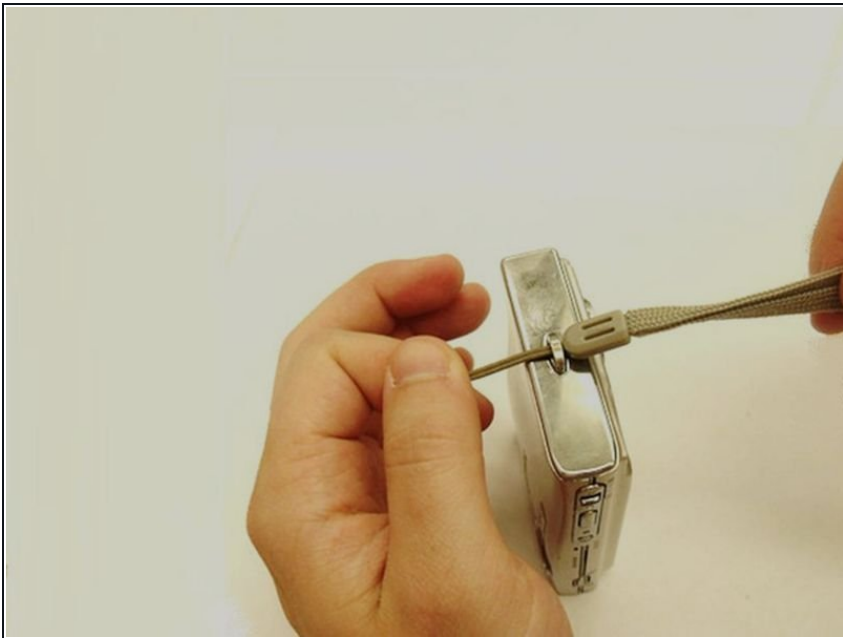


- Retirez la dragonne en dénouant la sangle.

Étape 2

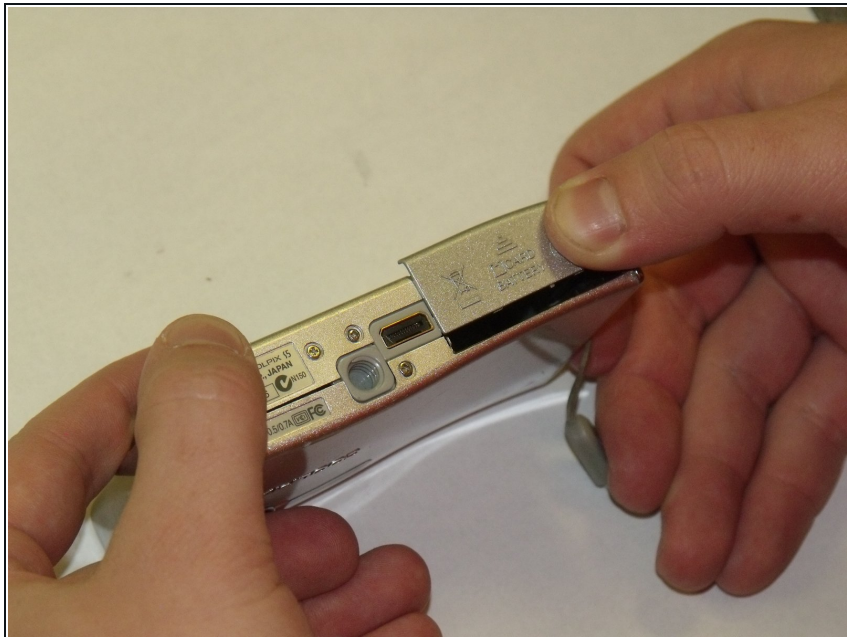


- Ouvrez le couvercle de la carte SD / batterie.

Étape 3

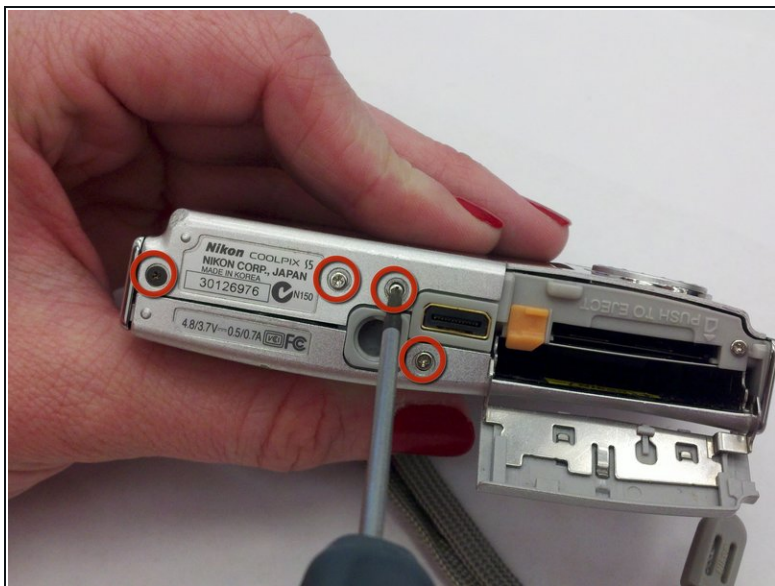

- Retirez les quatre vis au bas de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme.

Étape 4

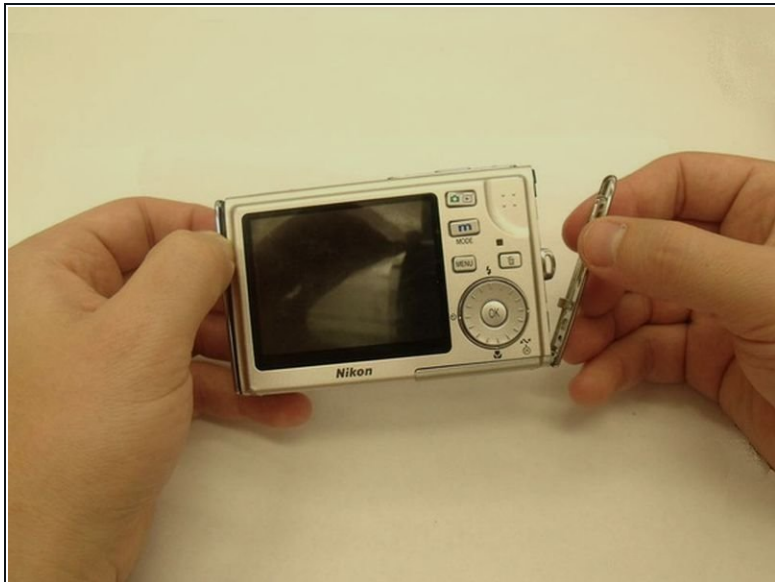


- Tirez les panneaux latéraux argentés de chaque côté.

Étape 5



- Sur le côté droit de la caméra (qui contient la boucle de la dragonne), utilisez le tournevis pour retirer les deux vis retenant la plaque arrière en place.
- Répétez cette étape pour le côté gauche.

Étape 6

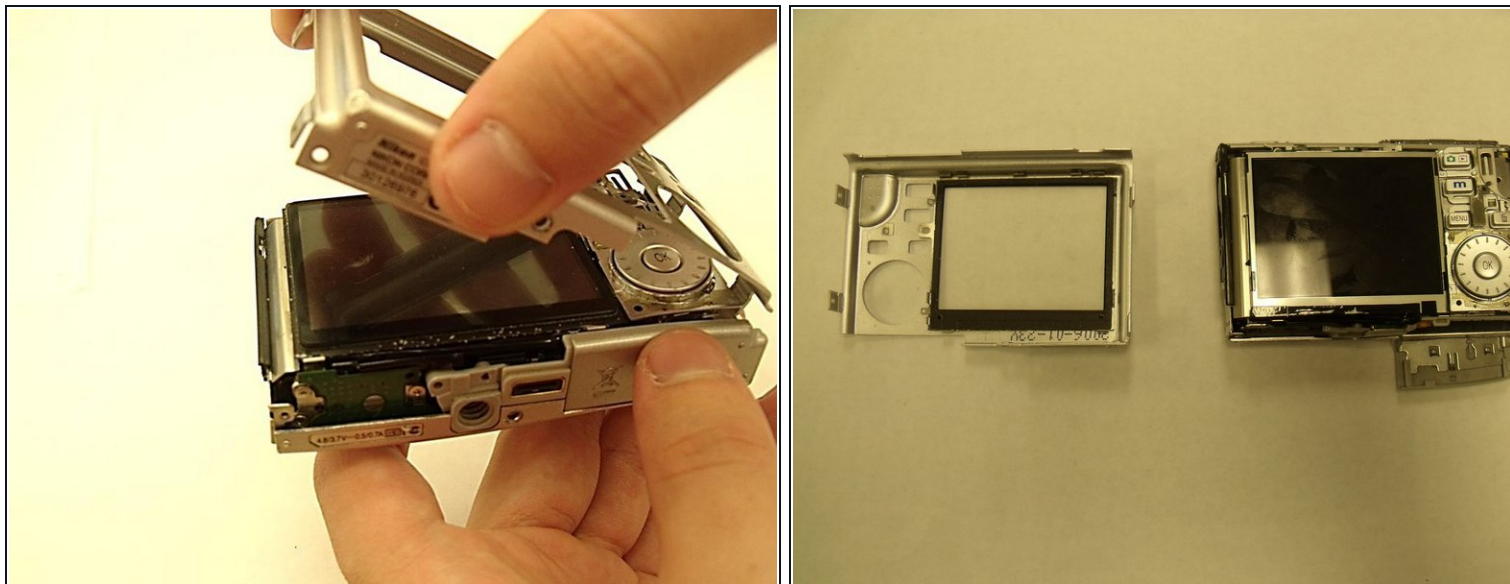

- Tirez sur la façade arrière argentée pour la séparer du reste de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.