


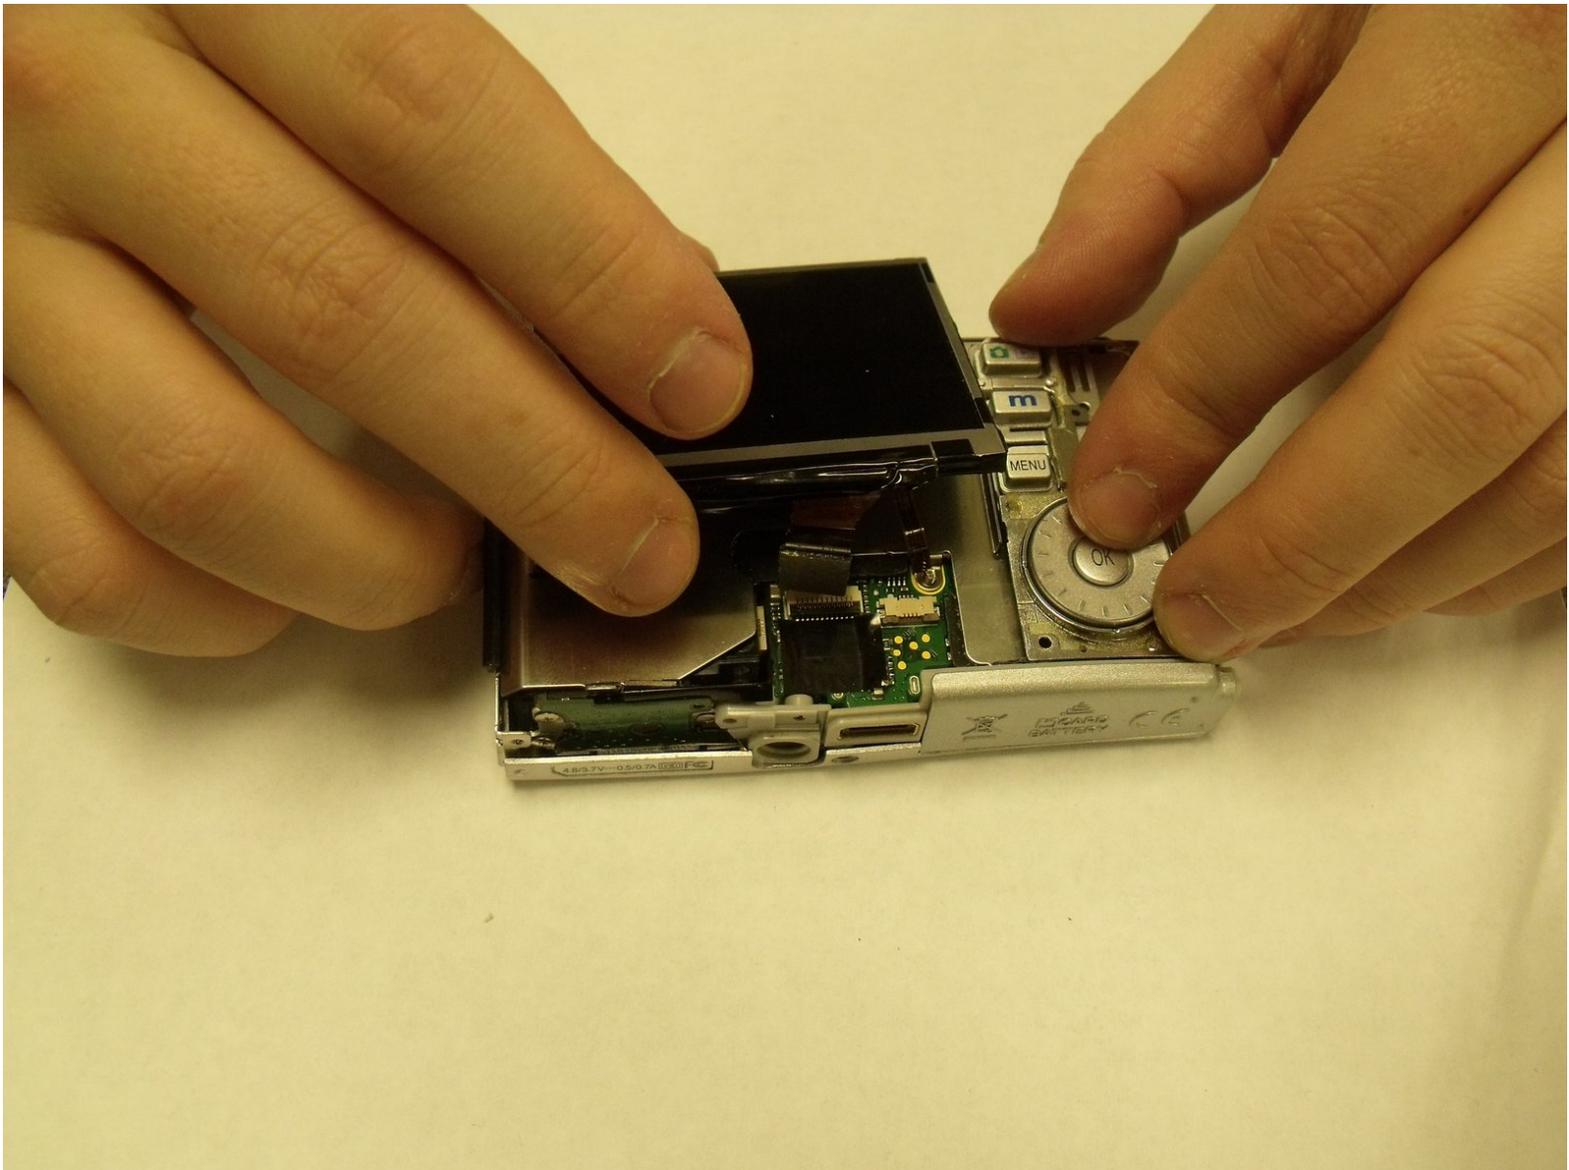

# Remplacement de l'écran LCD du Nikon CoolPix S5

Ce guide explique comment retirer et installer...

Rédigé par: Josh Miller



---

## INTRODUCTION


Ce guide explique comment retirer et installer un écran LCD dans le boîtier de l'appareil photo. Ces instructions sont utiles si l'écran de l'appareil photo est endommagé ou ne fonctionne plus correctement en raison d'une surutilisation. Un tournevis cruciforme est nécessaire pour terminer cette installation.



### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boitier arrière

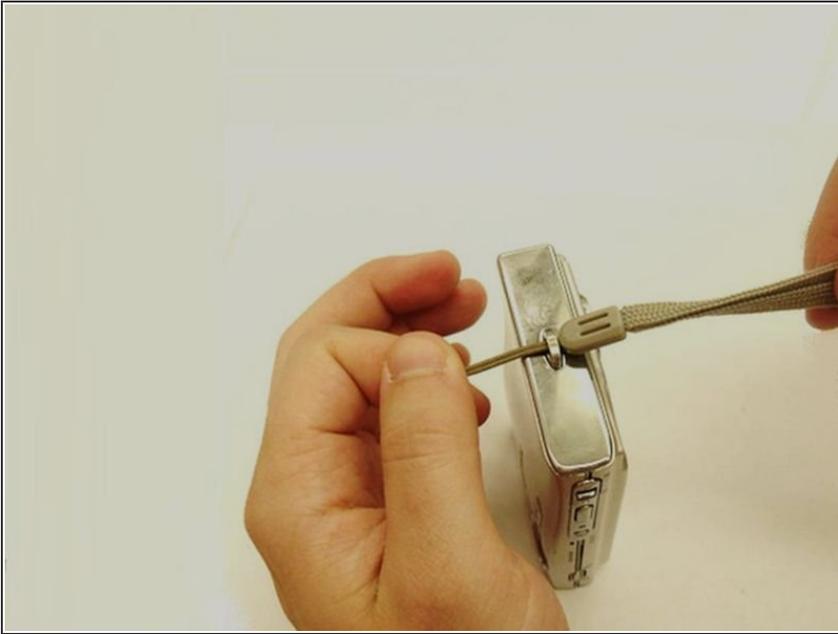


- Retirez la dragonne en dénouant la sangle.

## Étape 2

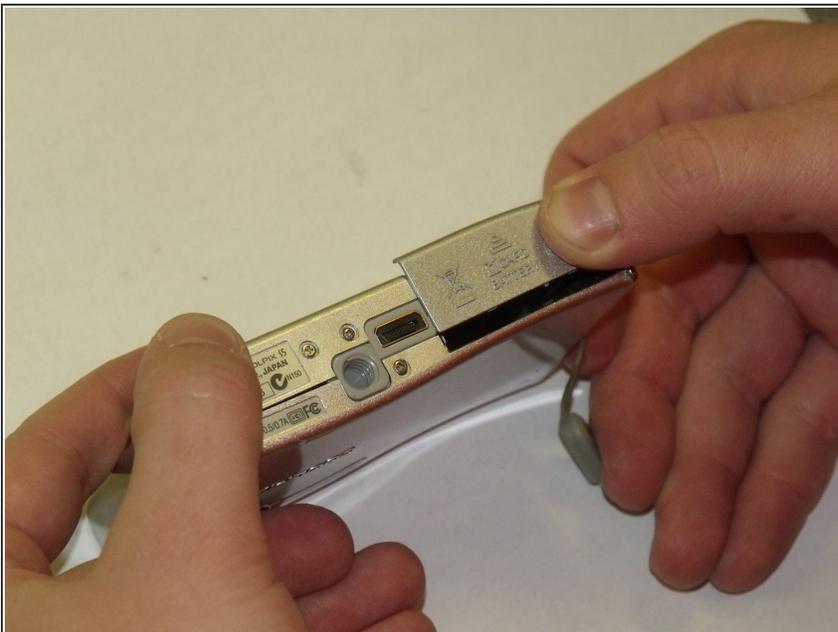


- Ouvrez le couvercle de la carte SD / batterie.

### Étape 3

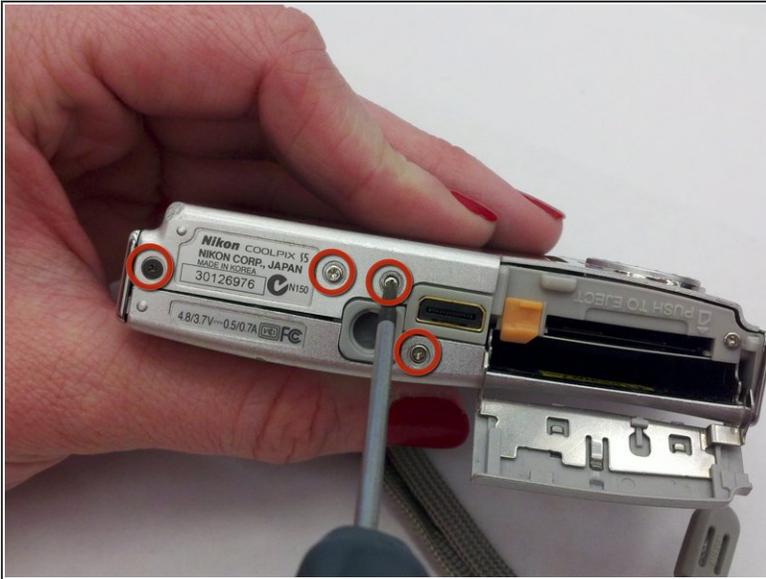

- Retirez les quatre vis au bas de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme.

### Étape 4

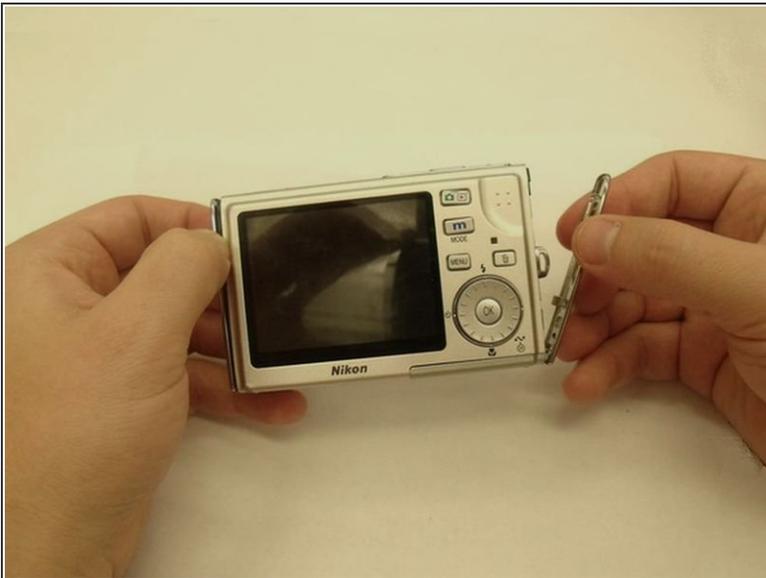



- Tirez les panneaux latéraux argentés de chaque côté.

## Étape 5




- Sur le côté droit de la caméra (qui contient la boucle de la dragonne), utilisez le tournevis pour retirer les deux vis retenant la plaque arrière en place.
- Répétez cette étape pour le côté gauche.

## Étape 6

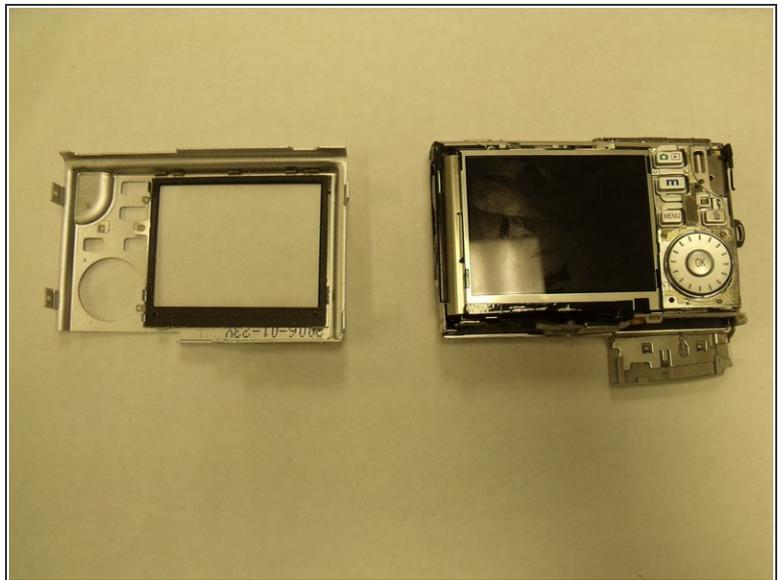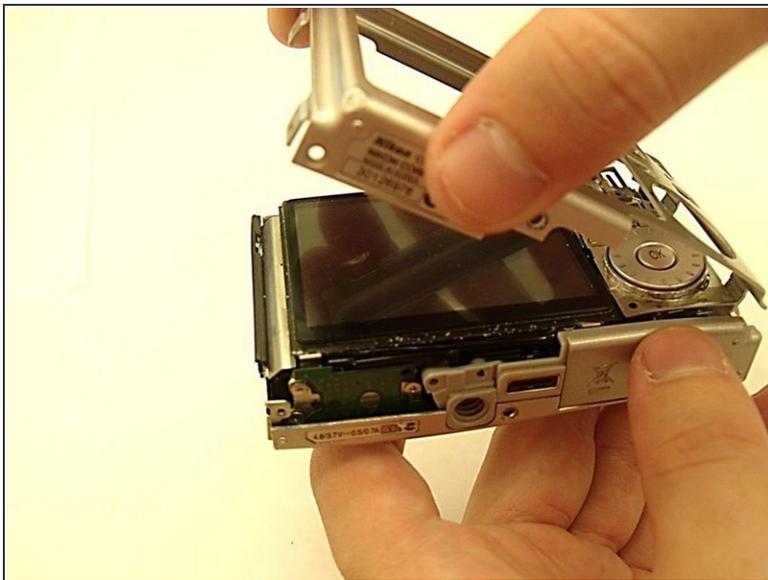


- Tirez sur la façade arrière argentée pour la séparer du reste de la caméra.

## Étape 7 — Ecran LCD

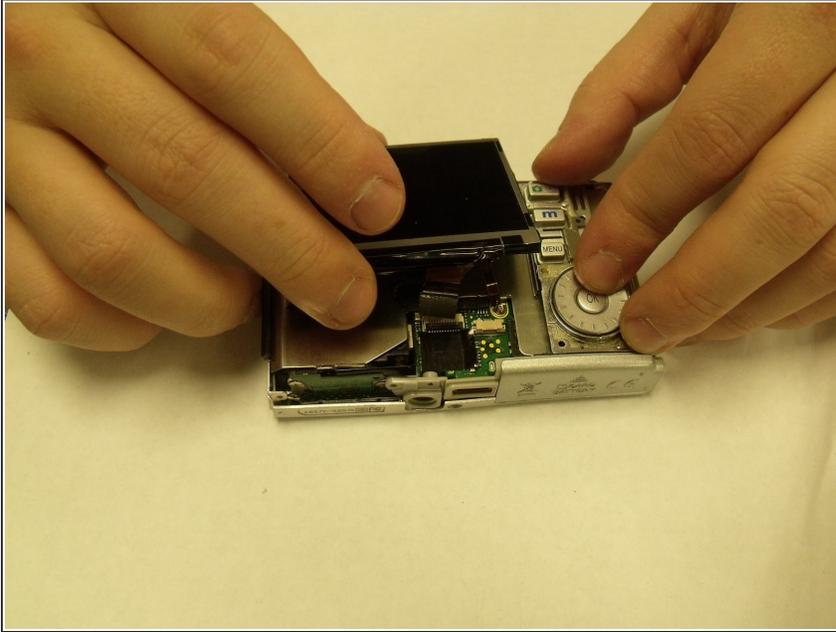

- Soulevez doucement l'écran LCD.
- Déconnectez les câbles plats des ports.

## Étape 8

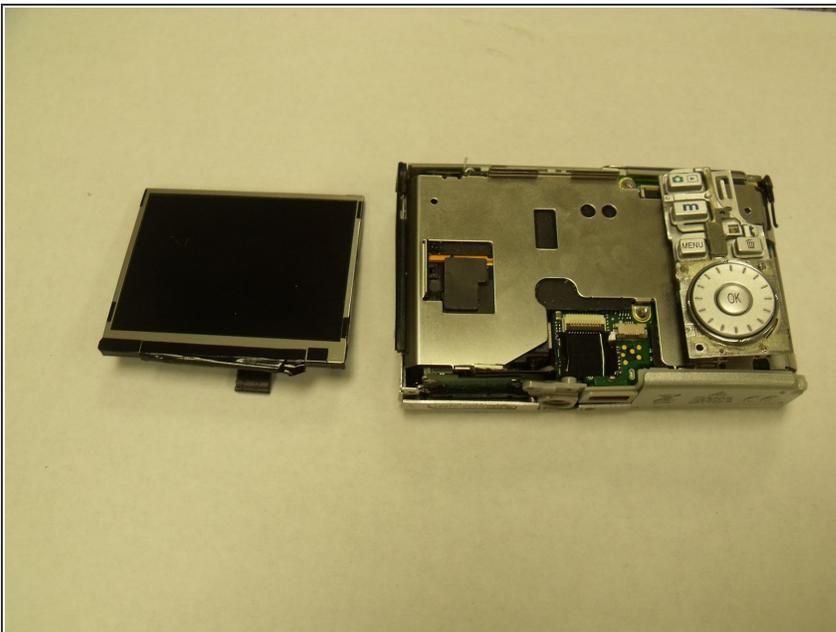

- Retirez l'écran LCD de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.