




Remplacement du support de dragonne du Nikon CoolPix S5

Ce guide explique comment installer le support de dragonne sur le Nikon Coolpix S5.

Rédigé par: Patty Richeson

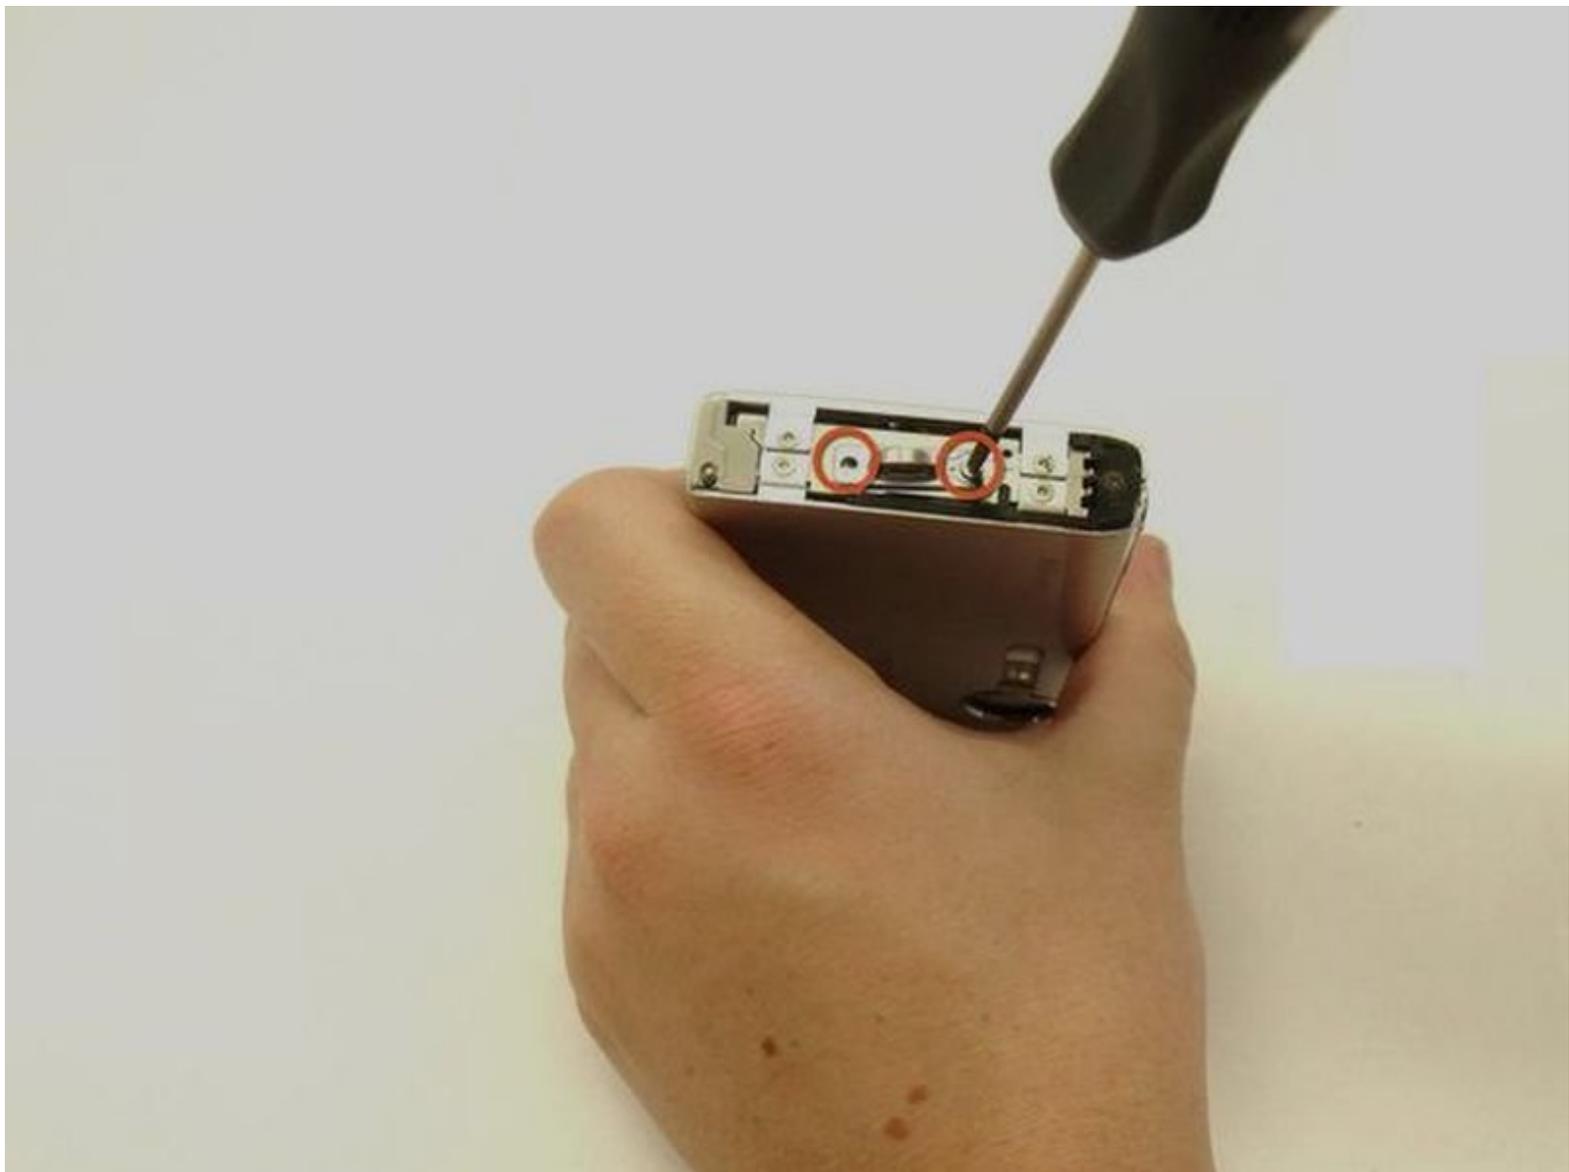

INTRODUCTION


Ce guide doit être utilisé pour installer le support de dragonne dans le cas où le support serait endommagé ou ne fonctionnerait plus correctement en raison d'une utilisation excessive. Un tournevis Phillips sera nécessaire pour terminer cette installation.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Support de dragonne

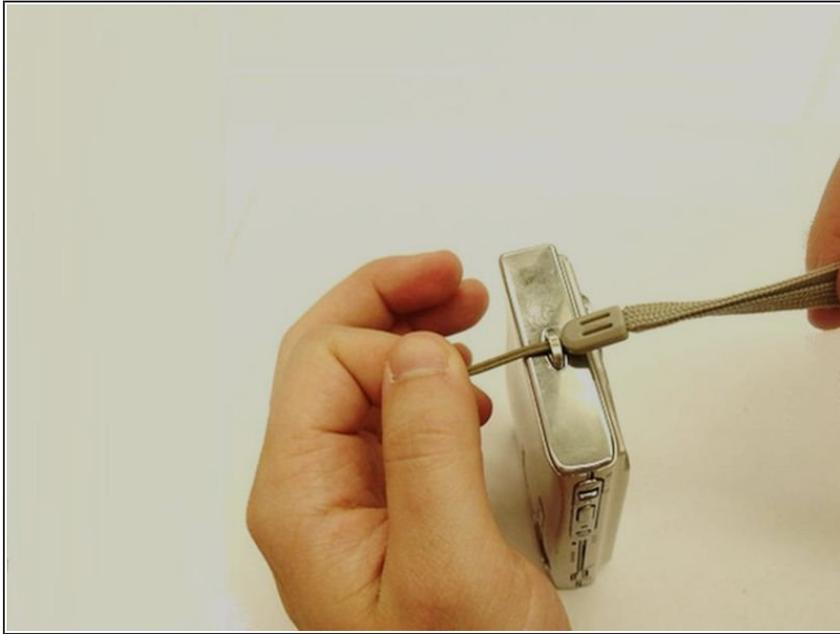

- Retirez la dragonne du support de dragonne en détachant la ficelle à l'extrémité de la dragonne.
- Cela permettra à la dragonne d'être tirée à travers le support de dragonne.

Étape 2

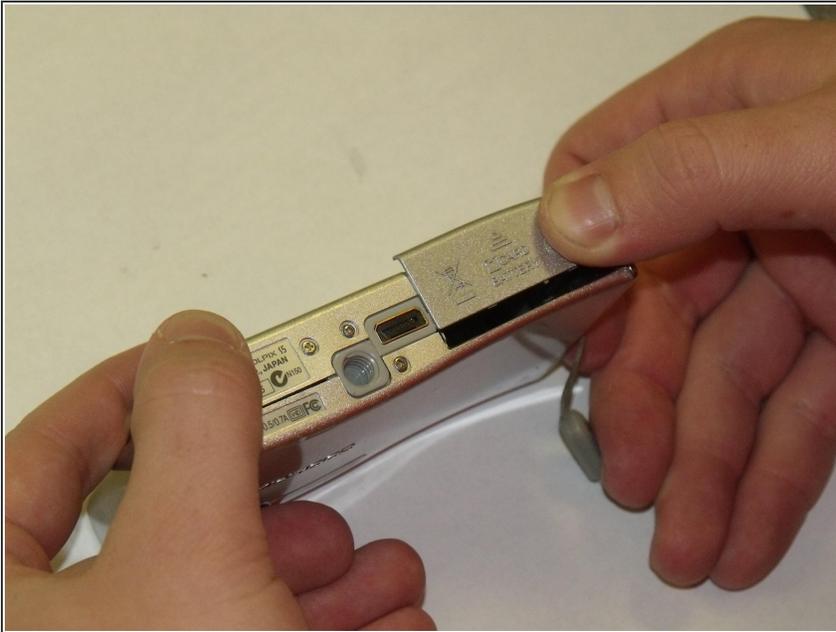


- À l'aide du pouce, poussez fermement le couvercle de la batterie / carte SD au milieu et dans le sens de la flèche sur le couvercle de la batterie / carte SD.
- Cela entraînera l'ouverture du couvercle de la batterie / carte SD.

Étape 3




- Utilisez le tournevis Phillips pour retirer les quatre vis au bas de la caméra.

Étape 4

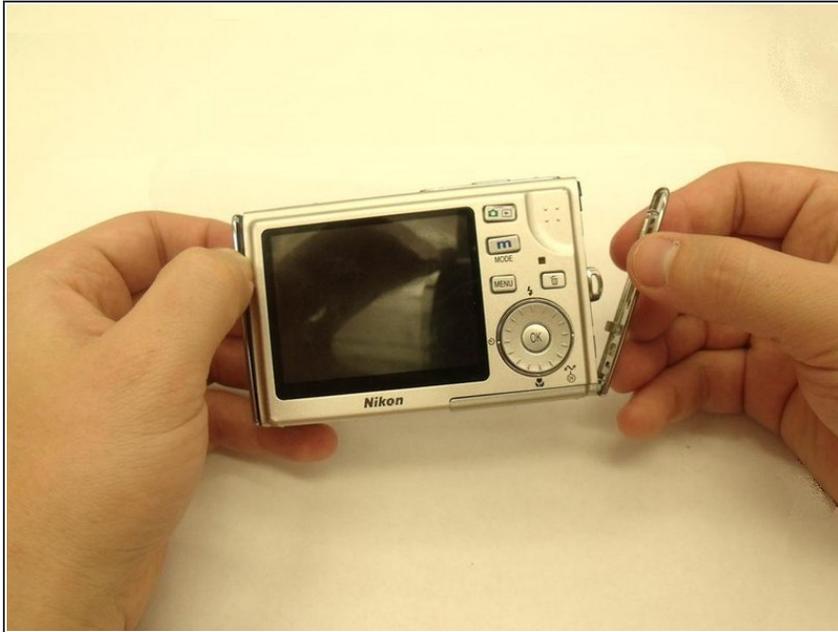

- À l'aide des doigts, tirez les panneaux latéraux argentés de chaque côté.

Étape 5

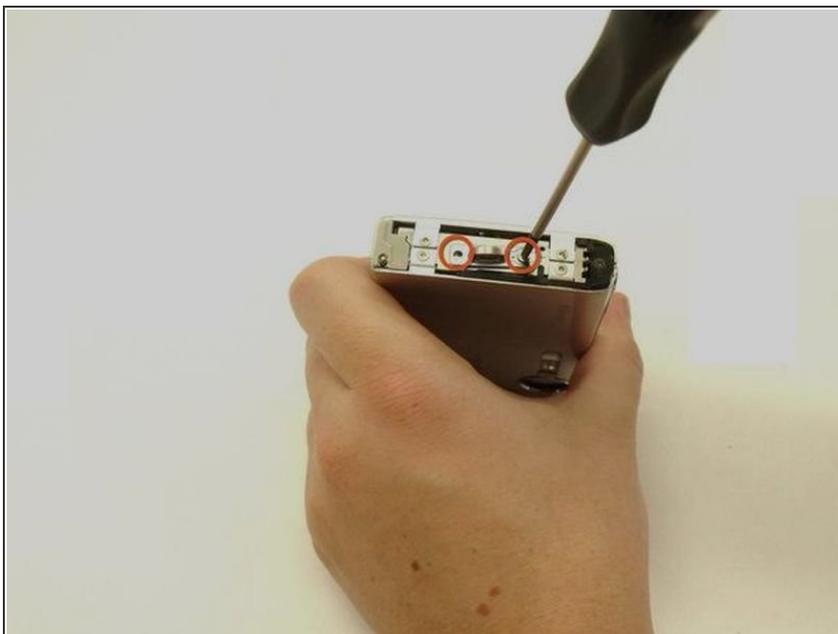

- Sur le côté droit de la caméra, retirez les deux vis de la poignée de la dragonne à l'aide du tournevis Phillips.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.