


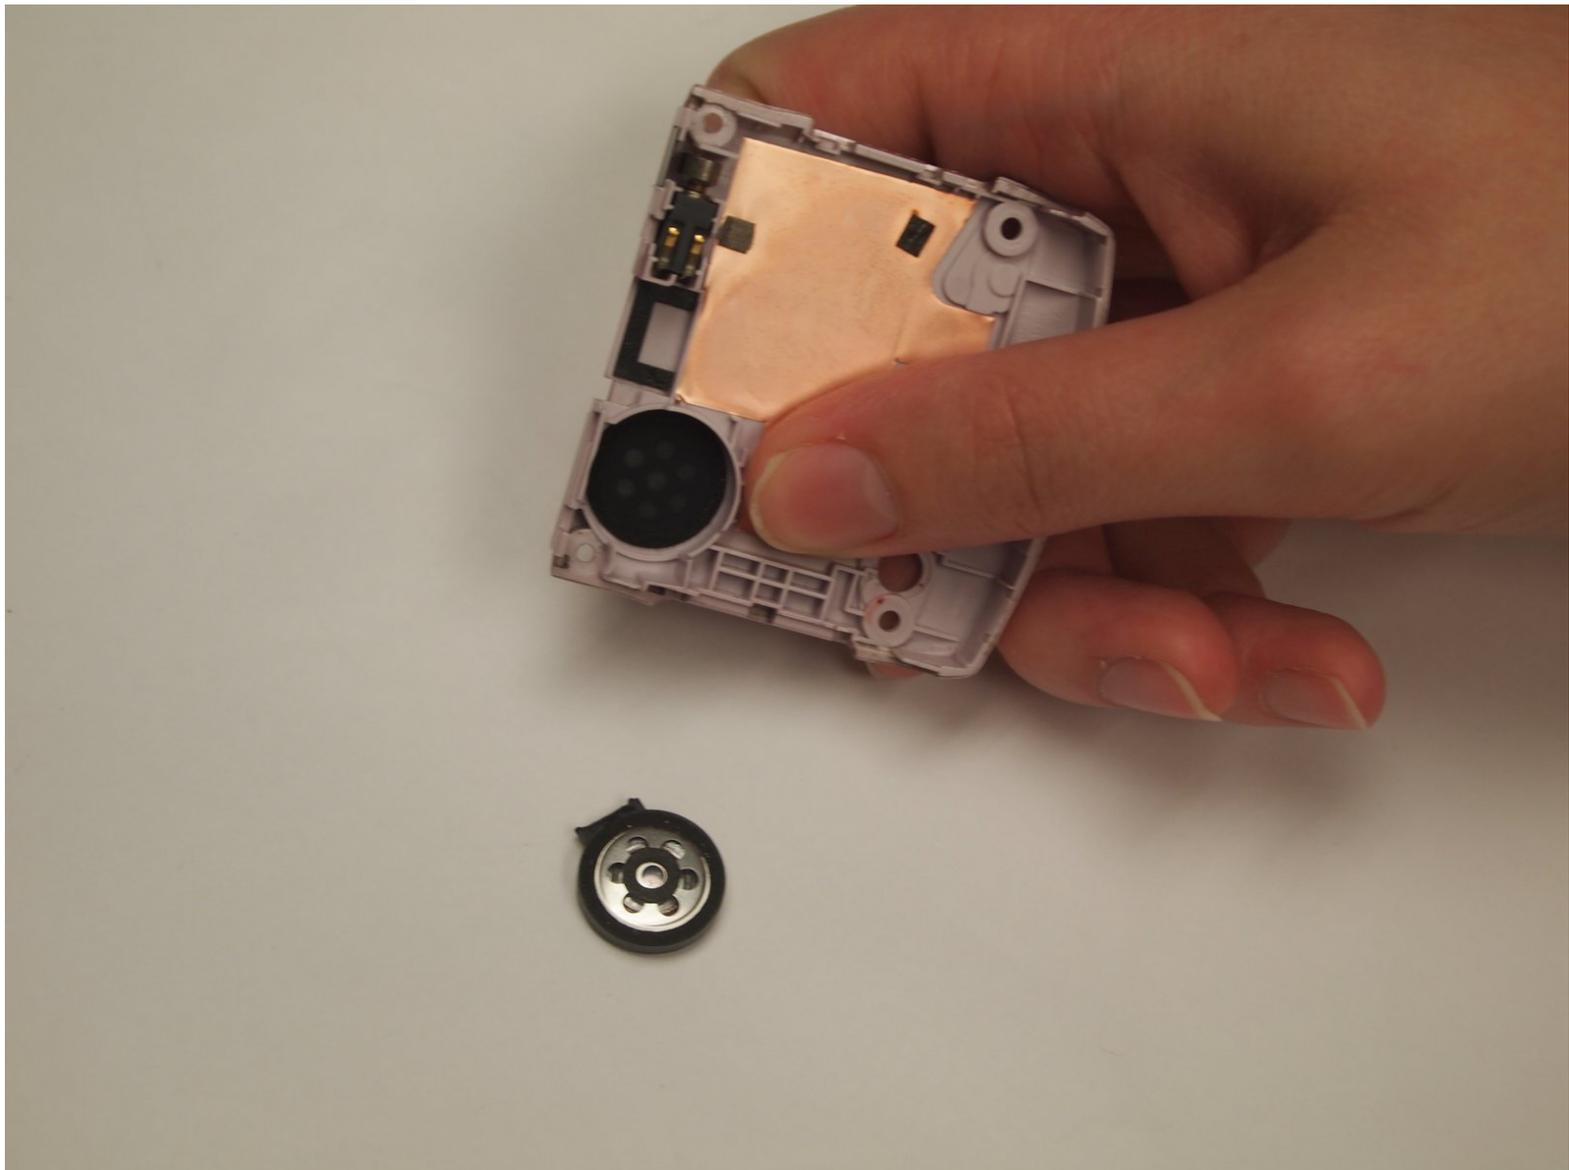

Remplacement du haut-parleur du Sanyo Katana

Ce guide explique comment retirer et remplacer le haut-parleur utilisé pour les appels de haut-parleur dans le bas du boîtier arrière du téléphone.

Rédigé par: Preston




INTRODUCTION

Le haut-parleur est une petite pièce ronde facilement détachable de l'appareil. Cependant, pour accéder au haut-parleur, diverses étapes préalables doivent être complétées.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

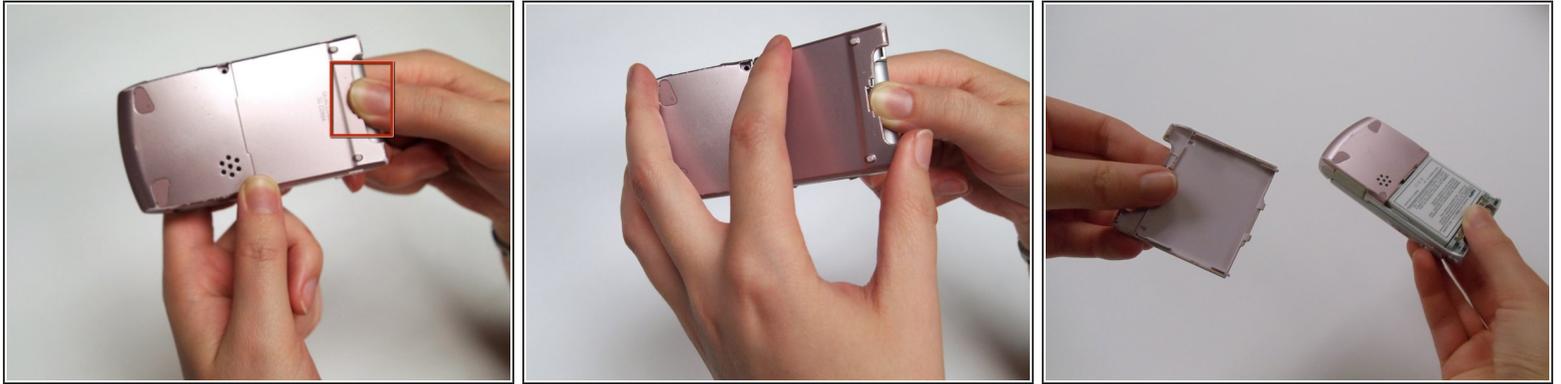


- Placez le pouce sur l'onglet situé à l'arrière du téléphone.
- Tout en maintenant le bouton enfoncé, retirez le couvercle avec la main. Placez le pouce à l'arrière du téléphone.

Étape 2



- Utilisez vos doigts pour saisir la batterie et retirez-la du téléphone.

Étape 3 — Boîtier arrière

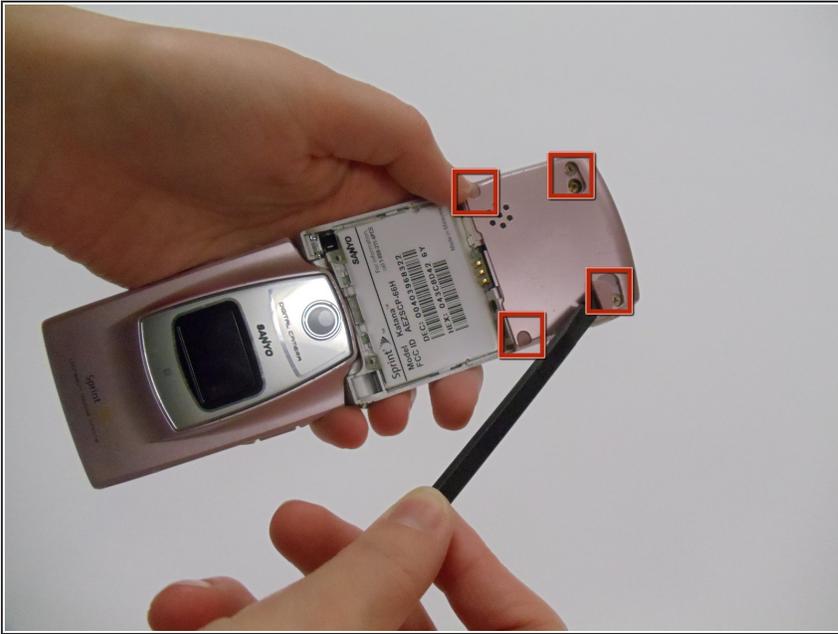

- En utilisant un spudger, retirez les quatre couvercles en caoutchouc sur la plaque arrière inférieure.

Étape 4




- À l'aide d'un tournevis Tri-wing Y0, retirez les quatre vis de 4,4 mm fixant la plaque arrière.

Étape 5



- Retirez le couvercle inférieur arrière pour révéler la carte mère et le haut-parleur circulaire logé dans la plaque de couverture arrière.

Étape 6 — Haut-parleur.

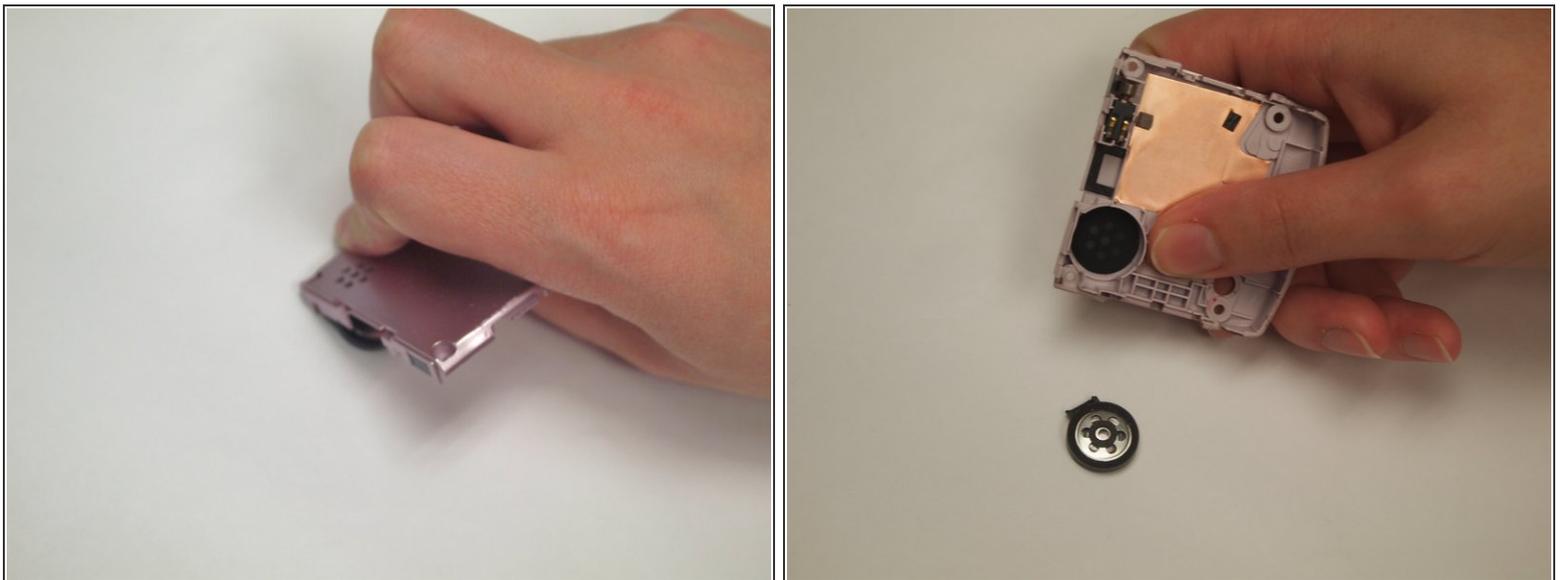

- Tapotez doucement le boîtier du bas du dos sur une surface dure pour retirer le haut-parleur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.