



# Déconnexion de la batterie du Samsung Galaxy S20 Plus

Tutoriel prérequis pour déconnecter la batterie...

Rédigé par: Tarun Thiruma



# INTRODUCTION

Tutoriel prérequis pour déconnecter la batterie du Galaxy S20 Plus.

## OUTILS:

[iOpener](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Spudger](#) (1)

## Étape 1 — Chauffer le bord inférieur



 **Débranchez et éteignez votre téléphone avant de commencer.**

- [Chauffez un iOpener](#) et posez-le sur le **bord inférieur de la coque arrière** pendant deux minutes.
- ⓘ Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.

## Étape 2 — Décoller le bord inférieur



- Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord inférieur, au milieu.
  - ⓘ Si votre écran est méchamment fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer. Ou bien servez-vous d'un morceau de ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune de ces options ne marche, collez la ventouse sur l'écran cassé avec de la superglue.
- Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
- Insérez la pointe d'un médiateur dans l'espace.
  - ⓘ Il n'y a pas beaucoup de jeu, donc il faudra peut-être recommencer plusieurs fois à chauffer avec l'iOpener et tirer avec la ventouse avant d'y arriver.
  - ⓘ Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.

**⚠ Ne forcez pas avec le médiateur, vous risqueriez de fissurer la vitre arrière.**

### Étape 3



- Faites glisser le médiateur plusieurs fois le long du bord inférieur pour trancher l'adhésif.  
**⚠ N'essayez pas de couper l'adhésif près des bords latéraux du téléphone, là où le verre est incurvé, car vous risquez de casser le panneau en verre.**
- Laissez votre médiateur dans la jointure pour empêcher l'adhésif de recoller.

### Étape 4 — Chauffer le bord gauche



- Posez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.

## Étape 5 — Décoller le bord gauche



- Posez une ventouse au dos du téléphone, aussi près que possible du bord gauche, au milieu.
- Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
- Insérez la pointe d'un médiateur dans l'espace.
  - ⓘ Étant donné que la vitre est incurvée de ce côté, vous ne pourrez pas enfoncer profondément ce médiateur. Si le bout de la pointe est sous le bord de la vitre, vous pouvez continuer.
- ⓘ Il n'y a pas beaucoup de jeu, vous devrez donc peut-être vous y prendre plusieurs fois.
  - ⓘ Si vous avez du mal à créer l'espace, refaites chauffer le bord et recommencez.
- Vous pouvez également essayer de déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) dans la jointure pour qu'il contribue à ramollir l'adhésif.

**⚠ Ne forcez pas avec le médiateur, vous risqueriez de fissurer la vitre arrière.**

## Étape 6



- Une fois que le médiateur est enfoncé sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le un peu plus pour détacher complètement l'adhésif de la coque arrière.

## Étape 7




- Faites glisser le médiateur sur tout le long du bord gauche du téléphone pour décoller la coque arrière.  
**⚠️ Faites attention au niveau des boutons de volume et de marche. L'encoche dans le verre le fragilise.**
- Laissez votre médiateur en bas du bord gauche de la vitre pour empêcher qu'elle recolle.

## Étape 8 — Chauffer le bord droit



- Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
- ⓘ Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.

## Étape 9 — Décoller le bord droit

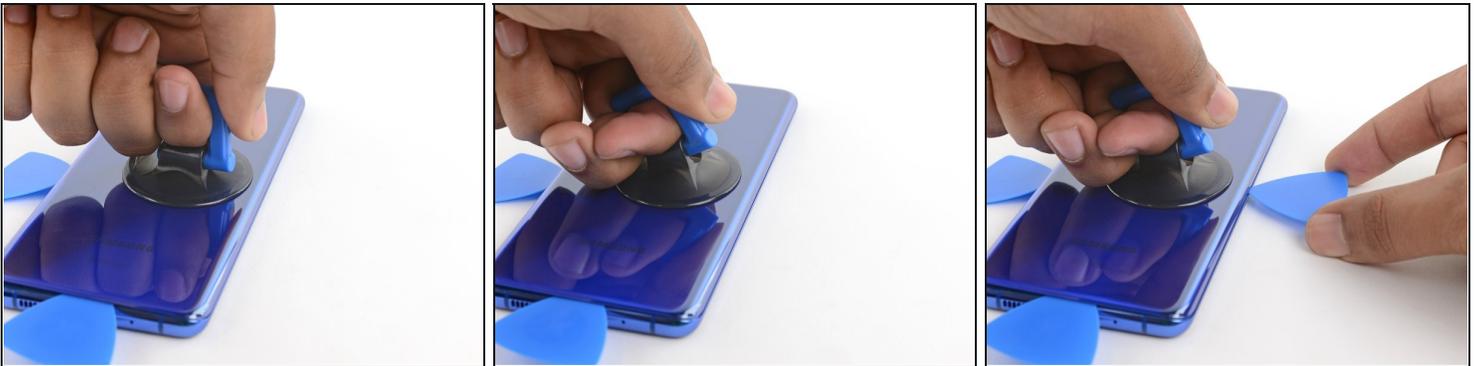

- Appliquez une ventouse derrière le téléphone, aussi près que possible du bord droit, au milieu.
- Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
- Insérez la pointe d'un médiateur dans l'espace.
  - ⓘ Comme pour le côté précédent, vous devrez faire pivoter le médiateur vers le bas pour l'insérer complètement sous la coque arrière.

## Étape 10



- Faites glisser le médiateur vers le bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
- Laissez votre médiateur sous le bord inférieur droit de la vitre afin qu'elle ne recolle plus.
  - ⓘ Il est possible que la coque laisse tomber un ou deux des autres médiateurs. Si c'est le cas, mettez-le(s) de côté, car il est peu probable que le bord inférieur recolle à présent.

## Étape 11 — Chauffer le bord supérieur



- Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.


## Étape 12 — Décoller le bord supérieur



**⚠** Du côté des coins de la coque arrière, la vitre est incurvée et risque fort de se fissurer. Prenez vos précautions pour éviter d'endommager la coque arrière pendant cette étape.

- Prenez le médiateur à droite de l'appareil et faites-le glisser progressivement autour du coin supérieur droit.
- Continuez le long du bord supérieur et du coin supérieur gauche pour finir de décoller la coque arrière.
- ⓘ Si vous avez du mal à progresser à un moment ou à un autre, refaites chauffer puis recommencez.

## Étape 13 — Ôter la coque arrière

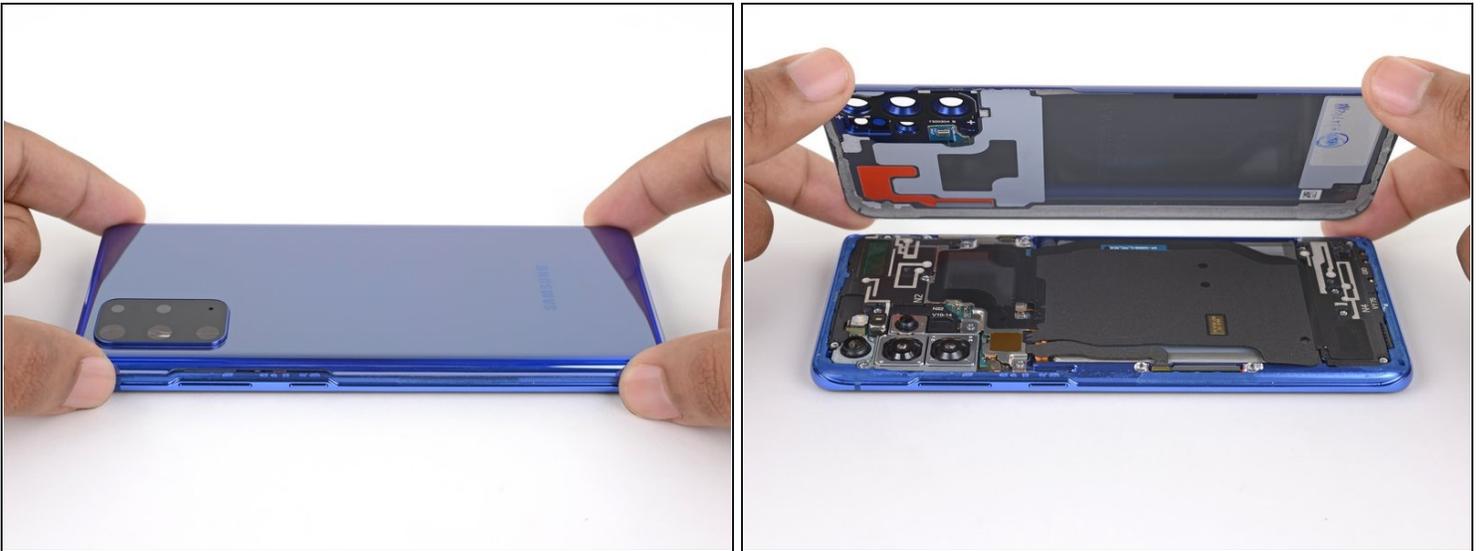

- Soulevez lentement la coque arrière. Prenez des médiators pour trancher l'adhésif qui reste.

- Enlevez la coque arrière.

Lors du remontage :


- C'est le moment d'allumer votre téléphone et de tester s'il fonctionne avant de recoller la coque arrière. Veillez à éteindre à nouveau le téléphone avant de reprendre le remontage.

- Retirez les éventuels morceaux d'adhésif avec des pincettes ou vos doigts. Utilisez de la chaleur si vous avez du mal à décoller l'adhésif.

- Si vous utilisez dans bandes adhésives prédécoupées pour Samsung, [suivez ce tutoriel](#).


Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, [suivez ce tutoriel](#).

## Étape 14 — Dévisser le cache de la carte mère

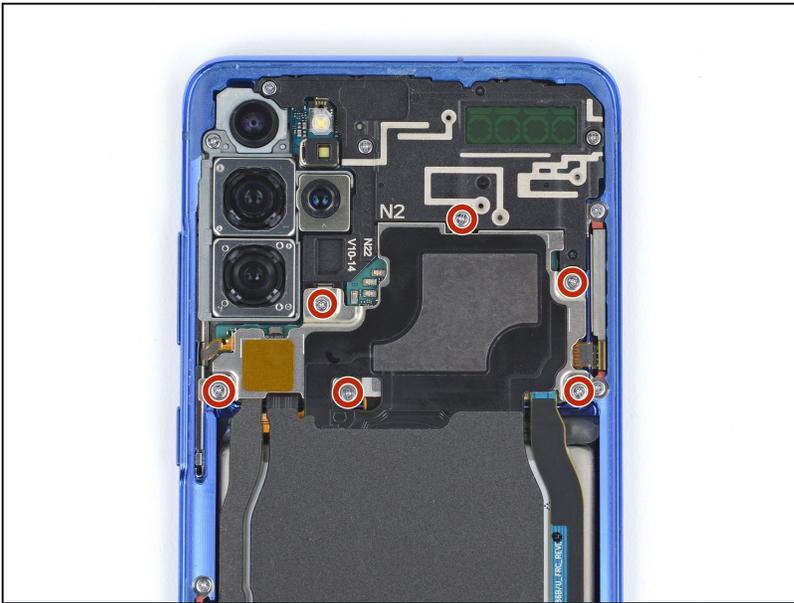

- Prenez un tournevis cruciforme #00 pour dévisser les six vis qui fixent le cache de la carte mère.
- ⓘ Tout au long de cette réparation, [gardez la trace de chacune des vis](#) et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.

## Étape 15 — Détacher le cache de la carte mère

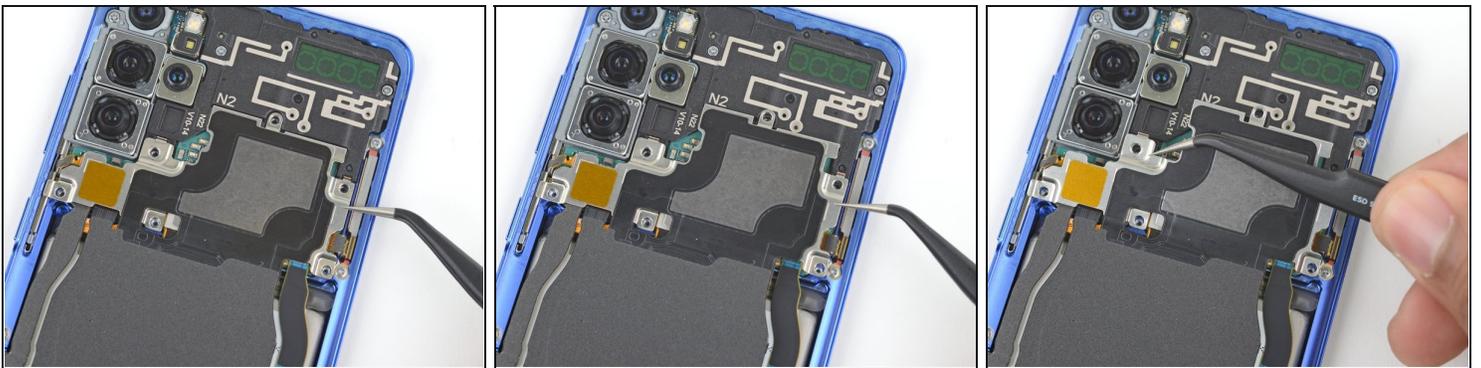


- Avec une pincette, soulevez et détachez délicatement le cache du châssis central en plastique.
- ⚠ Ne retirez pas encore complètement le cache, car il est toujours attaché à la bobine de charge sans fil.**

## Étape 16



- Faites délicatement pivoter le cache de la carte mère pour accéder au connecteur orange de la batterie.

## Étape 17 — Déconnecter la batterie

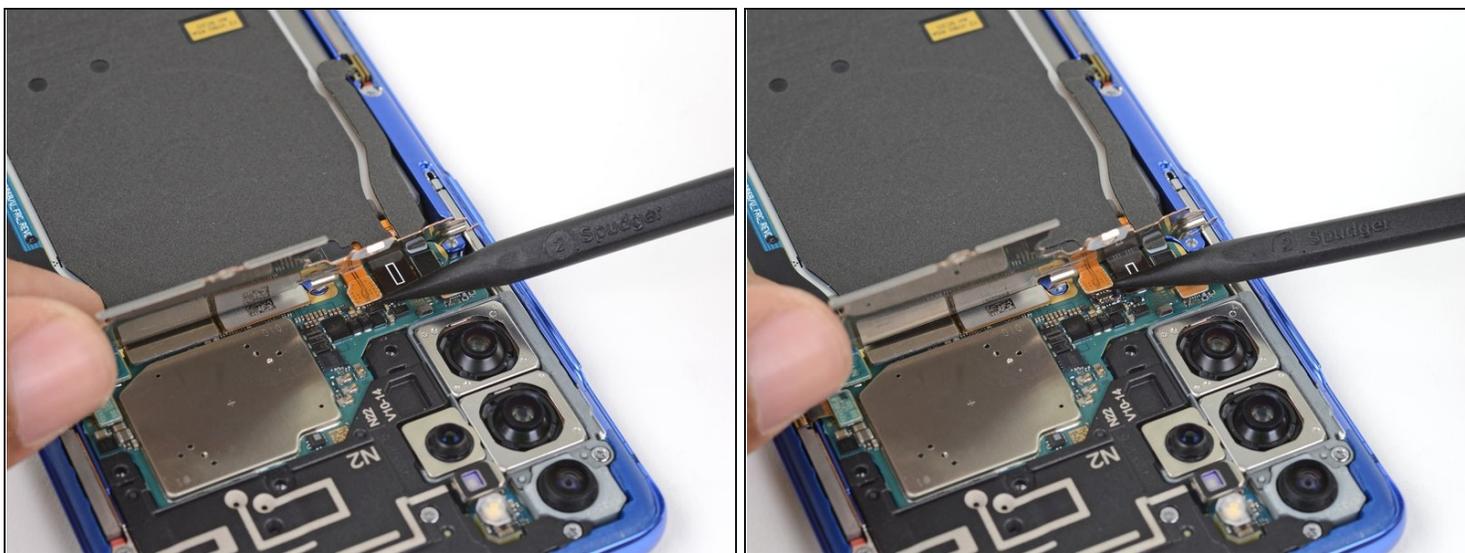

- Faites lever avec une spatule pour débrancher le connecteur de la batterie.  
**⚠** Quand vous débranchez un connecteur comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface tout autour.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.