



Retrait de la coque arrière du Samsung Galaxy S20

Ce tutorial prérequis montre comment démonter...

Rédigé par: Tarun Thiruma




INTRODUCTION

Ce tutoriel prérequis montre comment démonter la coque arrière de votre Samsung Galaxy S20.

OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-


Étape 1 — Chauffer le bord inférieur

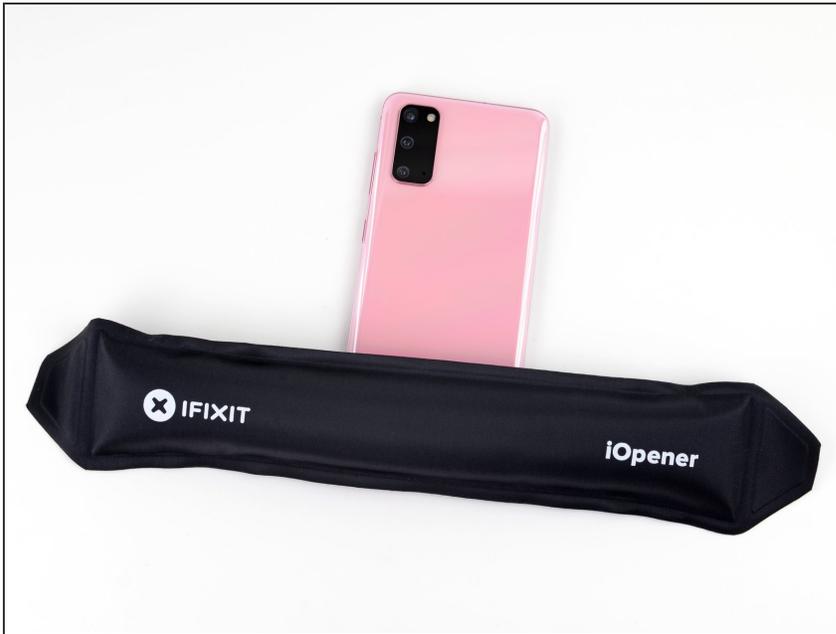

⚠ Débranchez et nettoyez votre téléphone avant de commencer.

- [Faites chauffer un iOpener](#) et posez-le sur **le bord inférieur de la coque arrière** pendant deux minutes.
- ⓘ Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire, mais faites attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.

Étape 2 — Décoller le bord inférieur

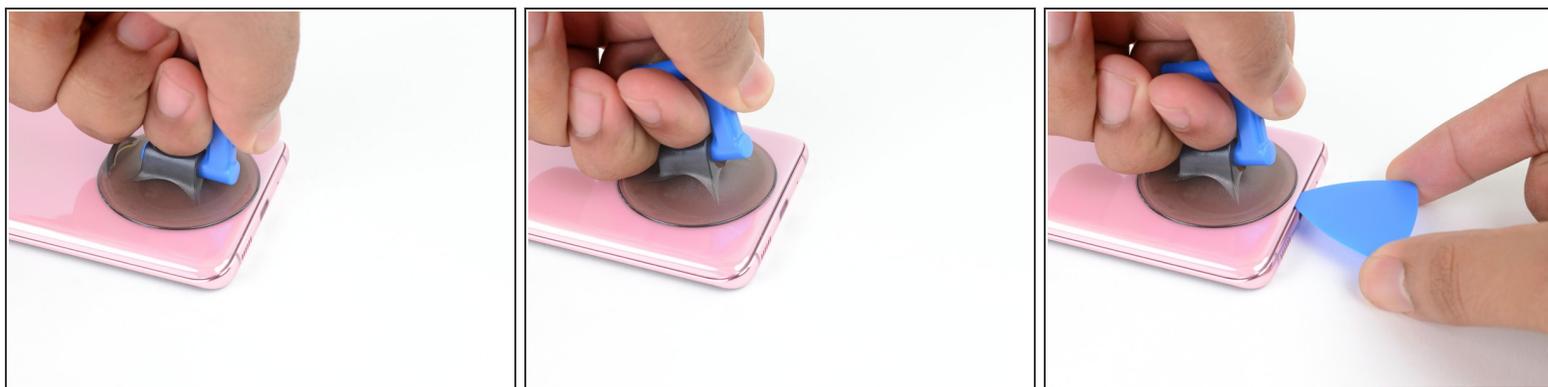

- Posez une ventouse sur la coque arrière du téléphone, aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
 - ⓘ Si votre écran est méchamment fissuré, recouvrez-le d'une couche de ruban adhésif transparent pour que la ventouse adhère mieux. Vous pouvez aussi utiliser du ruban adhésif épais à la place de la ventouse. Si aucune des deux solutions ne marche, vous pouvez coller la ventouse à l'écran cassé avec de la superglue.
- Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
- Insérez la pointe d'un médiateur dans l'espace.
 - ⓘ En raison des tolérances minimales, il vous faudra peut-être essayer à plusieurs reprises de chauffer avec l'iOpener et de tirer sur la ventouse avant d'y arriver.
 - ⓘ Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord et réessayez.

⚠ Ne forcez pas avec le médiateur, vous risquez sinon de fissurer la vitre arrière.

Étape 3




- Faites glisser le médiateur d'un côté à l'autre du bord inférieur pour trancher l'adhésif.
⚠ N'essayez pas de couper l'adhésif à côté des coins du téléphone, là où le verre est incurvé, vous risqueriez de fissurer la vitre.
- Laissez votre médiateur dans la jointure pour empêcher que la colle adhère de nouveau.

Étape 4 — Chauffer le bord gauche



- Posez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.


Étape 5 — Décoller le bord gauche

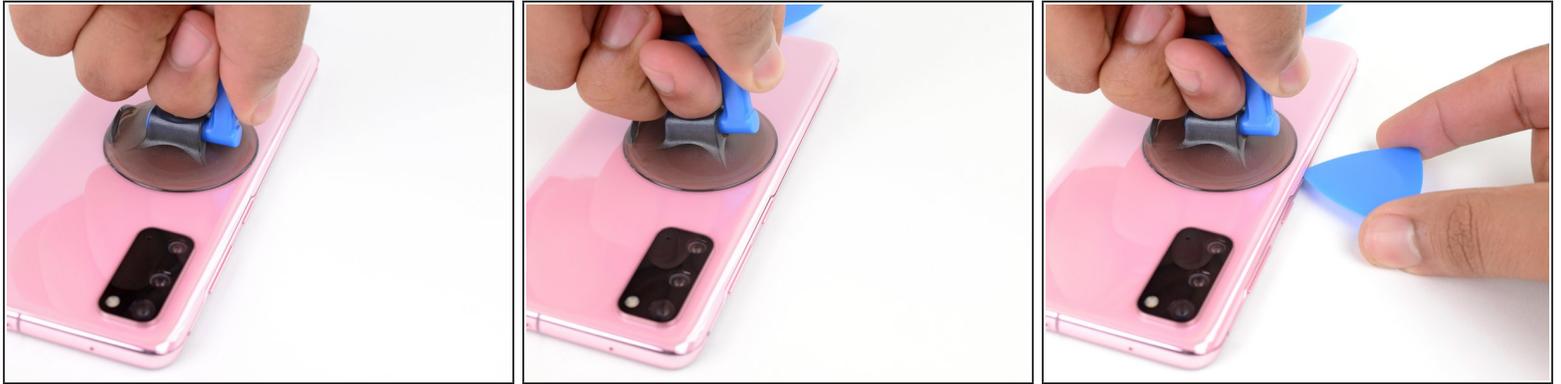

- Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord gauche.
- Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
- Insérez la pointe d'un médiateur dans l'espace.
 - ⓘ La vitre étant incurvée de ce côté, vous ne pouvez pas insérer profondément le médiateur. Il suffit d'insérer la pointe du médiateur sous le bord du verre pour continuer.
 - ⓘ En raison des tolérances minimales, vous devrez peut-être vous y prendre à plusieurs fois.
 - ⓘ Si vous avez du mal à ouvrir l'espace, faites chauffer plus le bord et réessayez.
- Vous pouvez également déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans la jointure pour contribuer à faire céder l'adhésif.

⚠ Ne forcez pas avec le médiateur, vous risquez sinon de fissurer la vitre arrière.

Étape 6

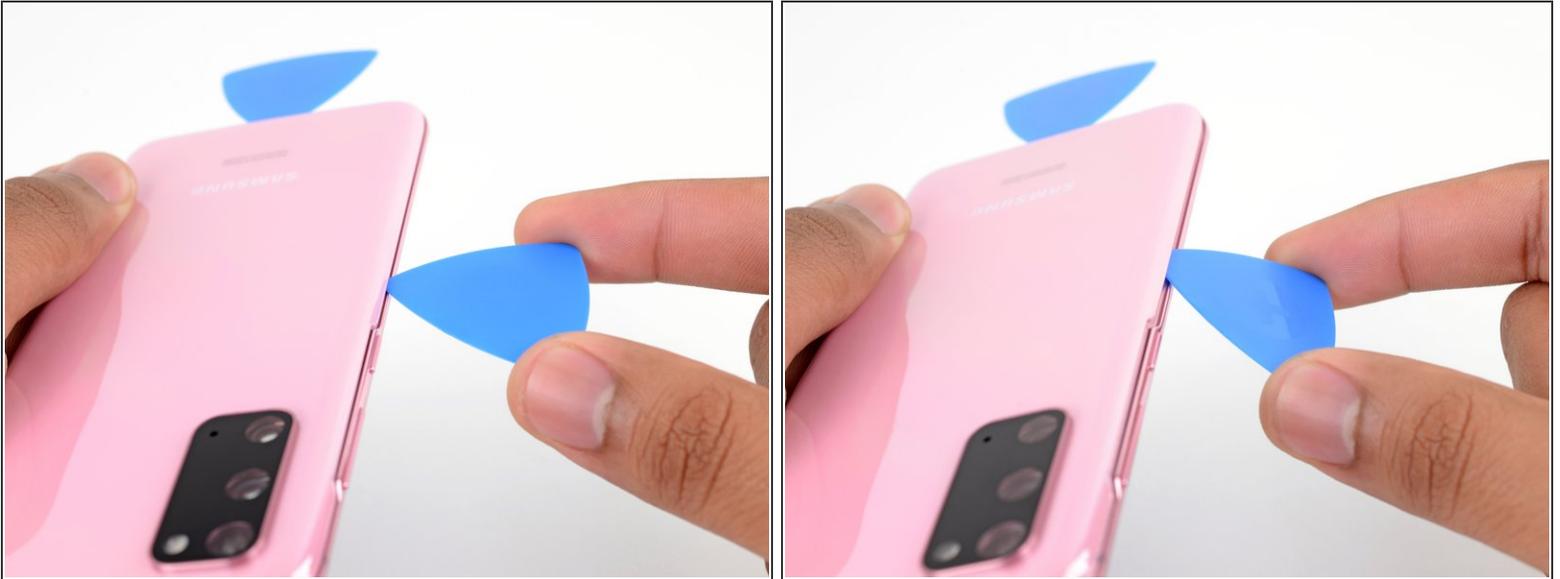

- Une fois que le médiateur est sous le bord de la vitre, faites-le pivoter vers le bas et enfoncez-le plus pour décoller complètement la coque arrière.

Étape 7



- Parcourez le bord gauche du téléphone avec le médiateur pour décoller la coque arrière.
⚠️ Faites attention en arrivant au niveau de l'encoche des boutons de volume et de marche. La découpe dans la vitre est plus fragile.
- Laissez le médiateur sous le bord gauche de la vitre, à côté du coin supérieur gauche, pour empêcher l'adhésif de recoller.

Étape 8 — Chauffer le bord droit



- Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
- ⓘ Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent également faire l'affaire. Faites cependant attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie sont tous deux susceptibles à la chaleur.

Étape 9 — Décoller le bord droit



- Posez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit que possible.
- Tirez fortement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace entre la coque arrière et le châssis.
- Insérez la pointe d'un médiateur dans l'espace.
- ⓘ Comme pour le côté gauche, vous devrez faire pivoter le médiateur vers le bas pour l'introduire complètement sous la coque arrière.

Étape 10



- Faites glisser le médiateur sous le bord droit du téléphone pour décoller la coque.
- Laissez votre outil en haut du bord droit de la vitre pour éviter que la colle adhère de nouveau.
- ⓘ Il est possible qu'à ce moment, un ou deux des autres médiateurs tombent de la coque . Si c'est le cas, mettez-le ou les de côté, car il est peu probable que le bord inférieur colle de nouveau.

Étape 11 — Chauffer le bord supérieur



- Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.

Étape 12 — Décoller le bord supérieur



⚠ La vitre est incurvée à côté des coins de la coque arrière et risque de se fissurer. Soyez prudent au cours de cette étape pour éviter d'abîmer votre coque.

- Faites progressivement glisser votre médiateur depuis le bord droit de l'appareil jusqu'au coin supérieur droit.
- Continuez à trancher tout le long du bord supérieur pour décoller complètement l'adhésif de la coque arrière.
- ⓘ Si vous commencez à avoir du mal à progresser, arrêtez-vous et refaites chauffer avant de continuer.

Étape 13 — Ôter la coque arrière



- Soulevez lentement la coque arrière. Servez-vous des médiators pour finir de trancher l'adhésif.
- Retirez la coque arrière.
- ☑ Lors du remontage :
 - Voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le refermer. N'oubliez pas de le réteindre complètement avant de reprendre le remontage.
 - Retirez les éventuels restes ou morceaux d'adhésif avec votre doigt ou une paire de pincettes. Appliquez de la chaleur s'il est trop difficile de décoller l'adhésif.
 - Si vous utilisez des adhésifs pré-découpés Samsung, [suivez ce tutoriel](#).
 - Si vous utilisez un adhésif double-face, [suivez ce tutoriel](#).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.