



Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-T9

Ce guide donne des instructions à l'utilisateur pour installer une carte mère dans la caméra Sony Cyber-shot DSC-T9.

Rédigé par: Stephannie Allen



Ce document a été créé le 2021-03-09 10:24:47 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce guide permettra à l'utilisateur d'accéder à la carte mère pour l'installation, le remplacement ou le retrait.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Le couvercle de la batterie est situé sur le côté droit de l'appareil photo.
- Faites glisser le couvercle pour exposer la batterie.

Étape 2

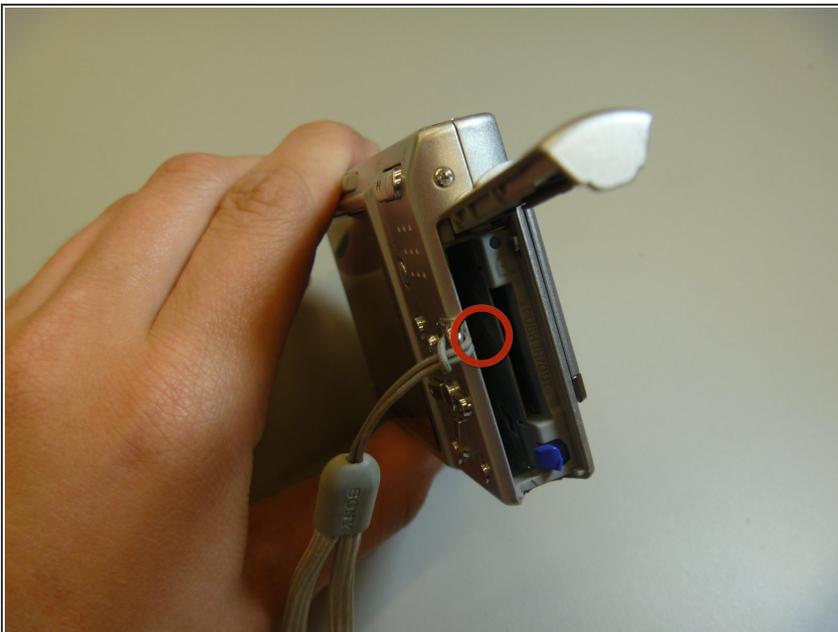

- Assurez-vous que la batterie s'aligne correctement avec la fente de l'appareil photo.
 - Insérez la batterie.
 - Faites glisser le couvercle fermé.
-  Batterie non illustrée

Étape 3 — Boîtier avant




- Retirez les vis de l'extérieur de la caméra. Il y a 6 vis au total.
- 3 vis en dessous.
- 1 vis sur le côté droit, près du couvercle de la batterie.
- 2 vis sur le côté gauche.

Étape 4




- Utilisez un tournevis pour retirer les vis.

Étape 5

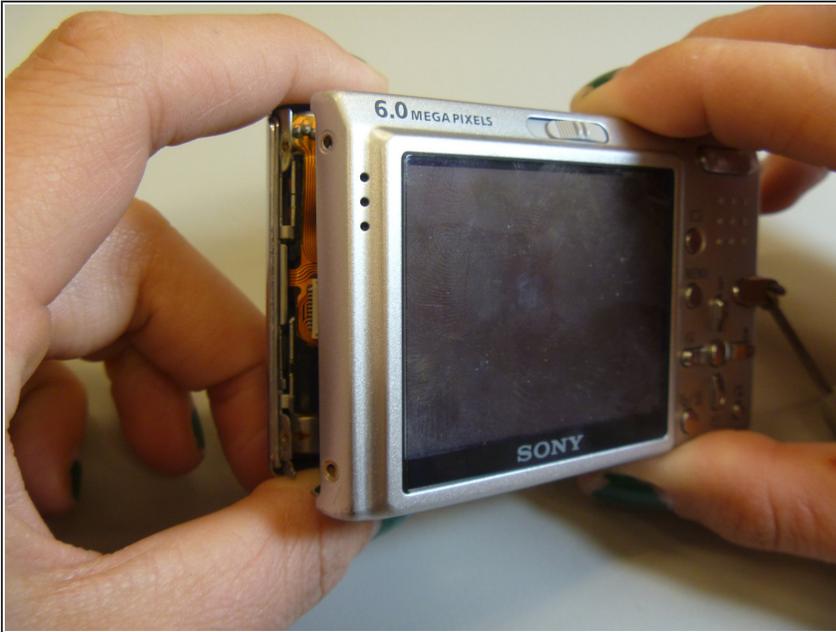


- Retirez doucement le capot avant de la caméra principale.
- Toutes les parties internes de la caméra sont fixées à l'écran arrière.

Étape 6

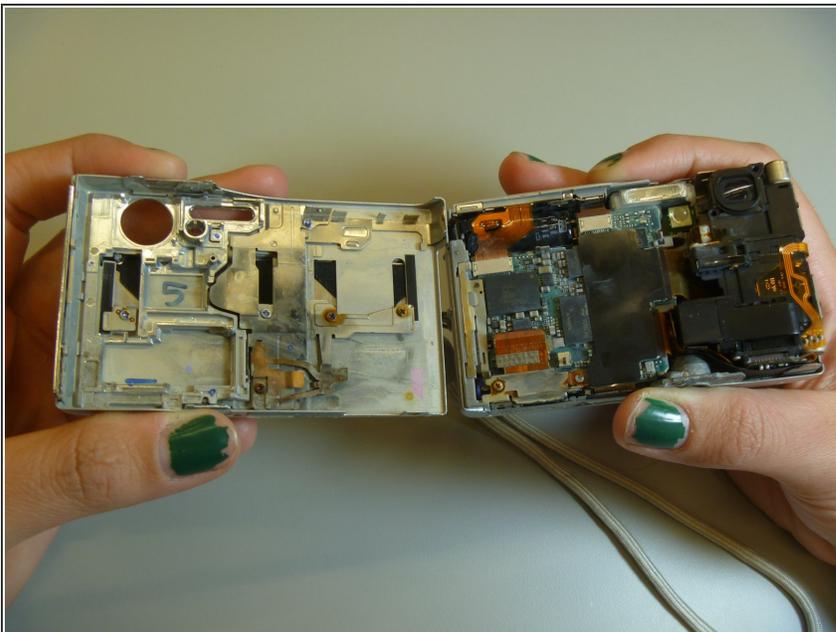


- Le capot avant est maintenant retiré de la caméra et le matériel interne est maintenant exposé.

Étape 7 — Boîtier arrière

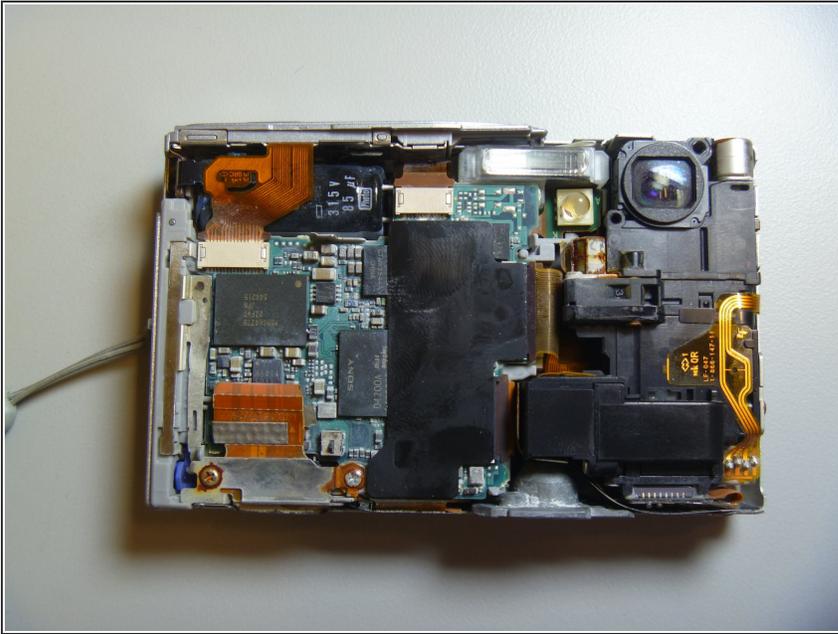

- Il s'agit de l'appareil photo sans le capot avant.

Étape 8

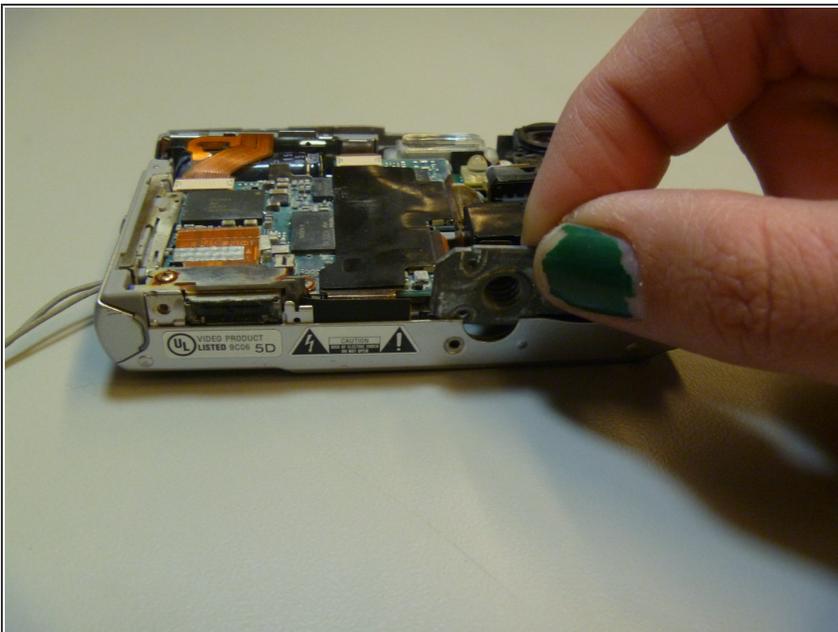


- Retirez le trépied situé au bas de la caméra. Cette pièce devrait glisser facilement.

Étape 9




- Faites glisser le panneau supérieur. Il est situé sur le dessus de l'appareil photo, là où se trouvent le bouton d'alimentation et le déclencheur.

Étape 10

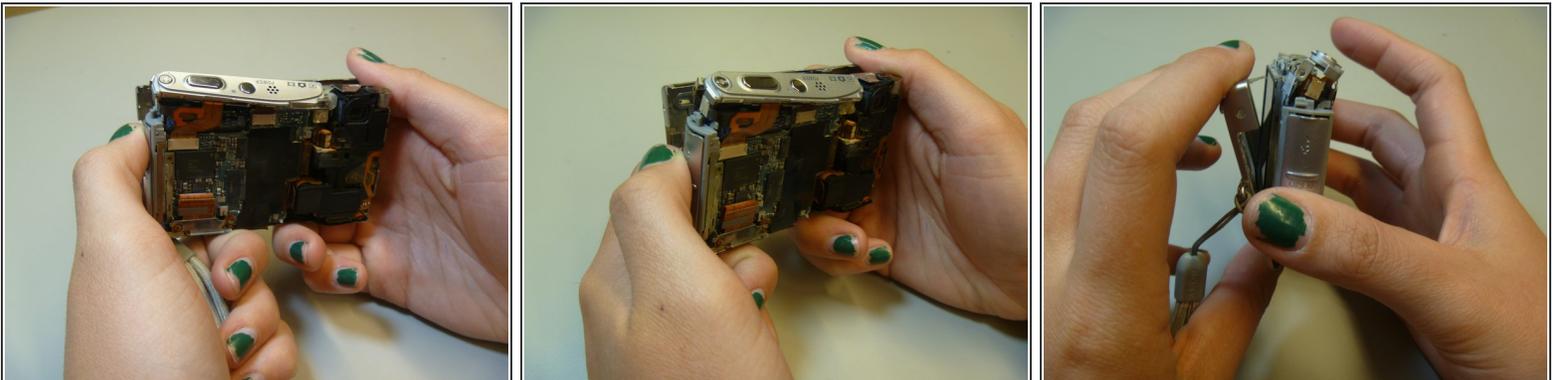


- Séparez le matériel interne du boîtier arrière en faisant levier sur le côté gauche.

Étape 11

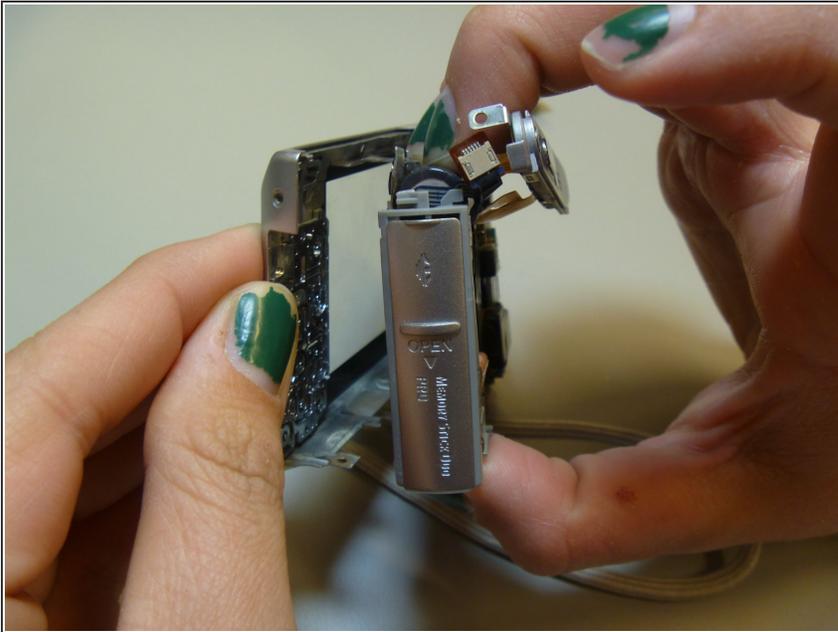


- Retirez le couvercle arrière.

Étape 12

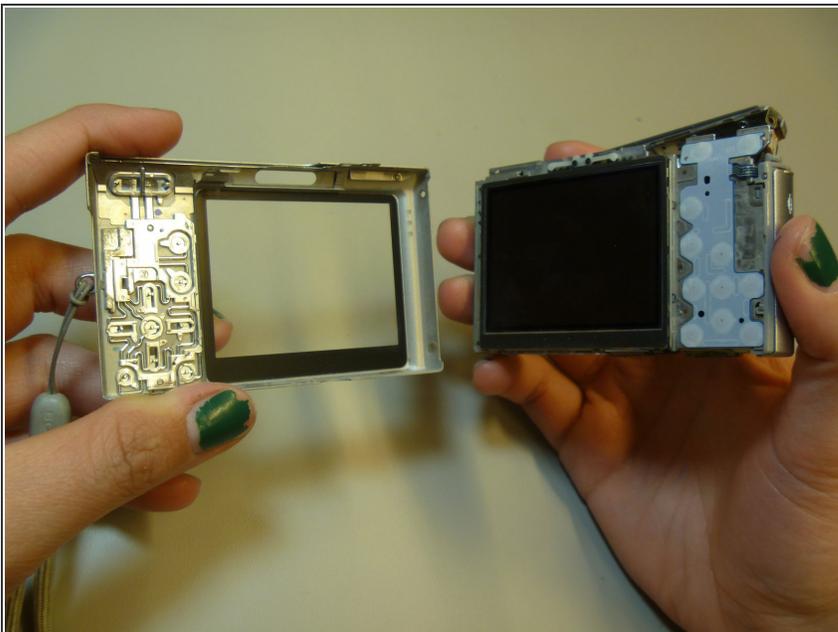


- Le capot arrière est maintenant retiré du matériel interne.

Étape 13 — LCD

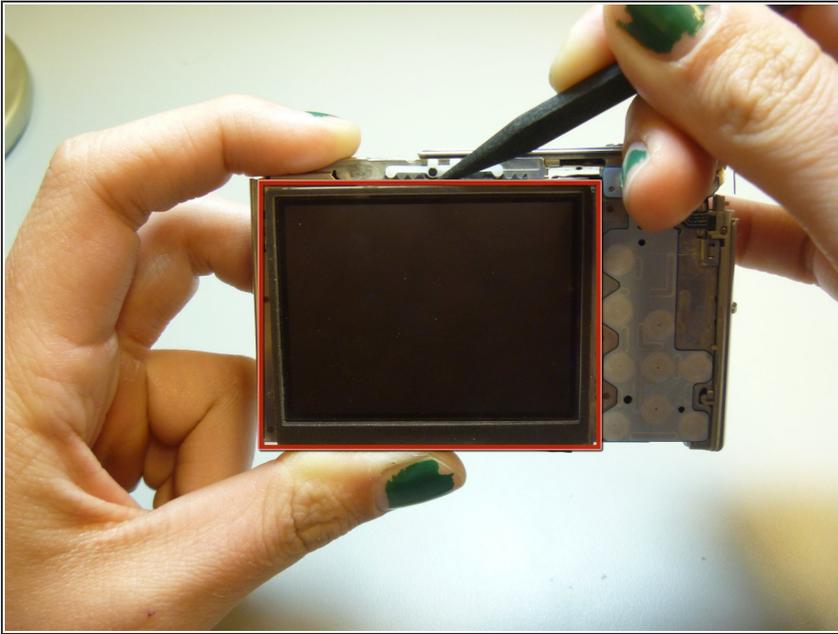



- Utilisez la spatule pour soulever l'écran LCD de l'appareil photo.

Étape 14

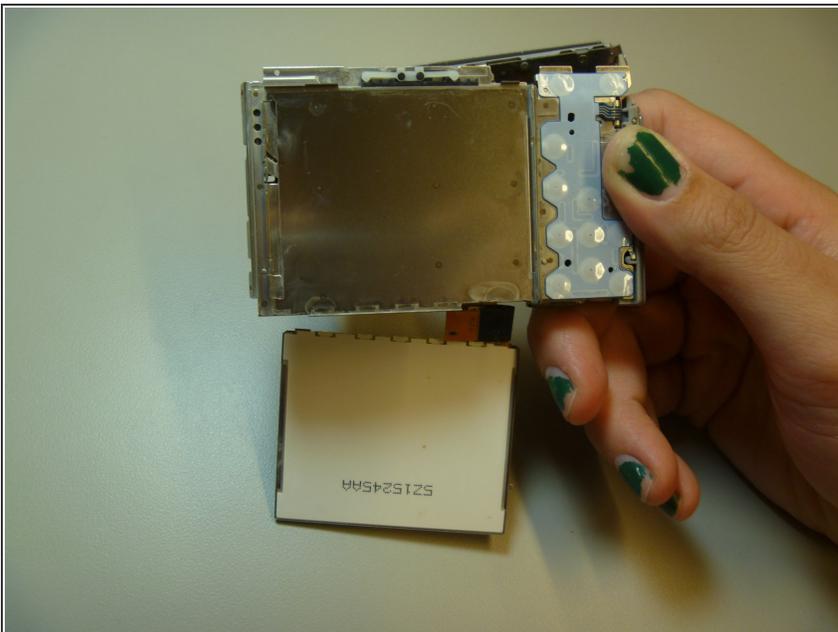


- L'écran LCD est maintenant retiré de l'appareil photo, bien qu'il soit fixé par un ruban au bas de l'appareil photo.

Étape 15

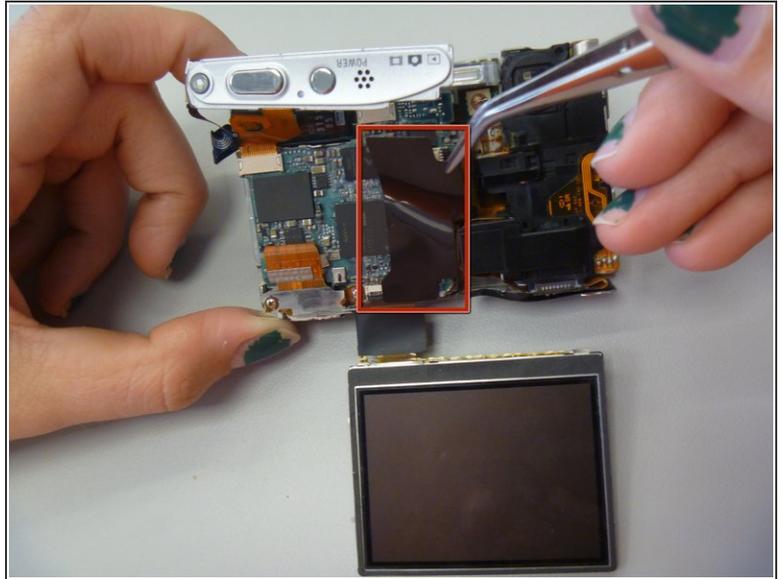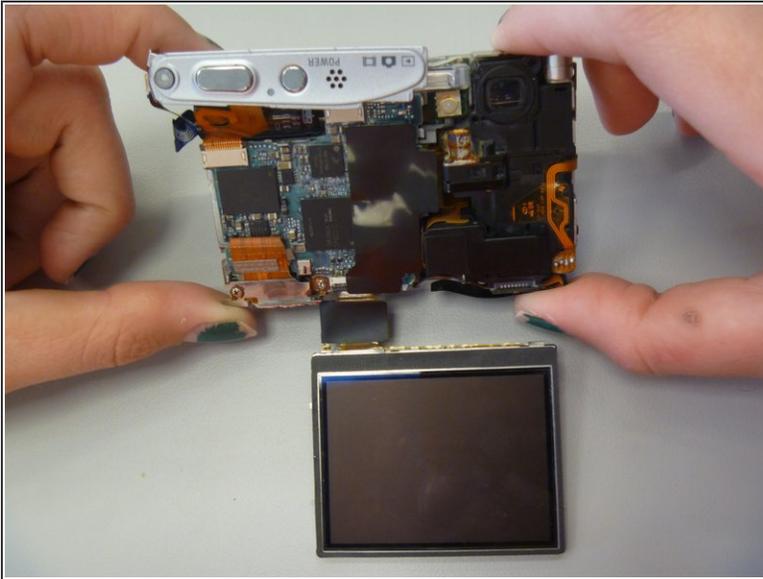


- Retournez la caméra de l'autre côté.
- Utilisez une pince à épiler pour décoller l'autocollant noir, situé au milieu de la carte mère.

Étape 16

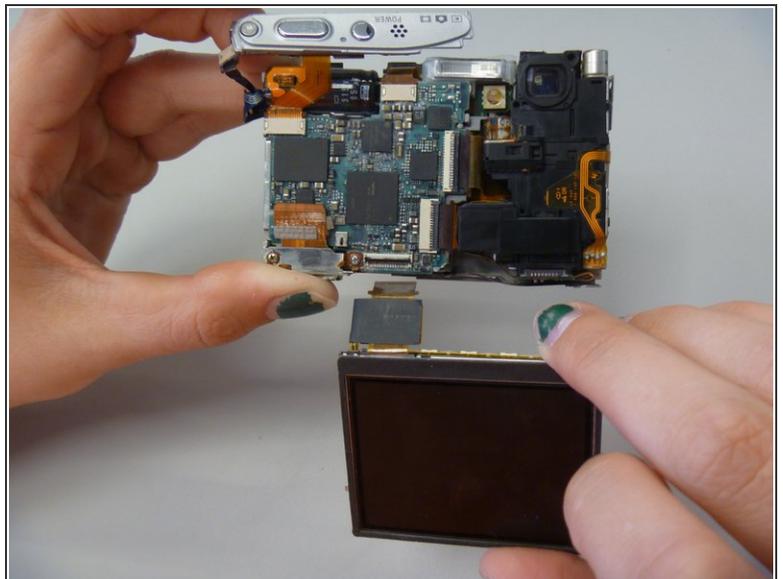


- Utilisez le levier pour faire sortir le ruban du connecteur LCD, également appelé connecteur ZIF.

Étape 17

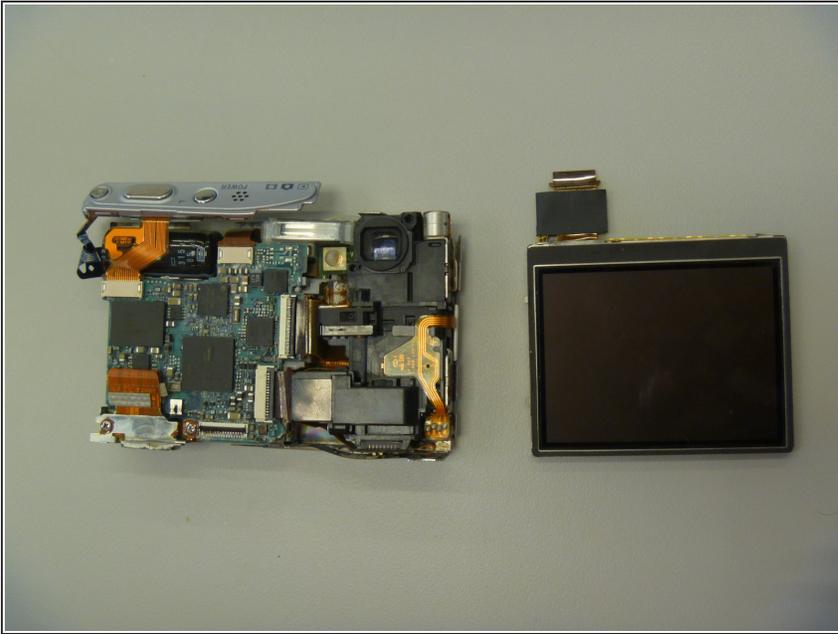


- L'écran LCD est maintenant retiré de l'appareil photo.

Étape 18 — Module CCD

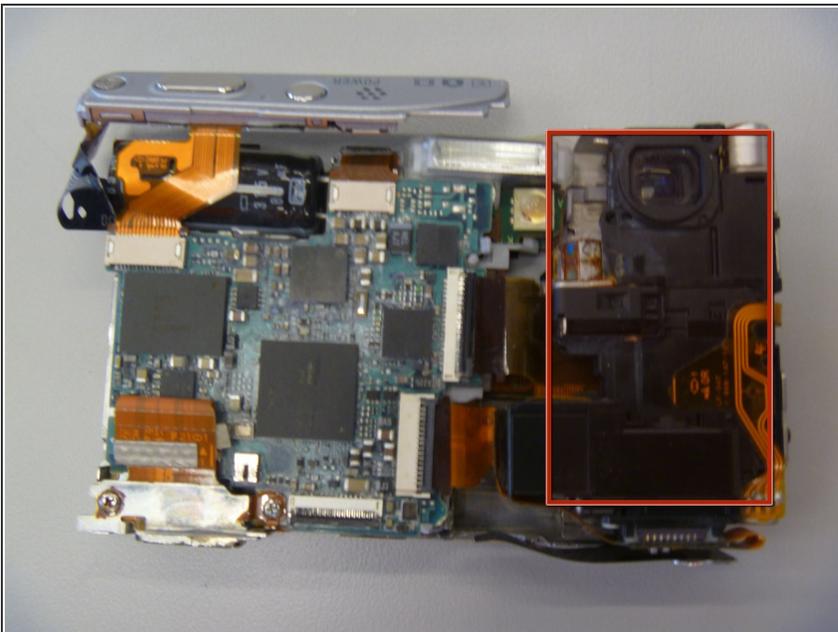


- C'est le module CCD.

Étape 19

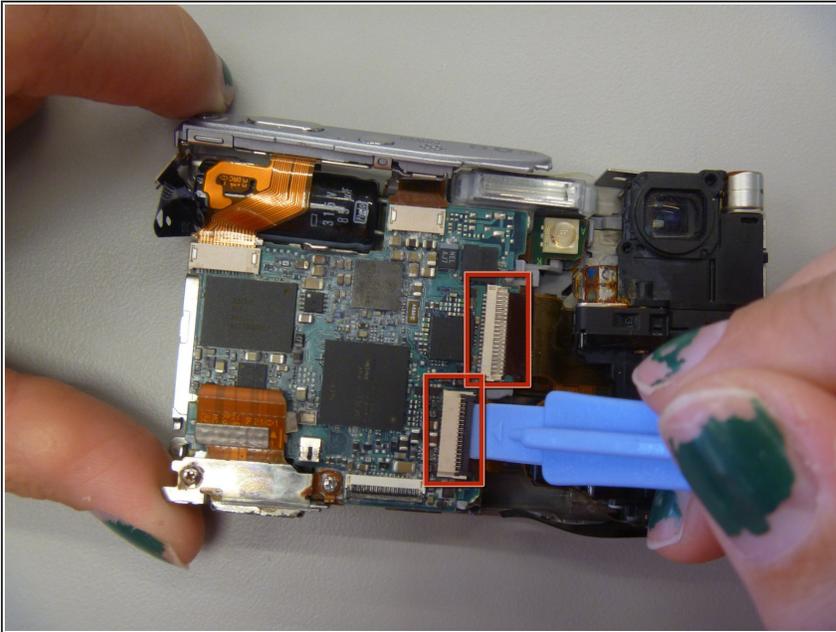


- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir les deux rubans attachés au module CCD.
- Ce sont les deux rubans.

Étape 20

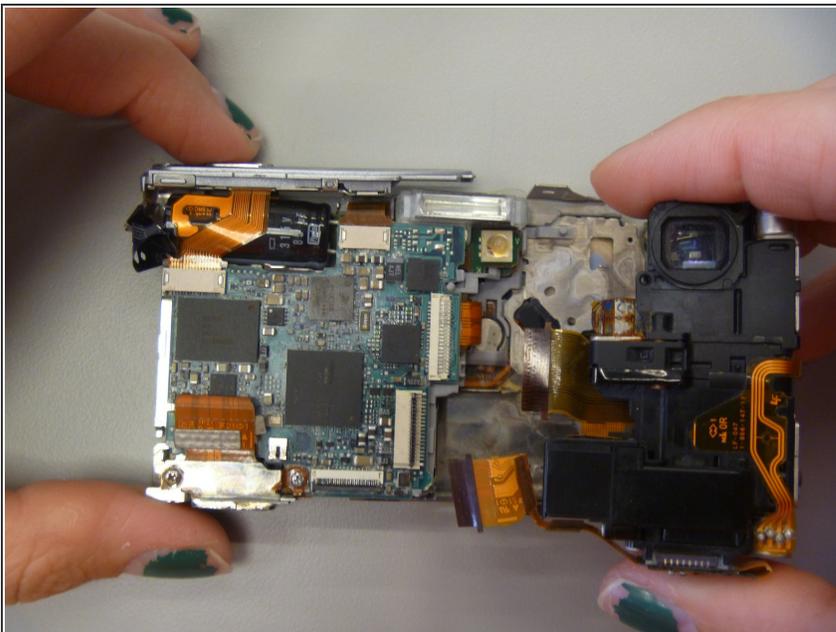


- Retirez le module CCD.
- ⓘ Vous devrez peut-être tirer sur les rubans pour retirer le module CCD.

Étape 21

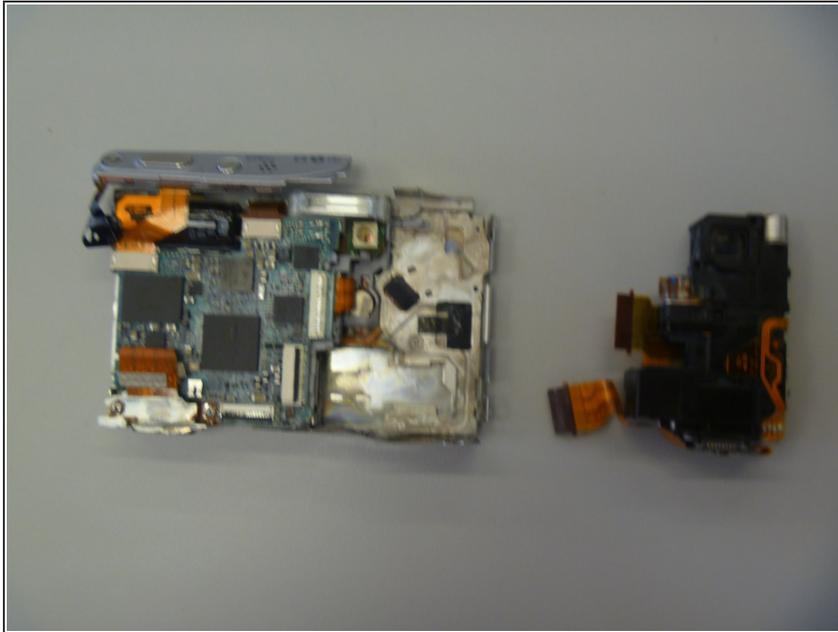


- Le module CCD est maintenant retiré de la caméra.

Étape 22 — PORT AV

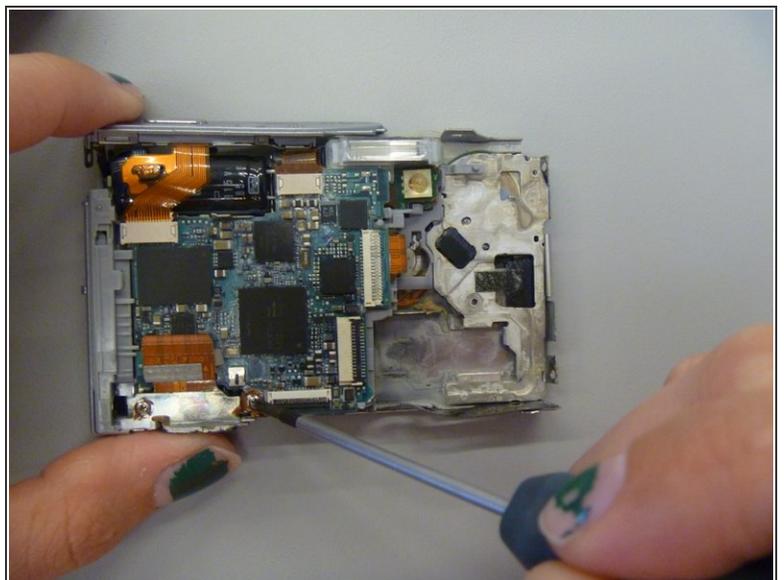


- Ces deux vis tiennent dans le port AV.
- Utilisez un tournevis Phillips pour retirer les vis.

Étape 23

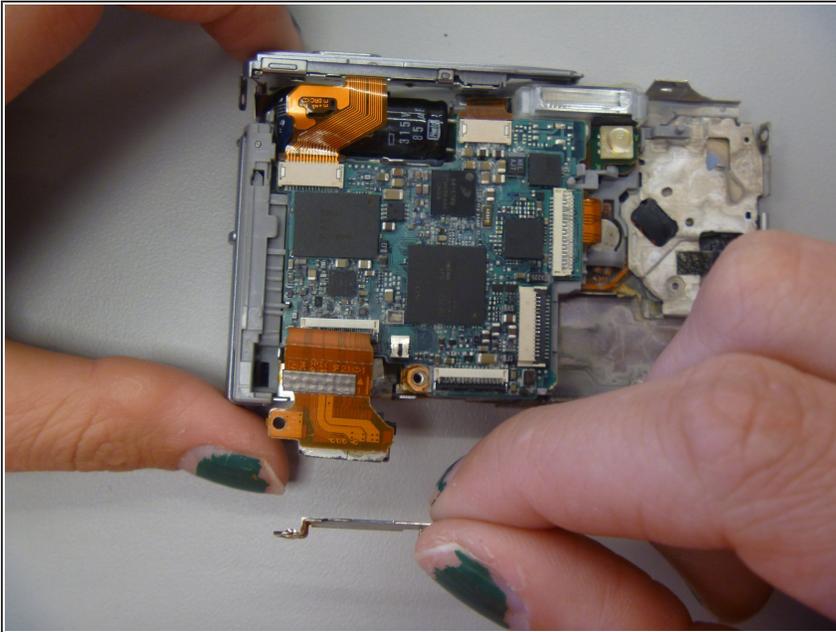


- Retirez la plaque métallique à vis.

Étape 24

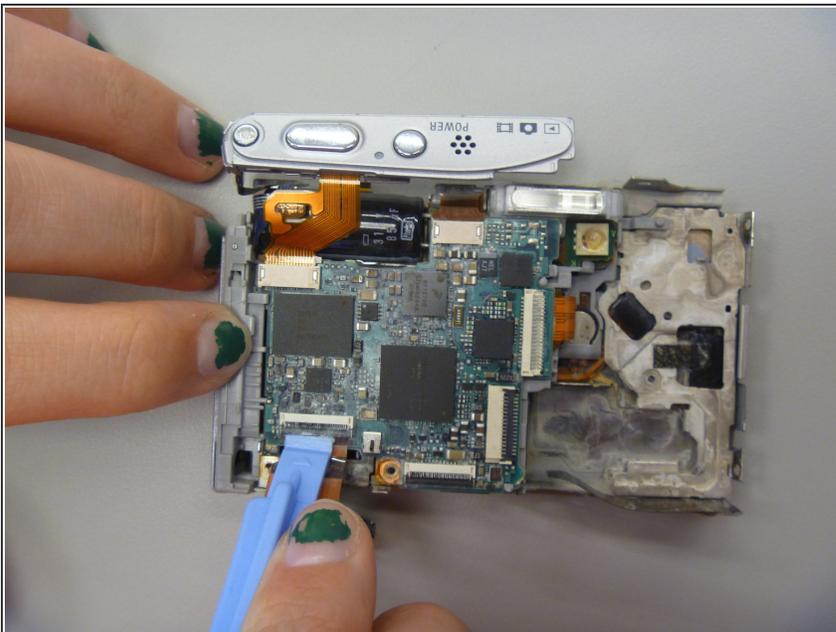

- Utilisez un levier pour faire sortir le ruban.

Étape 25

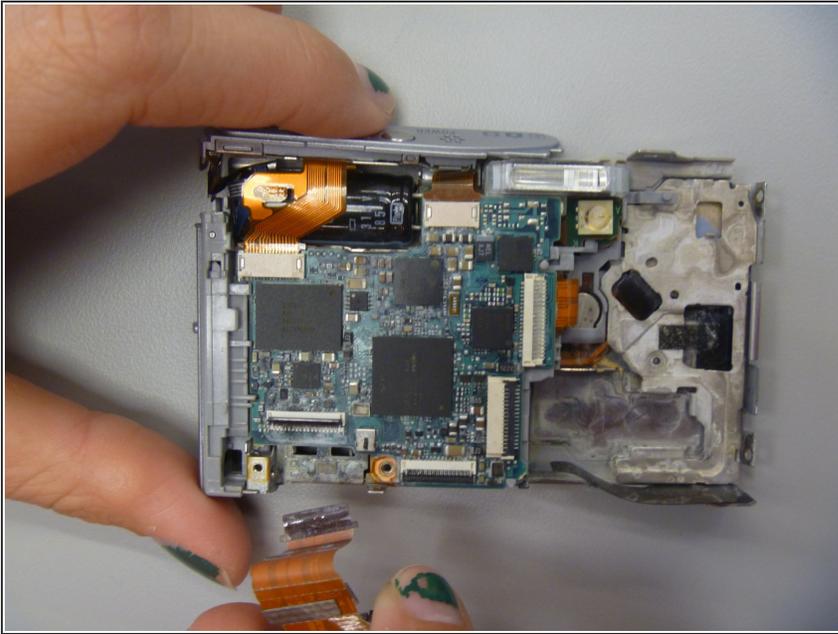



- Retirez le port AV de la caméra.

Étape 26 — Carte mère






- Le couvercle de la batterie se trouve ici.
- Éloignez-vous de l'appareil photo pour le retirer.

Étape 27

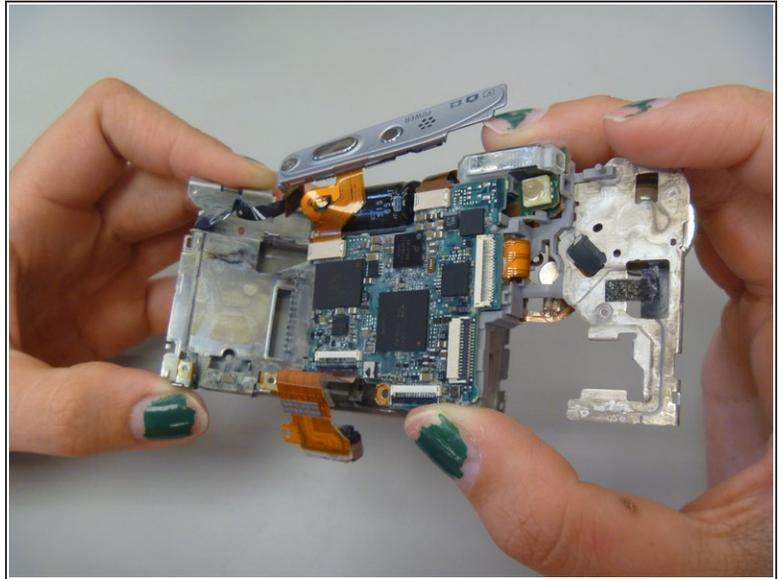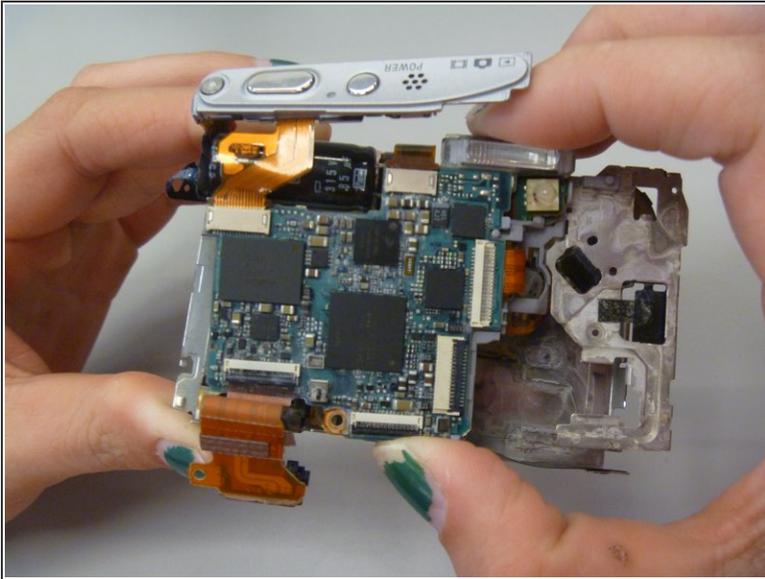


- Tenez en haut et en bas.
- Tirez vers le haut pour retirer la carte mère et les pièces attachées.

Étape 28

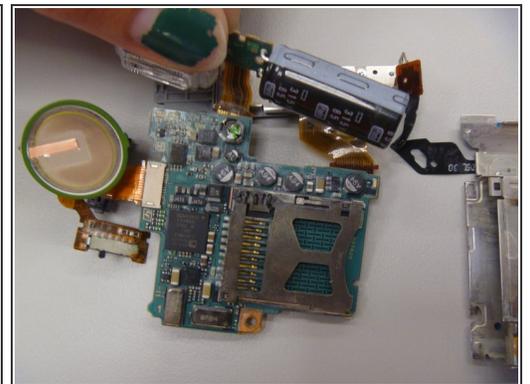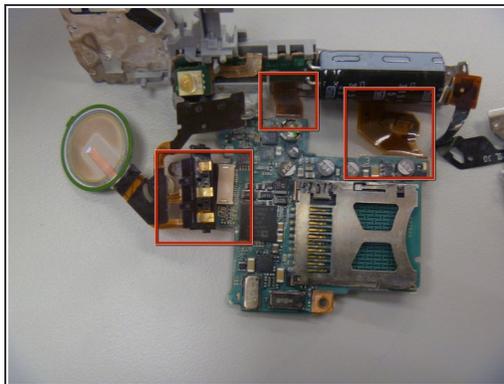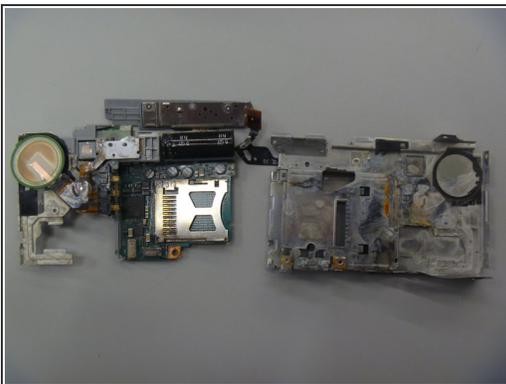

- Retournez les pièces de la carte mère dans la position indiquée.
- Il y a trois rubans encore attachés à la carte mère.
- Tirez sur ces trois rubans pour retirer les pièces restantes de la carte mère.

Étape 29

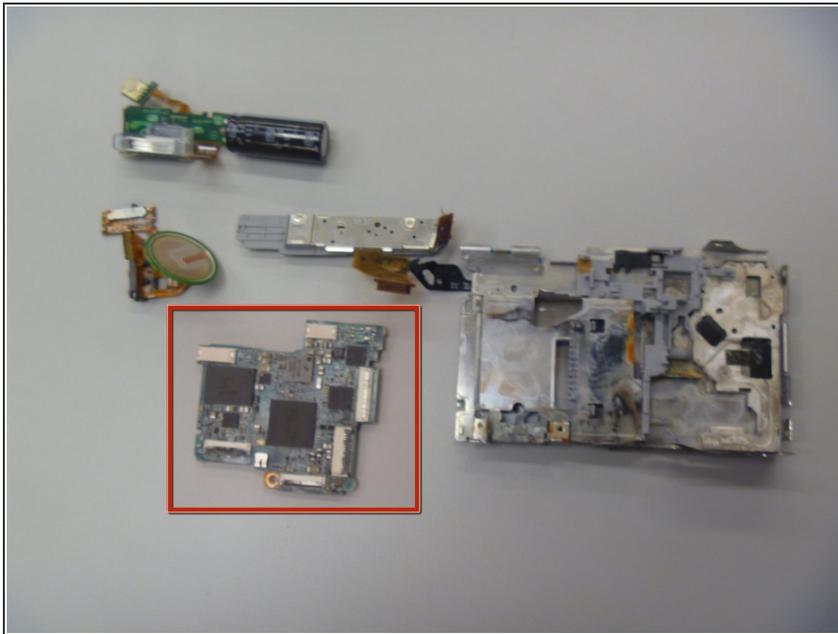

- La carte mère est maintenant retirée de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.