


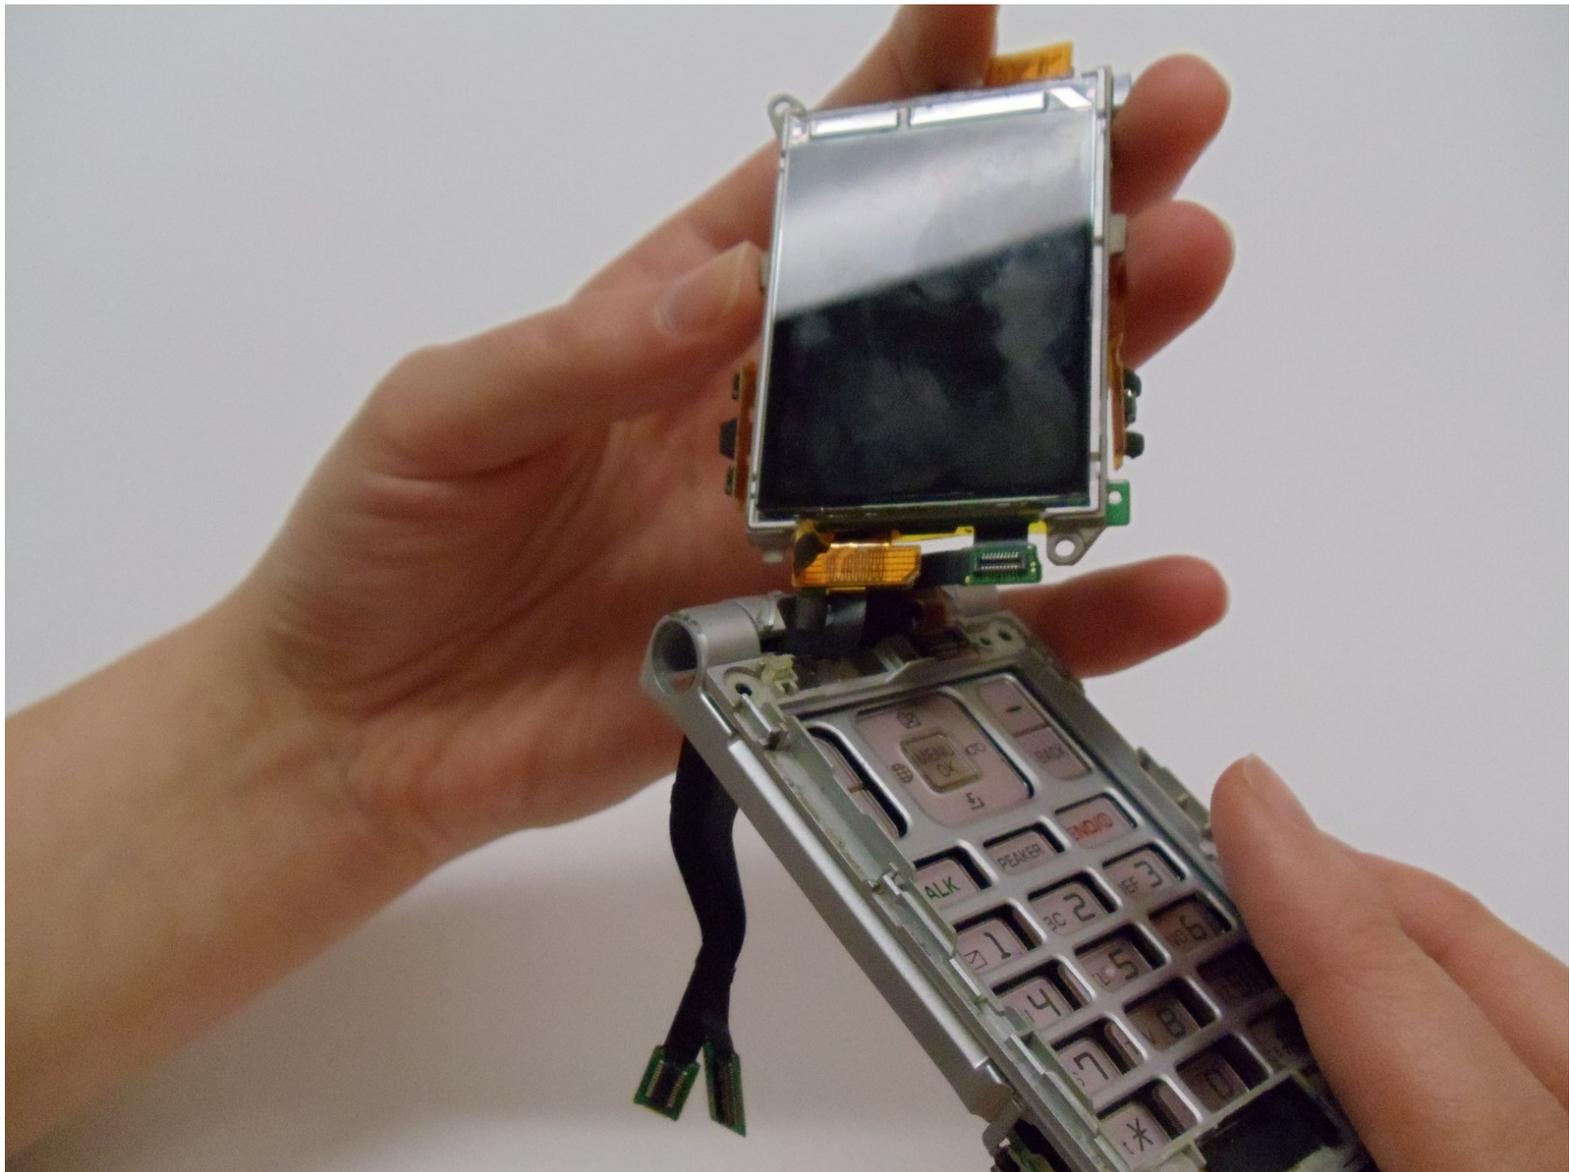

Remplacement de l'écran du Sanyo Katana

Ce guide vous indiquera comment remplacer l'écran LCD du Sanyo Katana.

Rédigé par: Aliceann




INTRODUCTION

Après avoir retiré le protecteur d'écran, l'écran LCD actuel de l'appareil peut maintenant être retiré. Cela impliquera de déconnecter divers rubans et câbles de l'appareil.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Protection d'écran

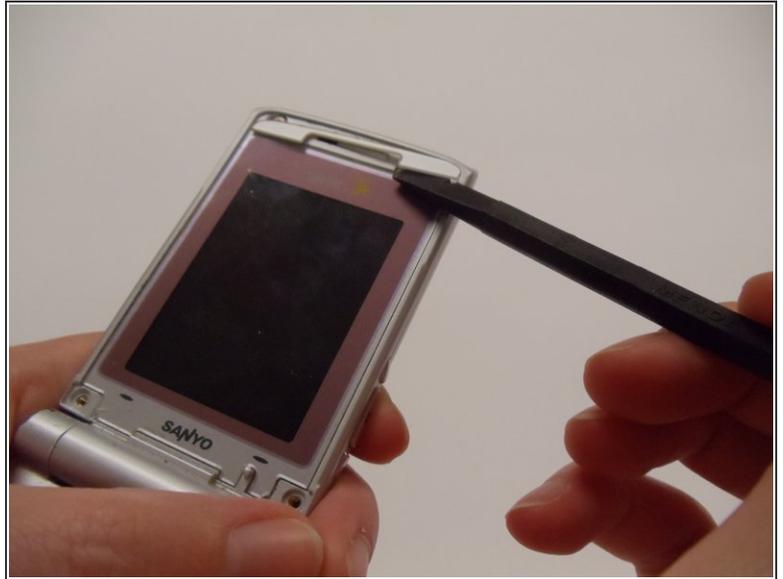

- Avec l'extrémité plate d'un spudger, retirez les capots en plastique situés sur les coins de l'écran près de la charnière et au-dessus de l'écran, révélant quatre vis en dessous.

Étape 2




- Retirez la vis de 4,4 mm dans chaque coin en utilisant le tournevis Tri-wing Y0.

Étape 3





- Soulever soigneusement le protecteur d'écran du téléphone en utilisant l'extrémité plate du spudger.
- ⚠ Cela nécessitera un peu de force car le dos de l'écran est doublé d'un matériau adhésif.
- Une fois débarrassé de l'adhésif, retirez le protecteur d'écran du téléphone.

Étape 4 — Boîtier avant

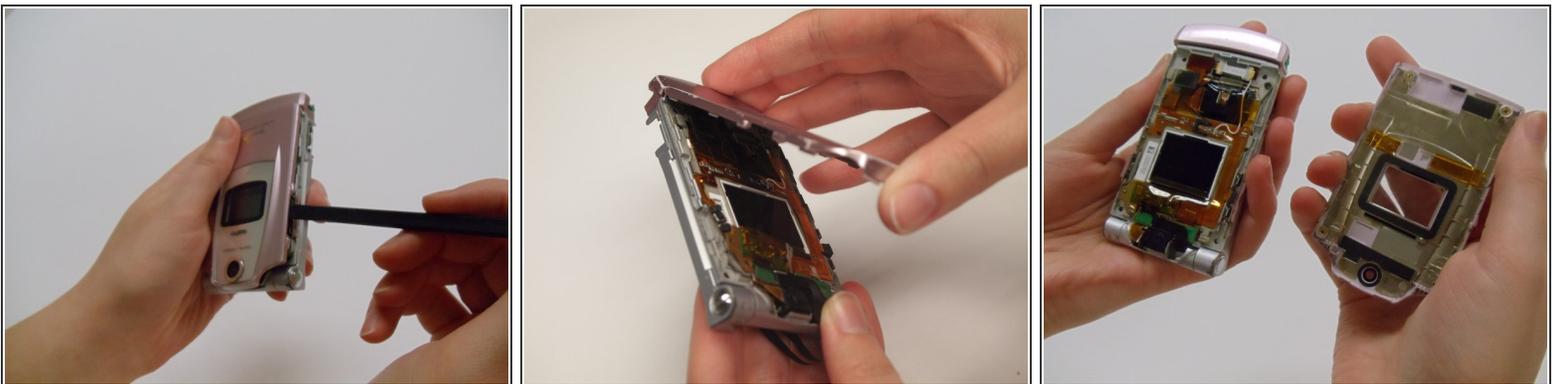



- Utilisez le spudger pour dégager le boîtier avant des côtés gauche et droit de l'appareil.
- Une fois qu'il est sorti, tirez la veste avec les doigts.

Étape 5 — Ecran

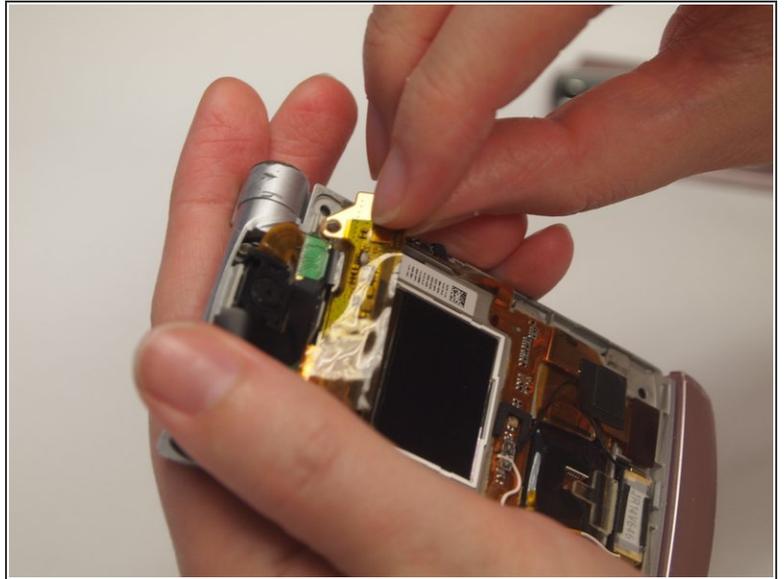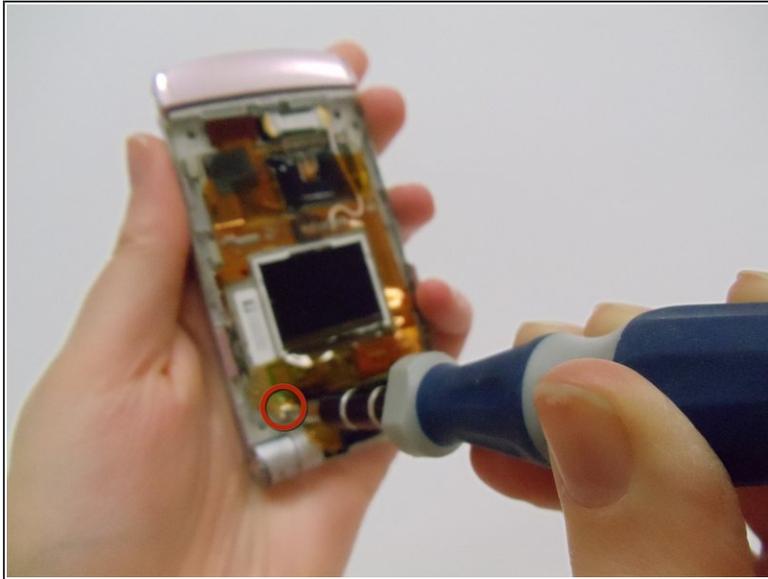



- À l'aide d'un tournevis Tri-wing Y0, retirez la vis de 4,4 mm.
- Utilisez les doigts pour retirer la bande de l'appareil.

Étape 6

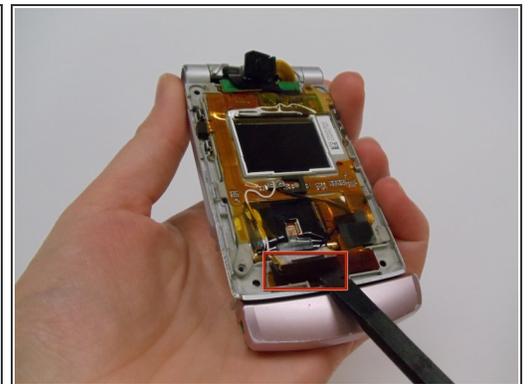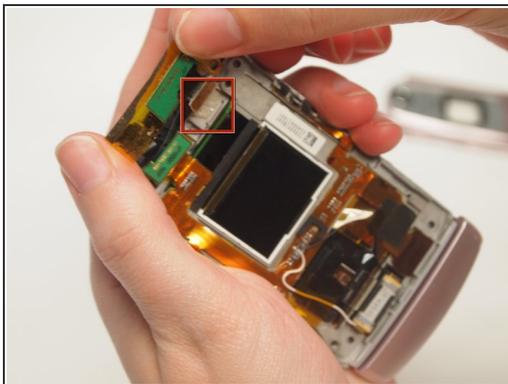

- Utilisez un spudger pour détacher toutes les connexions à la carte mère à l'arrière du téléphone par l'écran.

Étape 7

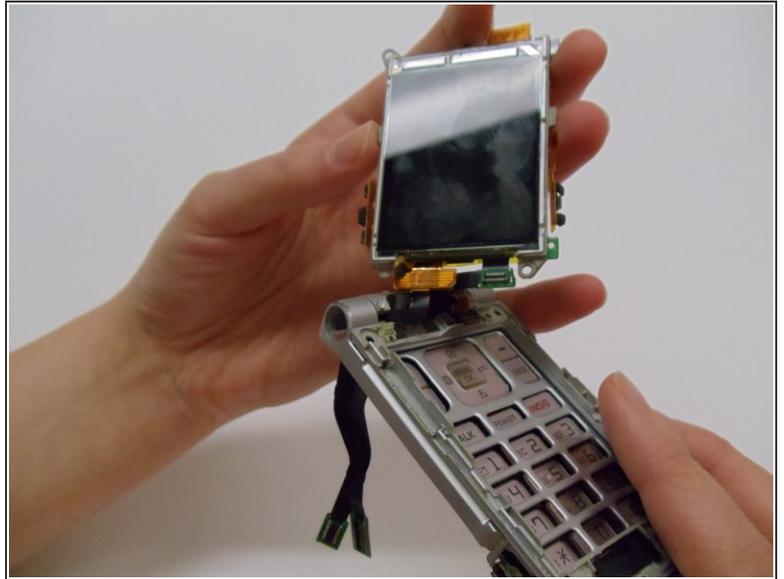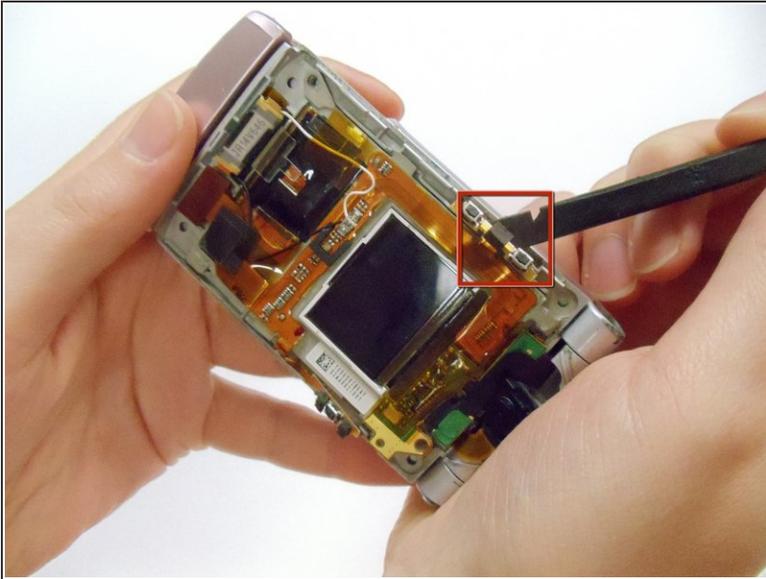

- Utilisez le bord plat du spudger pour détacher l'écran du boîtier du téléphone.
- Tirez l'écran vers le haut et loin de l'affaire.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.