



## OUTILS:

T5 Torx Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Magnetic Project Mat (1)


Spudger (1)

## Étape 1 — Batterie




- Trouvez une couture à l'arrière de l'appareil.
- Insérez la spatule en plastique dans la couture et soulevez le panneau arrière.
- ⓘ Il y aura de la colle, alors continuez à faire levier jusqu'à ce qu'elle se détache ou vous devrez peut-être chauffer les bords de l'appareil pour décoller l'adhésif avec [liOpener](#).

## Étape 2

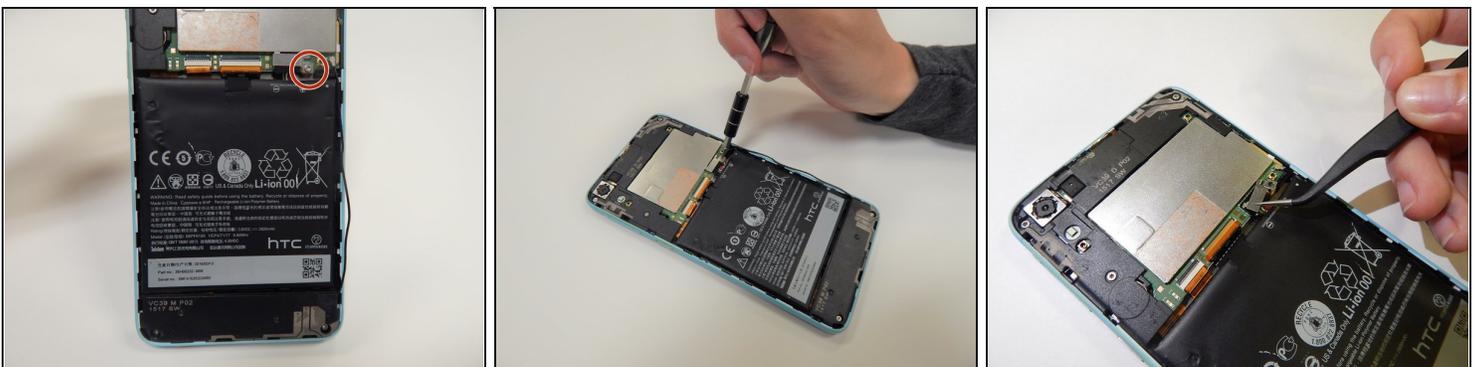

- Retirez la vis de 4,0 mm au-dessus de la batterie avec un tournevis Torx T5.
- Retirez le support métallique avec la pince à épiler.

### Étape 3

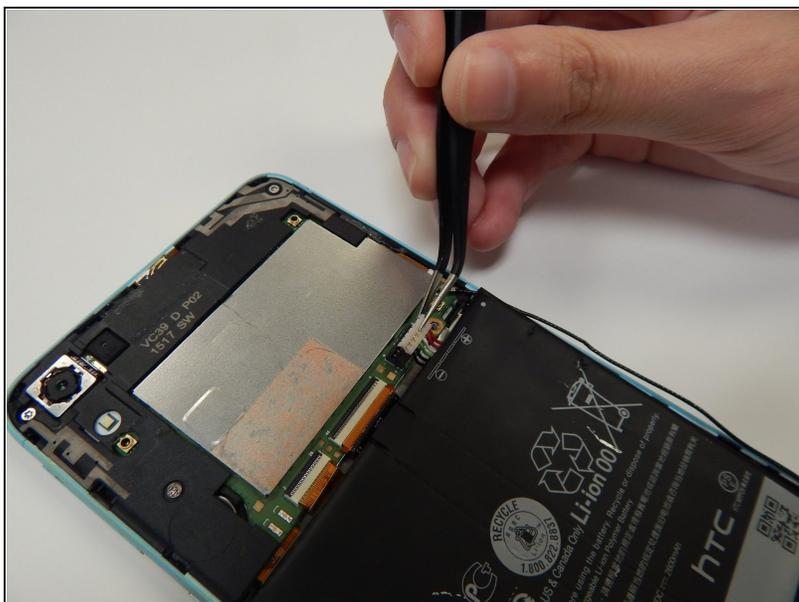




- Débranchez le câble de la batterie de la carte mère avec la pince à épiler.

### Étape 4




- Soulevez la batterie avec une spatule en plastique et retirez-la de l'appareil.

## Étape 5 — Caméra arrière

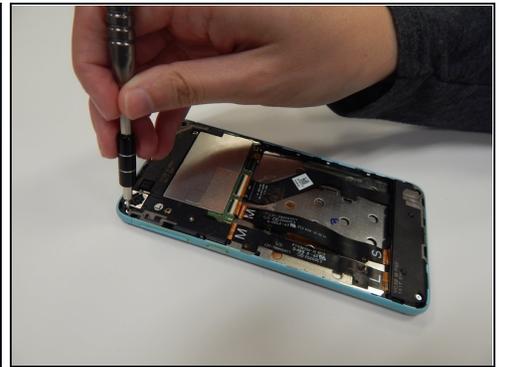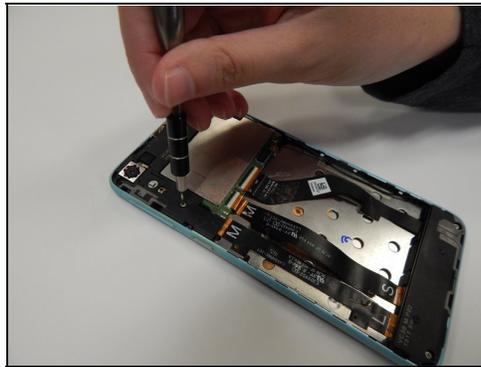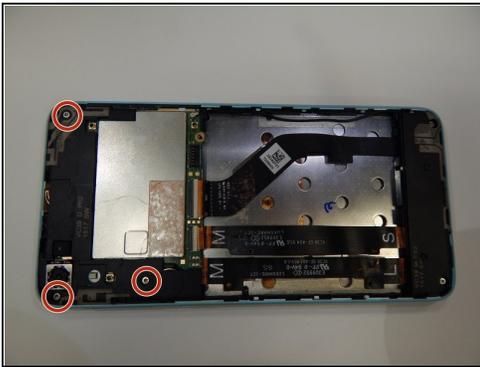


- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis de 4,0 mm.

## Étape 6

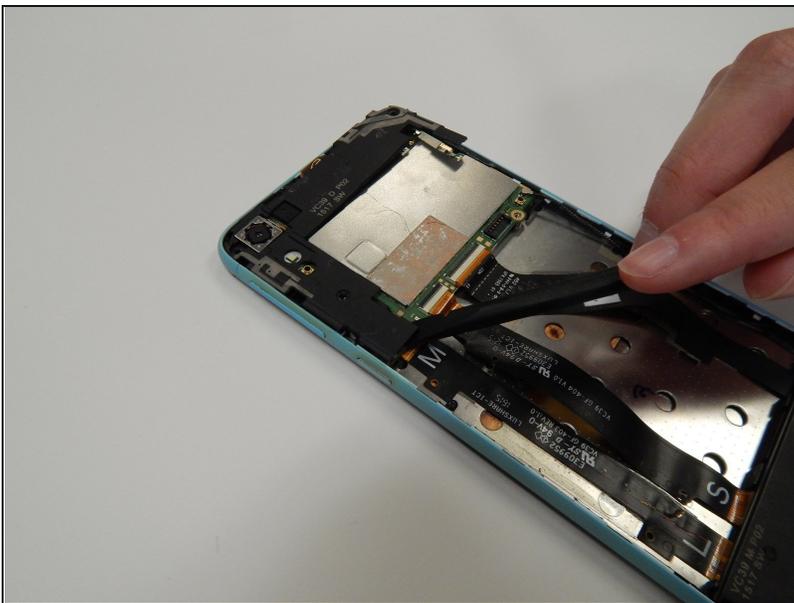


- Utilisez la spatule pour soulever le revêtement en plastique noir.

## Étape 7

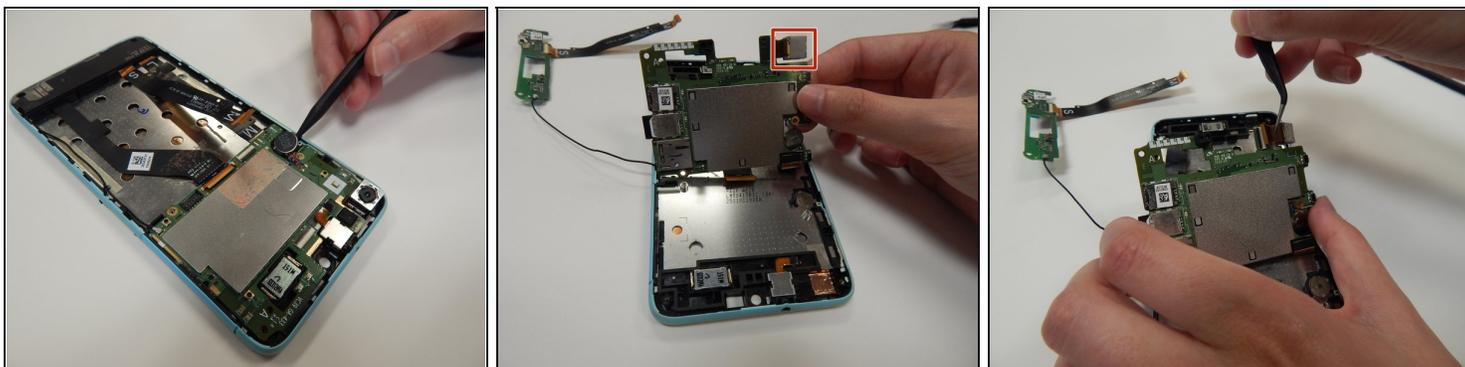

- Utilisez la spatule pour soulever le plateau vert. La caméra arrière est fixée sur le côté comme illustré.
- Utilisez la pince à épiler pour déconnecter et retirer la caméra.

## Étape 8 — Carte mère

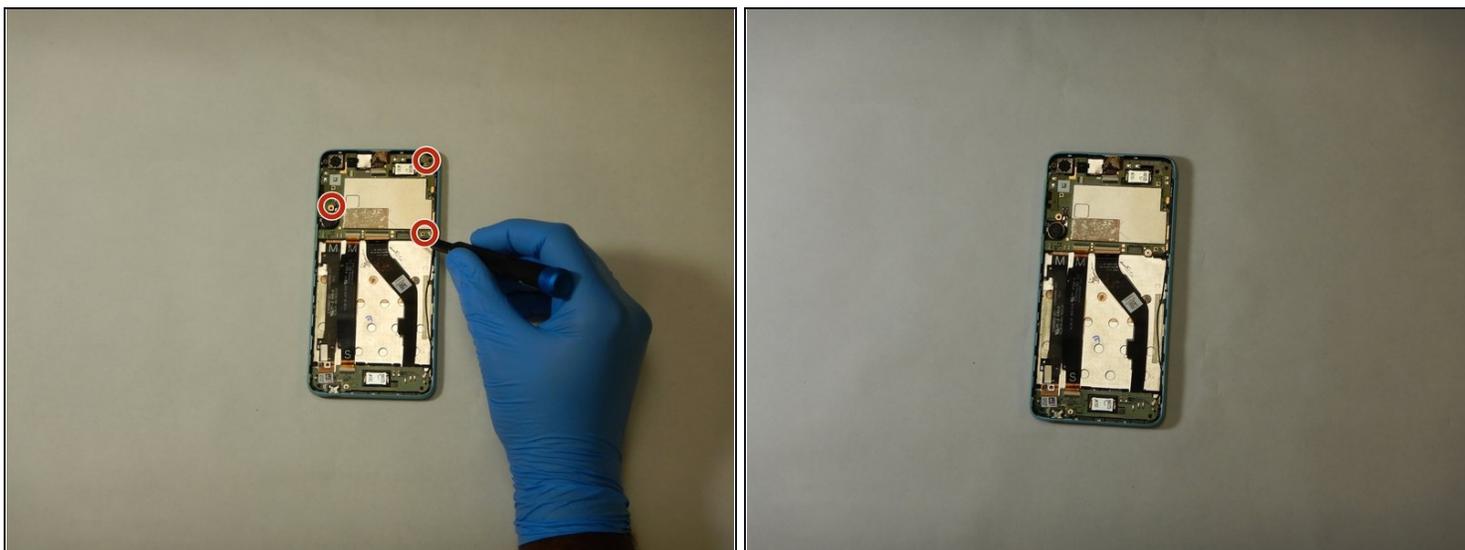


- Retirez les trois vis Torx T5 de 4,0 mm connectées à la carte mère.

## Étape 9




- Déconnectez le câble plat de la carte mère en relevant la languette de verrouillage avec un spudger et en tirant le câble avec vos doigts.
- Soulevez la carte mère hors du cadre, en utilisant un spudger pour aider à ramasser l'un des bords.

## Étape 10 — Carte fille

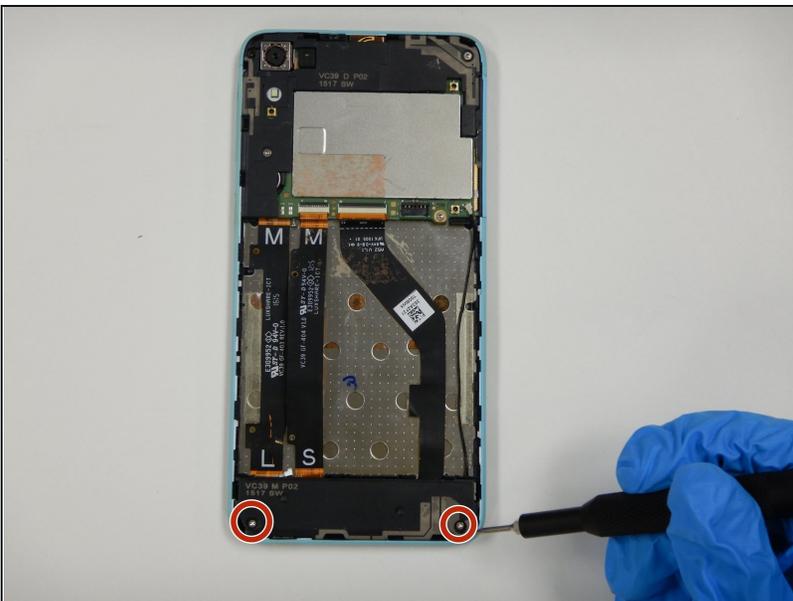


- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 4,0 mm dans les coins inférieurs de l'appareil.

## Étape 11

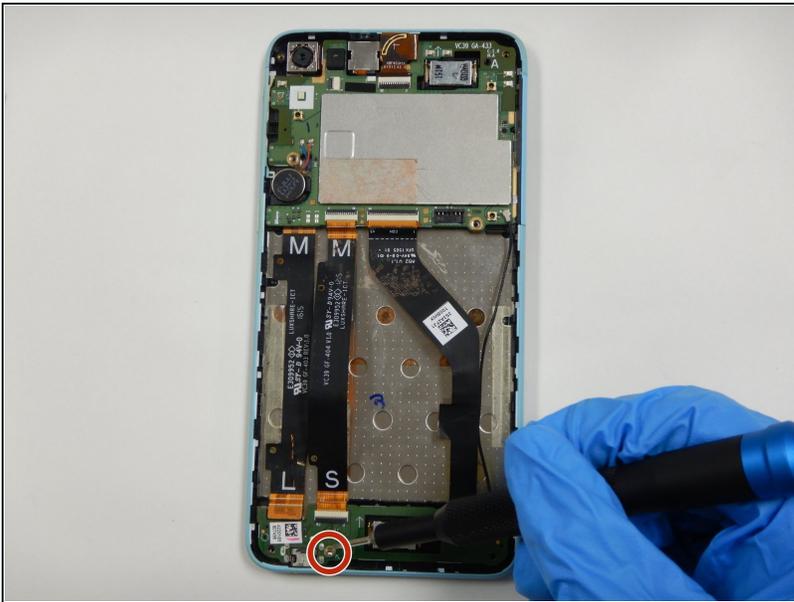


- Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer une vis connectée à la carte fille.

## Étape 12

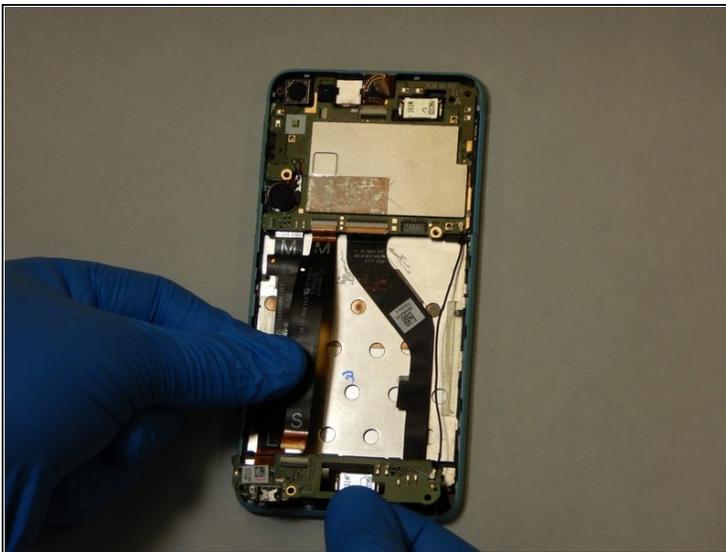

- Retirez le câble plat d'interconnexion en relevant la languette noire du connecteur ZIF et en tirant le câble avec vos doigts.
- Retirez la carte fille.

## Étape 13 — Haut-parleur

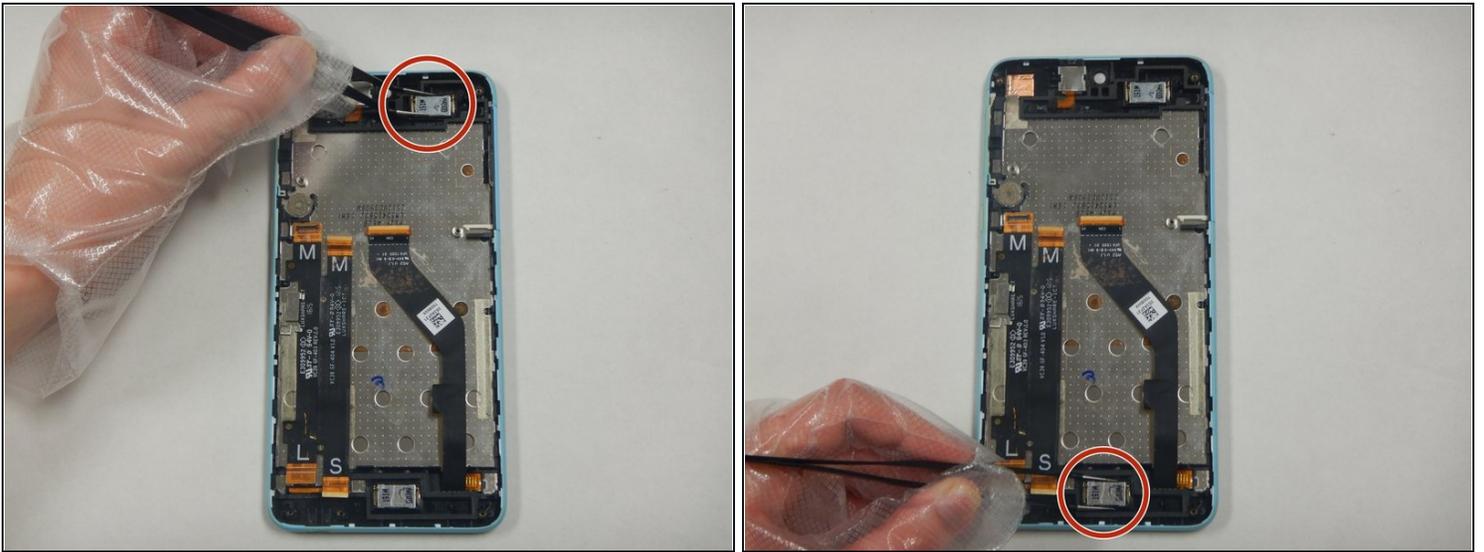

- Utilisez une pince à épiler pour décrocher les verrous des deux côtés de l'enceinte.
- Saisissez le haut-parleur avec la pince à épiler et soulevez-le verticalement pour le retirer.
- ⓘ Vous pouvez remplacer les haut-parleurs supérieur et inférieur indépendamment selon vos besoins.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.