



Remplacement du disque dur du Lian Li PC-011

Cela vous apprendra comment changer en toute sécurité un disque dur sur un Lian Li PC-011.

Rédigé par: Suhaib Rahman



INTRODUCTION

Ce guide est destiné aux constructeurs débutants ou aux personnes qui ont acheté des ordinateurs préconstruits dans un boîtier Lian Li PC-011. Ce guide vous expliquera comment installer ou remplacer un disque dur 3.5 dans le boîtier. Ce n'est pas une tâche très difficile et cela ne devrait vous prendre que 30 minutes.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:



- [4 TB 3.5" Hard Drive](#) (1)

Étape 1 — Disque dur



- Éteignez le système à l'aide du bouton situé à l'arrière de l'ordinateur.
- Retirez le cordon d'alimentation de l'ordinateur et débranchez le câble de l'alimentation.

Étape 2

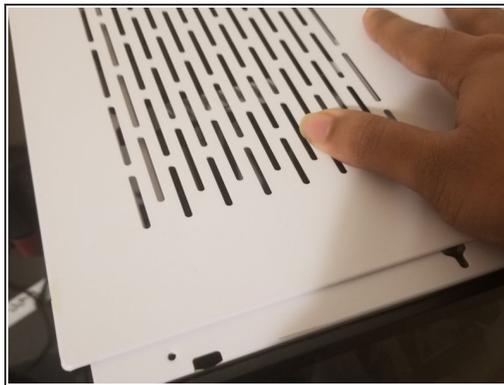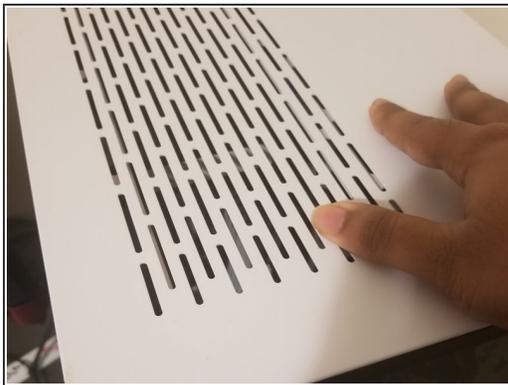


- Retirez les deux vis à oreilles à l'arrière du boîtier.
- Faites glisser le panneau supérieur vers l'arrière.

Étape 3




- Retirez le reste des panneaux en tirant dessus vers le haut.

Étape 4

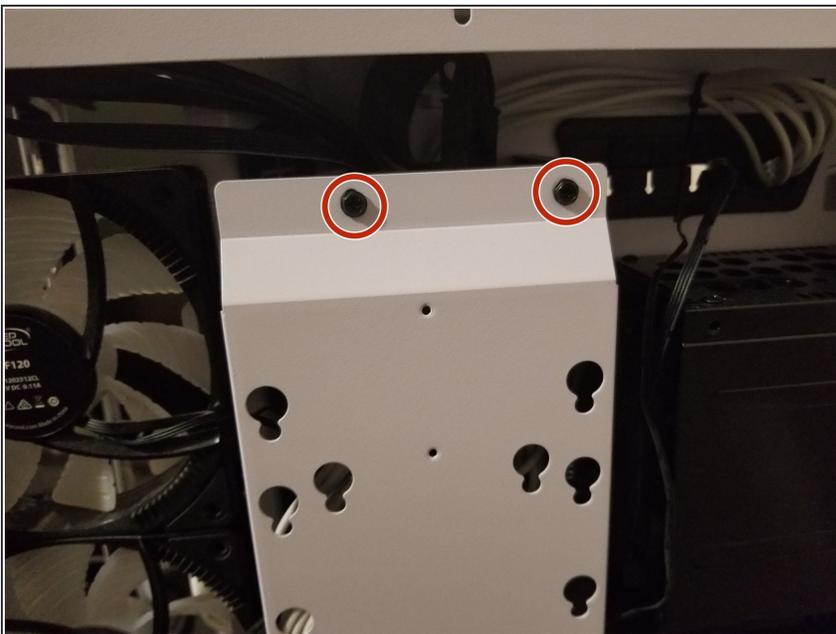



- Retirez les deux vis cruciformes #2 de 3 mm du couvercle.

Étape 5

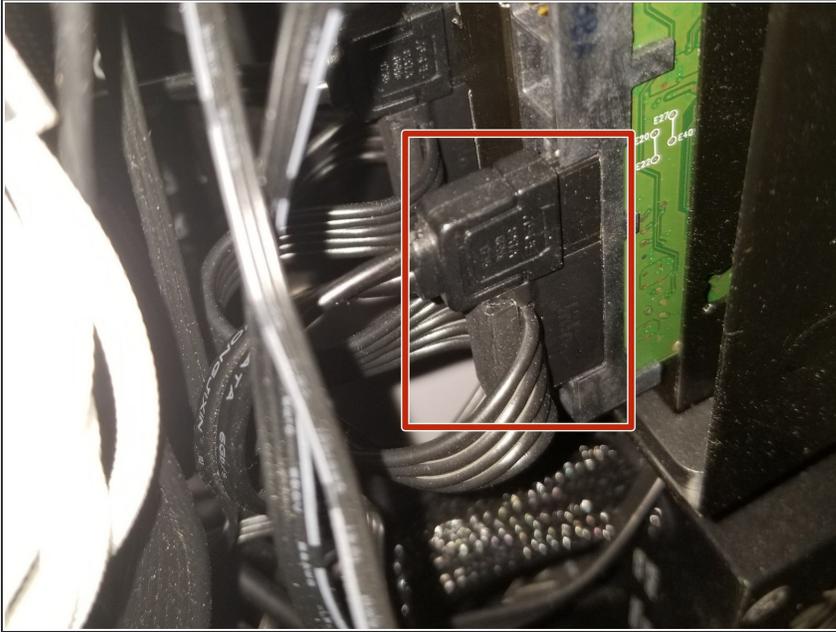

- Débranchez les deux câbles du disque dur.

Étape 6

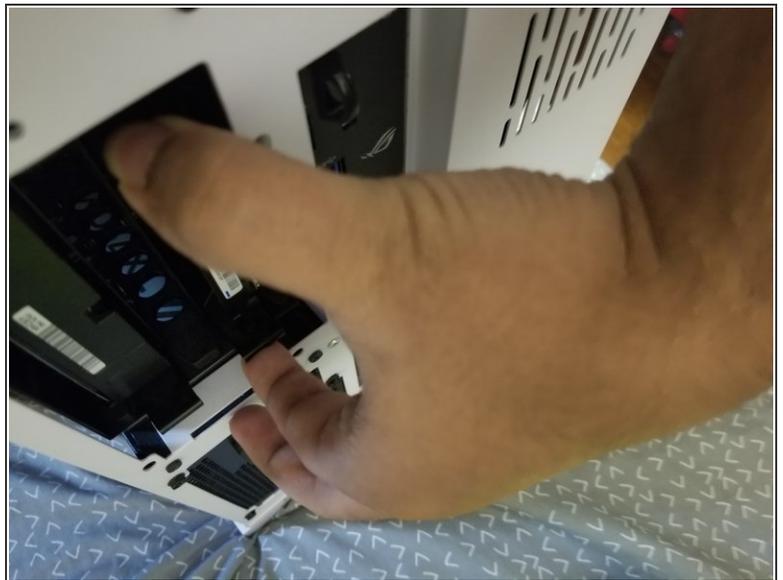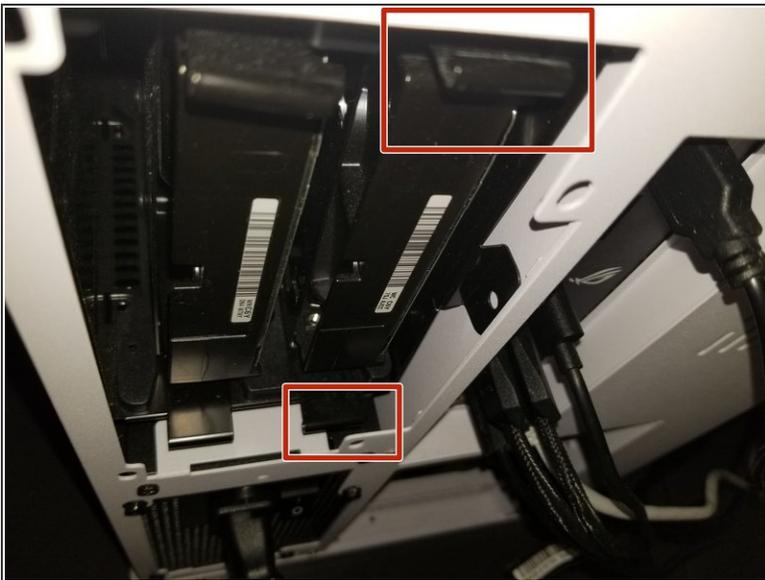

- Poussez ensemble les languettes inférieure et supérieure et retirez le plateau du disque dur du boîtier.

Étape 7



- Retirez les quatre vis cruciformes n° 2 du boîtier du disque dur en croix.

Étape 8



- Remplacez l'ancien disque dur par le nouveau disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.