


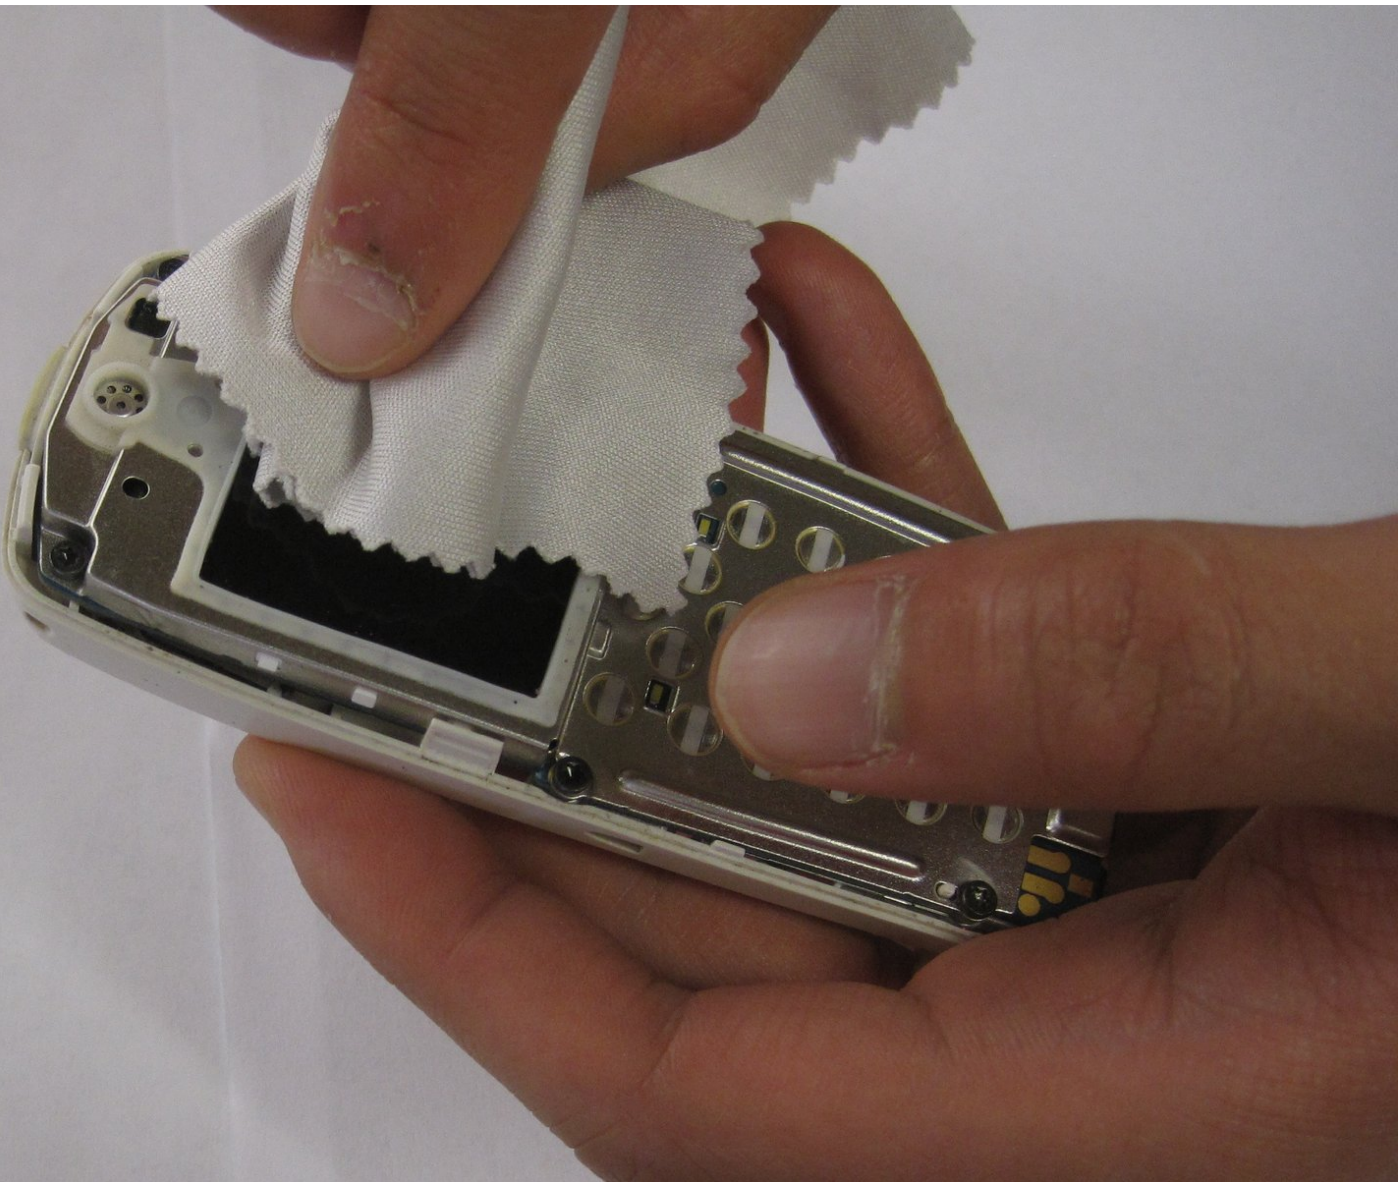

Comment nettoyer un Nokia 3120

Ce guide montre comment nettoyer et entretenir correctement le Nokia 3120.

Rédigé par: Rashmili Vemula



INTRODUCTION



Ce guide montre comment nettoyer et entretenir correctement le Nokia 3120. Ce guide désassemble le couvercle avant du Nokia 3120 et montre comment nettoyer la plaque frontale.



OUTILS:

- [Soft Cloth](#) (1)
-

Étape 1 — Installation de la batterie

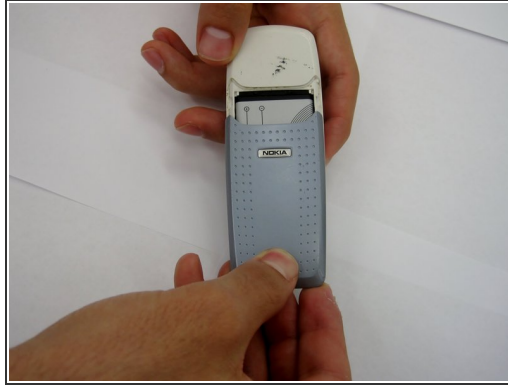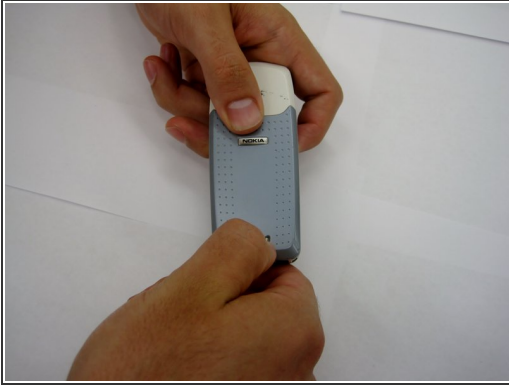



- Retirez la couverture arrière du téléphone. Pour ce faire, appuyez sur le verrou lorsque vous faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.

Étape 2




- Une fois le couvercle de recouvrement arrière enlevée, la batterie doit être visible. Retirez la batterie en l'éjectant. Cela peut se faire avec votre ongle ou un outil de levage.

Étape 3 — Façade avant

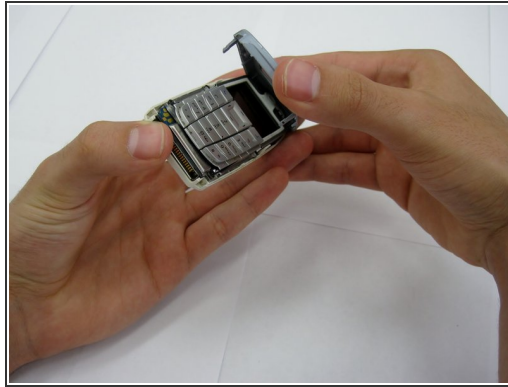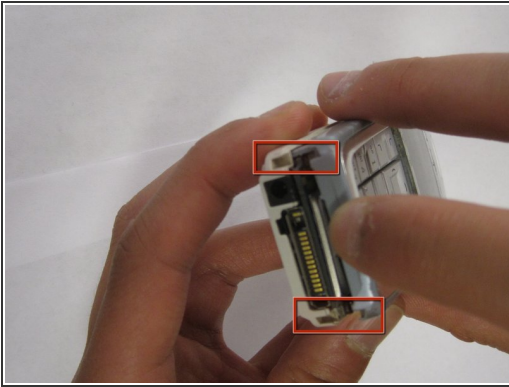


- À l'aide de vos ongles ou d'un autre outil, tirez la plaque frontale sur ses bords et ses coins.

Étape 4 — Comment nettoyer un Nokia 3120

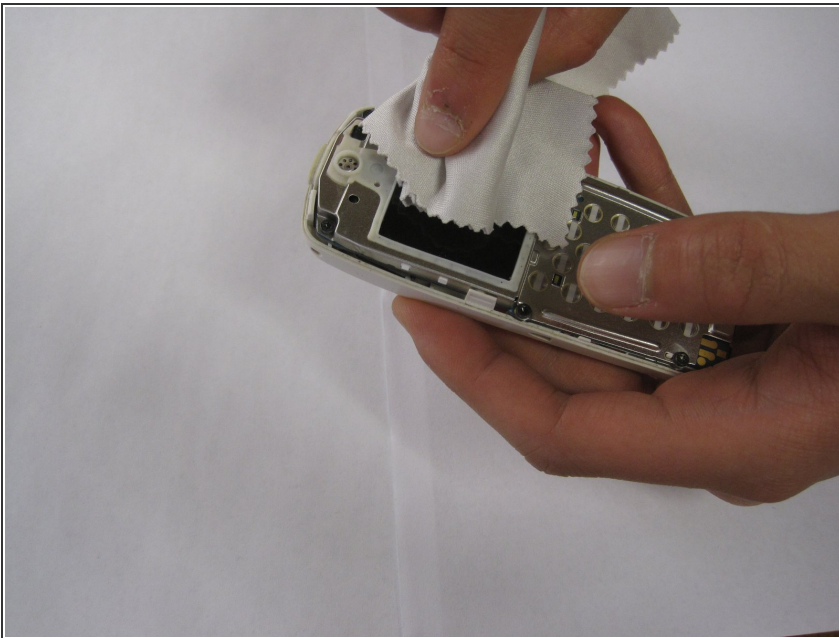

- Si la saleté est entrée dans le téléphone, la lentille et le boîtier doivent être nettoyés.
- Une fois que l'écran est exposé, vaporiser la solution de nettoyage sur un chiffon doux et essuyer l'écran.
- Assurez-vous de bien sécher l'écran.

Étape 5

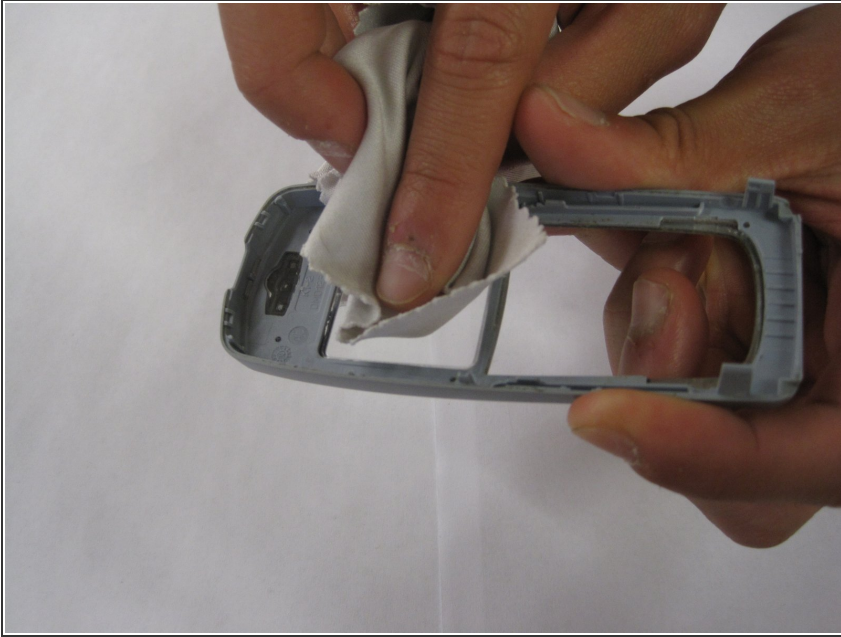

- Répétez le processus de nettoyage sur le plastique transparent connecté à la plaque avant.
- ⓘ Si l'écran semble toujours sale après un nettoyage approfondi, il est possible que des pièces soient remplacées. Voir le guide de dépannage.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.