




Remplacement des boutons du Nikon CoolPix S5

Ce guide doit être utilisé pour installer des...

Rédigé par: Patty Richeson

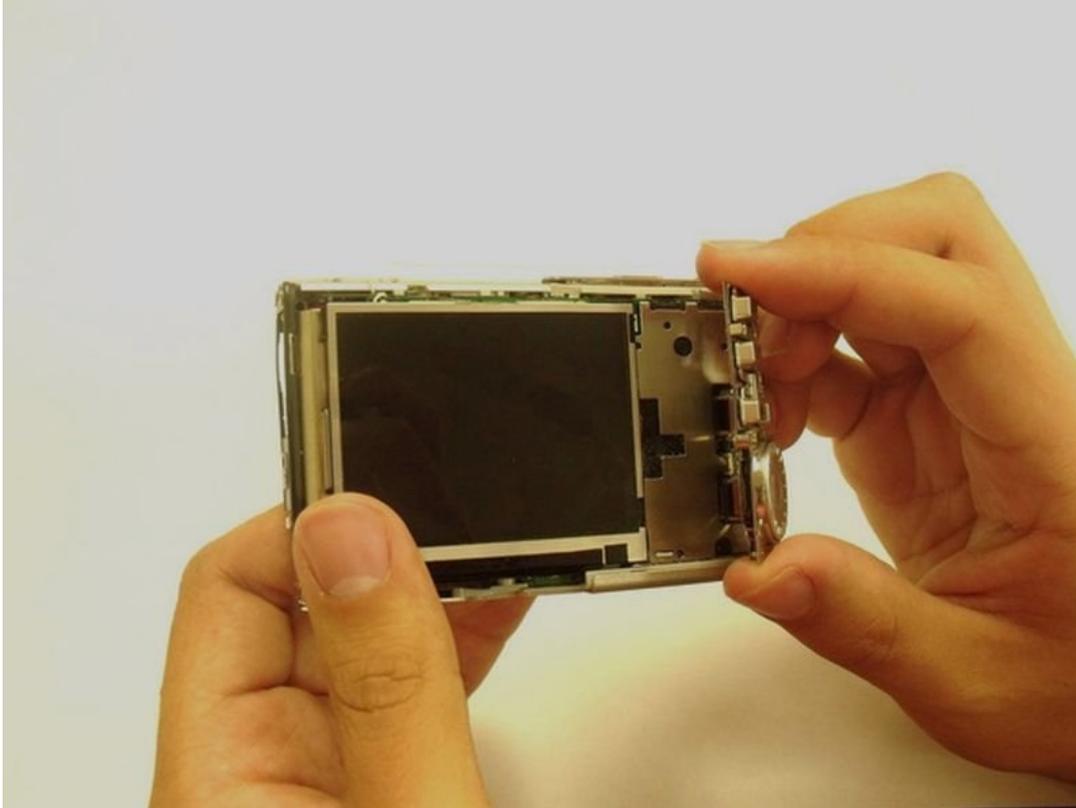


INTRODUCTION

Ce guide doit être utilisé pour installer des boutons dans le cas où les boutons sont endommagés ou ne fonctionnent plus correctement en raison d'une utilisation excessive. Un tournevis Phillips sera nécessaire pour terminer cette installation.

OUTILS:


Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Boitier arrière

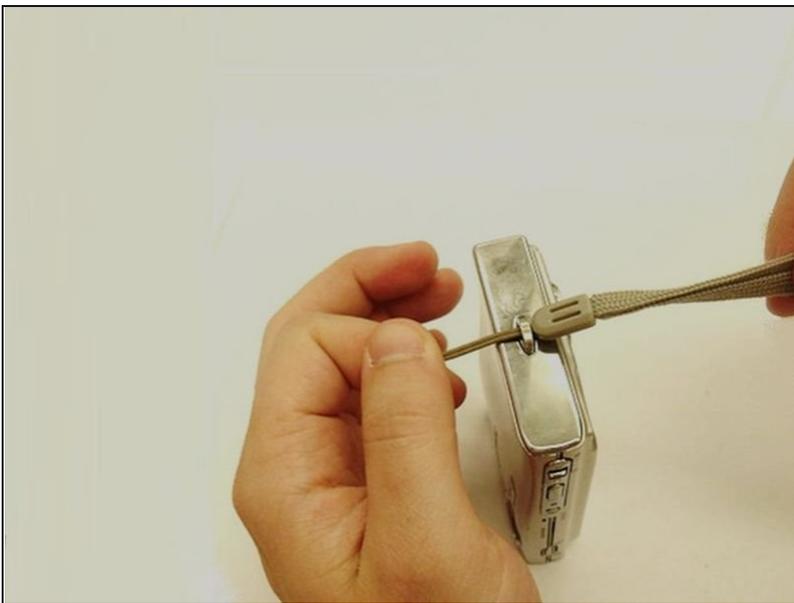


- Retirez la dragonne en dénouant la sangle.

Étape 2

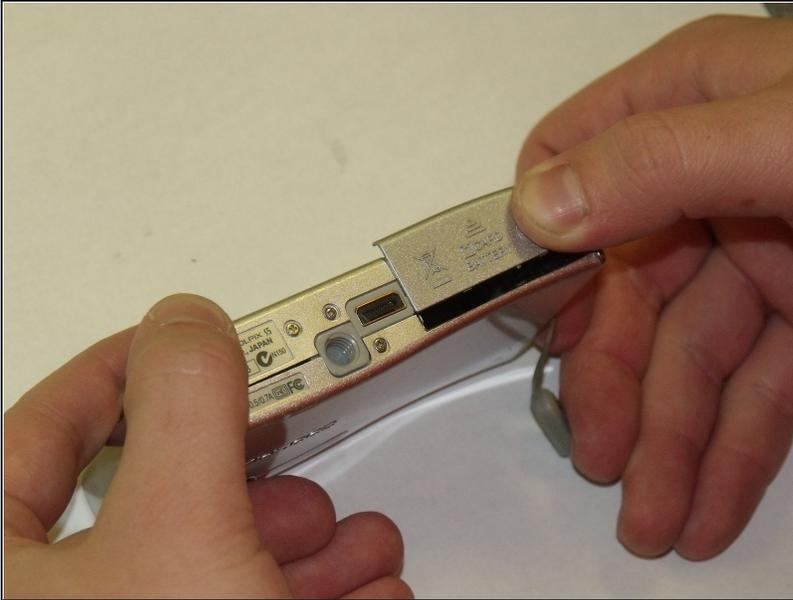


- Ouvrez le couvercle de la carte SD / batterie.

Étape 3

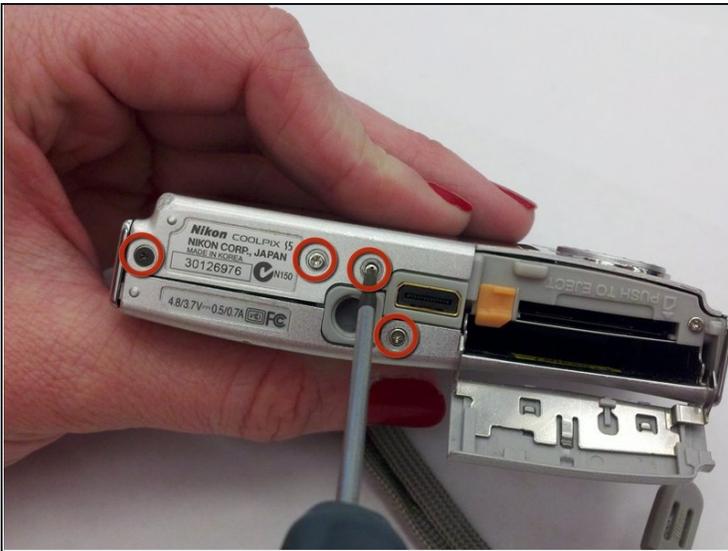

- Retirez les quatre vis au bas de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme.

Étape 4

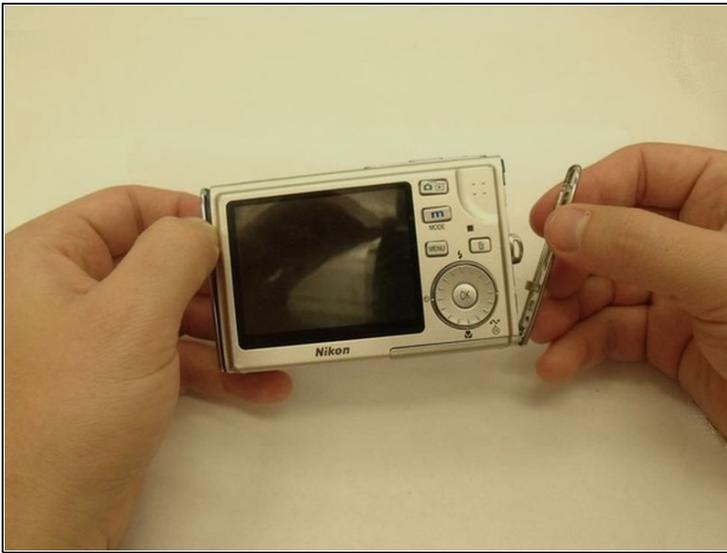


- Tirez les panneaux latéraux argentés de chaque côté.

Étape 5




- Sur le côté droit de la caméra (qui contient la boucle de la dragonne), utilisez le tournevis pour retirer les deux vis retenant la plaque arrière en place.
- Répétez cette étape pour le côté gauche.

Étape 6

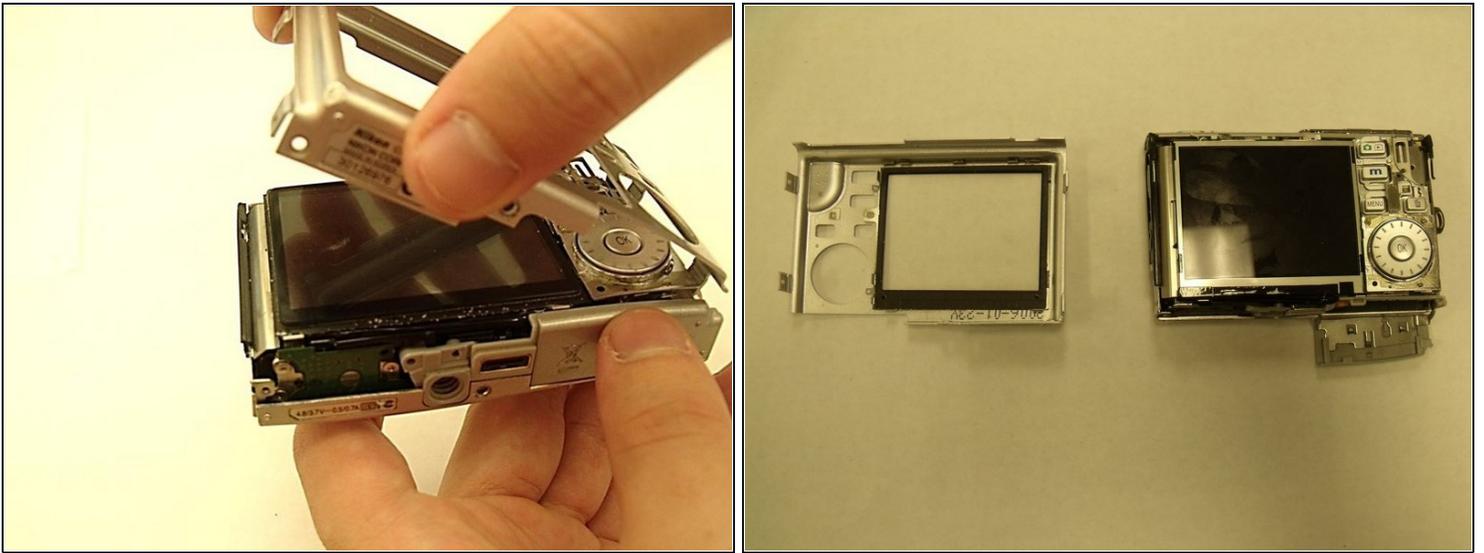


- Tirez sur la façade arrière argentée pour la séparer du reste de la caméra.

Étape 7 — Boutons

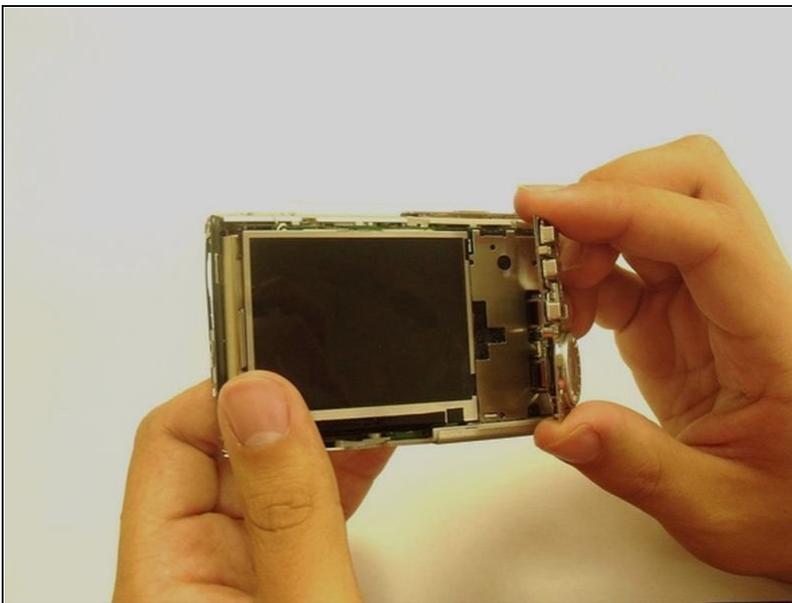

- À l'aide des doigts, soulevez la plaque de bouton sur le côté le plus proche de l'écran LCD.

Étape 8

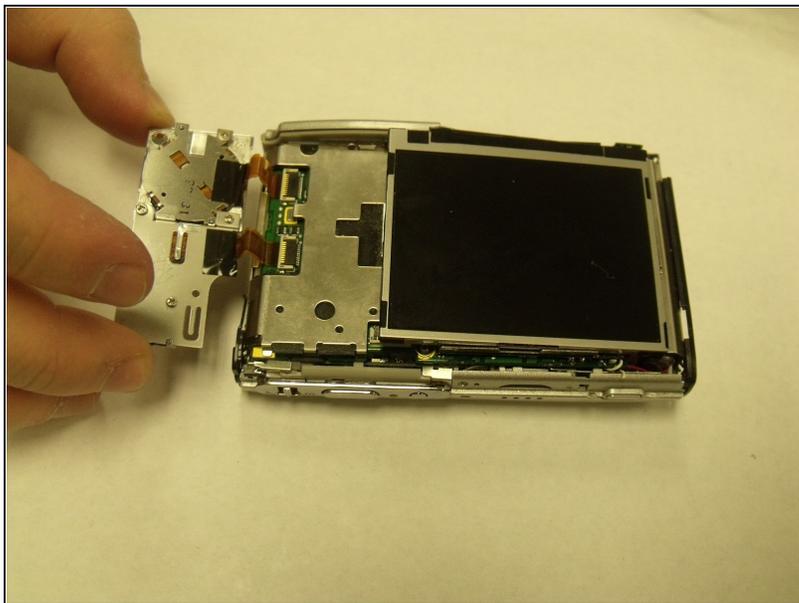

- Tirez sur les câbles plats pour déconnecter les câbles plats.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.