




Remplacement de l'affichage à cristaux liquides Nokia 3120 (LCD)

Ce guide montre comment installer un nouvel écran LCD pour remplacer un écran endommagé.

Rédigé par: Pierre Tong

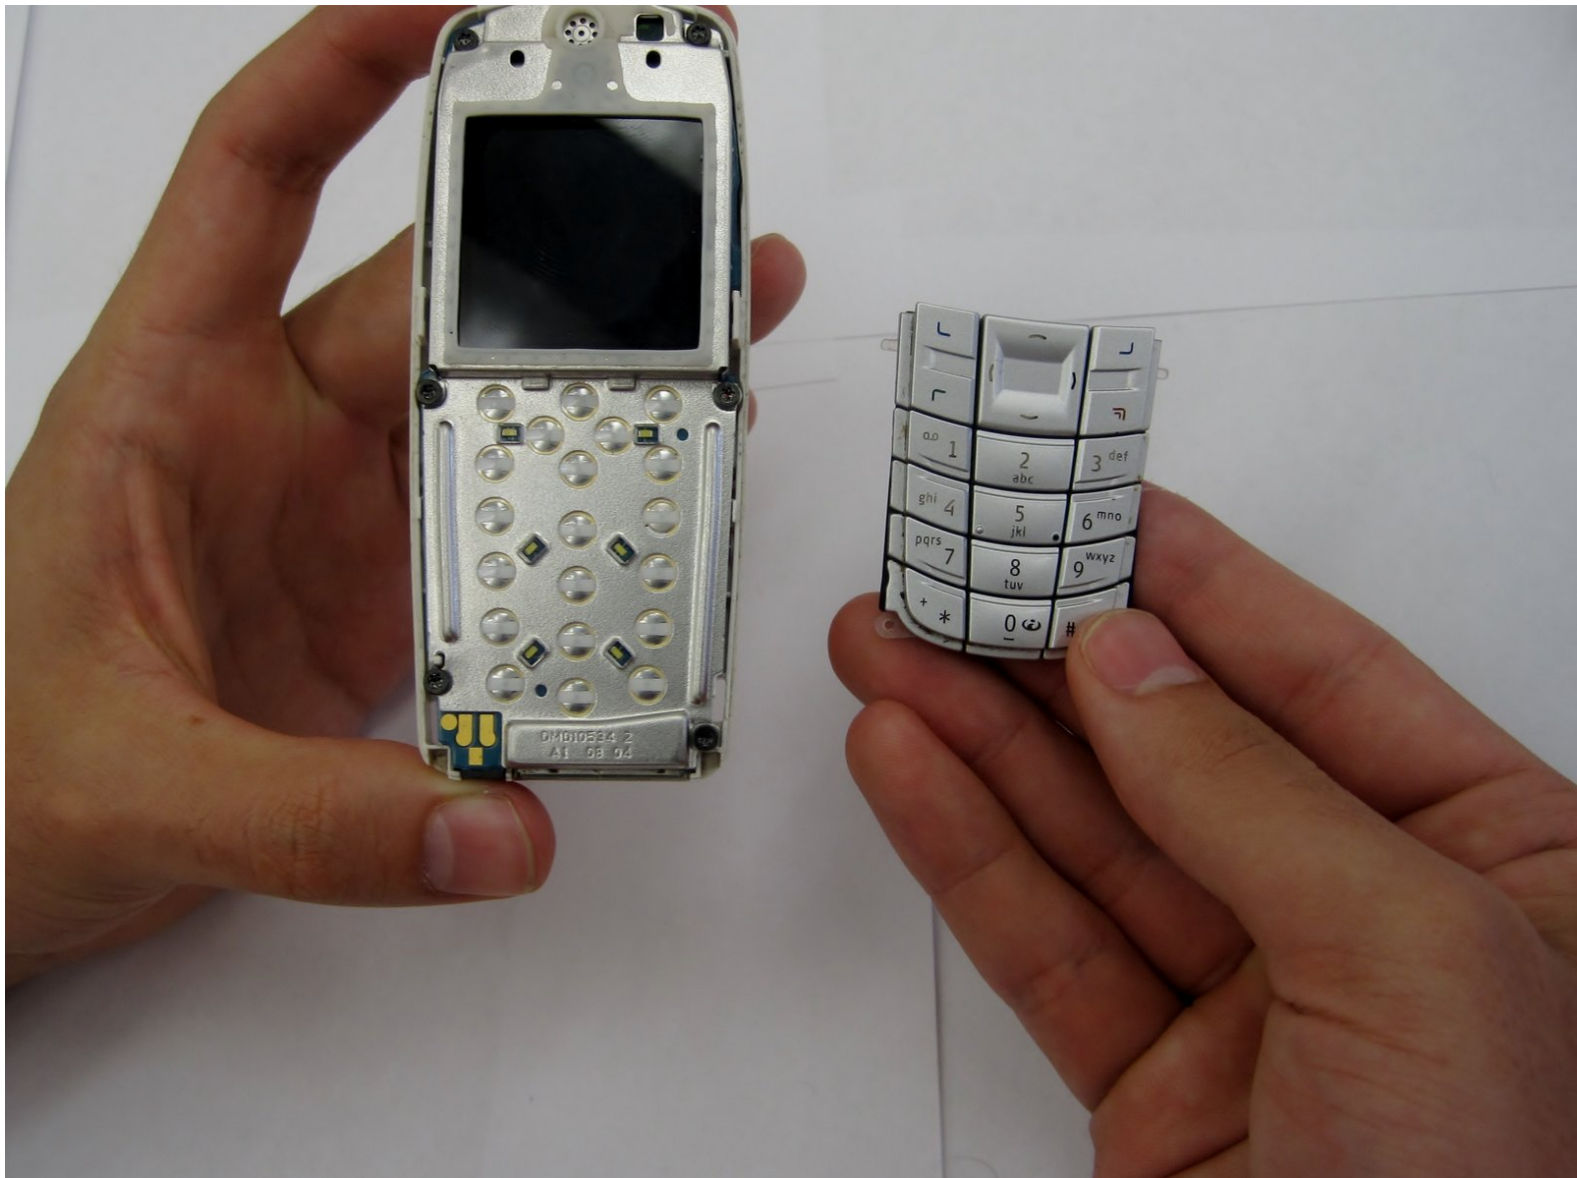

INTRODUCTION



L'écran LCD est difficile à obtenir et le guide nécessite une quantité modérée de travail. Les pièces minuscules nécessitent de la patience lors du démontage.



OUTILS:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Installation de la batterie

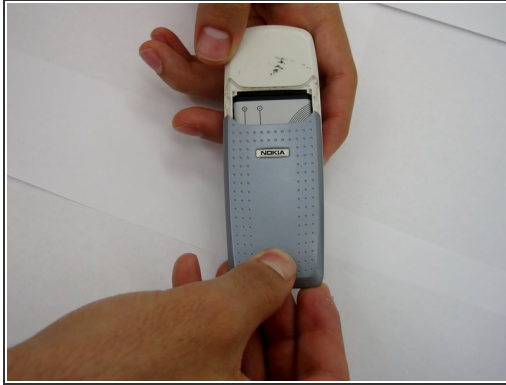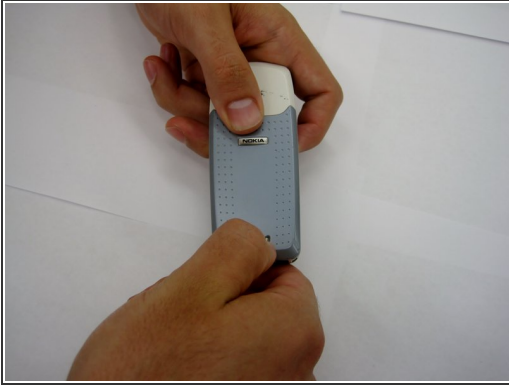



- Retirez la couverture arrière du téléphone. Pour ce faire, appuyez sur le verrou lorsque vous faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.

Étape 2




- Une fois le couvercle de recouvrement arrière enlevée, la batterie doit être visible. Retirez la batterie en l'éjectant. Cela peut se faire avec votre ongle ou un outil de levage.

Étape 3 — Façade avant

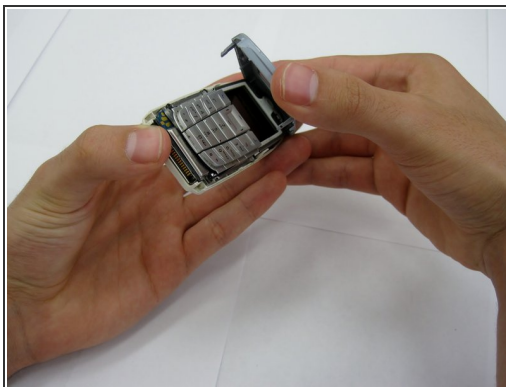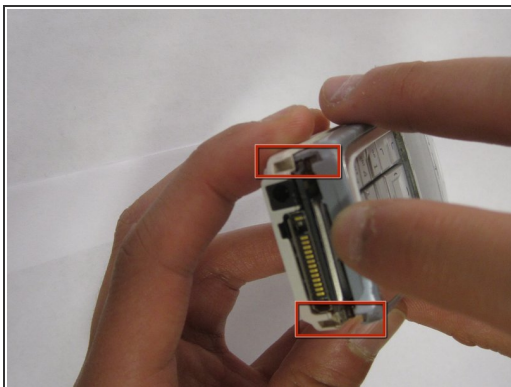

- À l'aide de vos ongles ou d'un autre outil, tirez la plaque frontale sur ses bords et ses coins.

Étape 4 — Affichage à cristaux liquides (LCD)

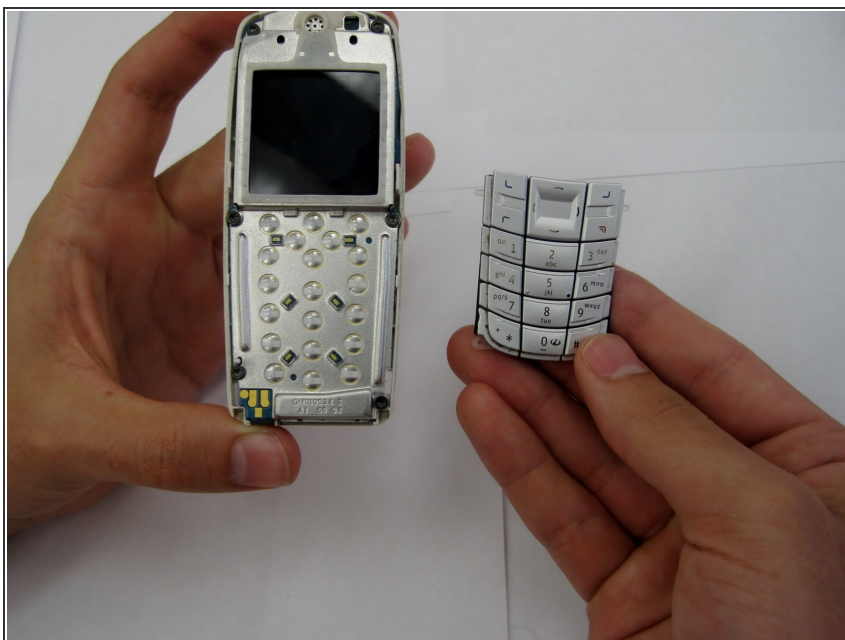

- Une fois la plaque de recouvrement retirée, le clavier devrait apparaître facilement.

Étape 5



- À l'aide d'un tournevis, retirez les vis de tête Torx de 6, 7 mm à l'avant du téléphone.


Étape 6



- Une fois les vis retirées, la plaque avant du téléphone doit être enlevée, en exposant les

composants électroniques intérieurs
du téléphone.

Étape 7

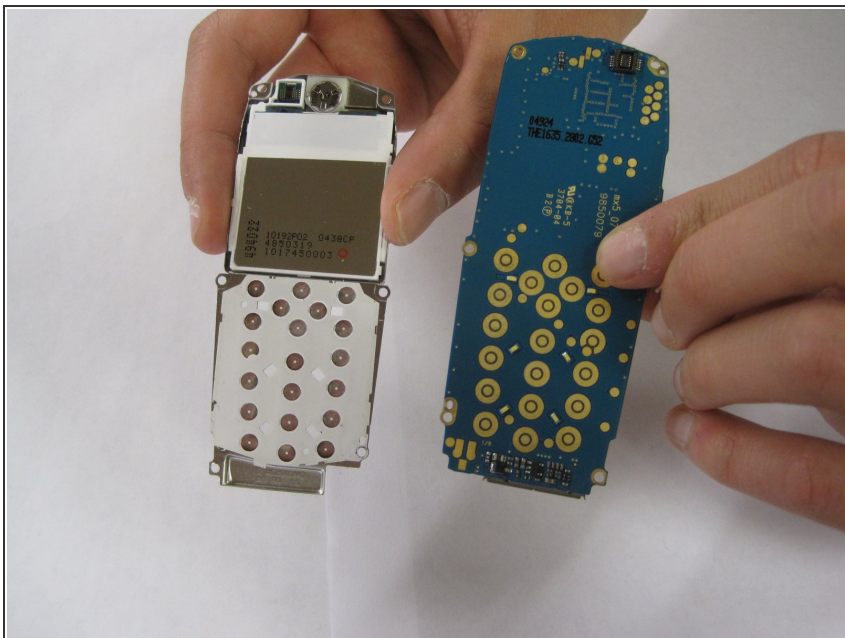

- Sortez la carte électronique du téléphone portable

Étape 8



- L'écran LCD peut maintenant être retiré du corps du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.