




Remplacement de la batterie du flash du Fujifilm Finepix F10 6.3 MP

Si le flash ne fonctionne pas et que le dépannage a échoué, installez une nouvelle batterie flash.

Rédigé par: Sarah Looper

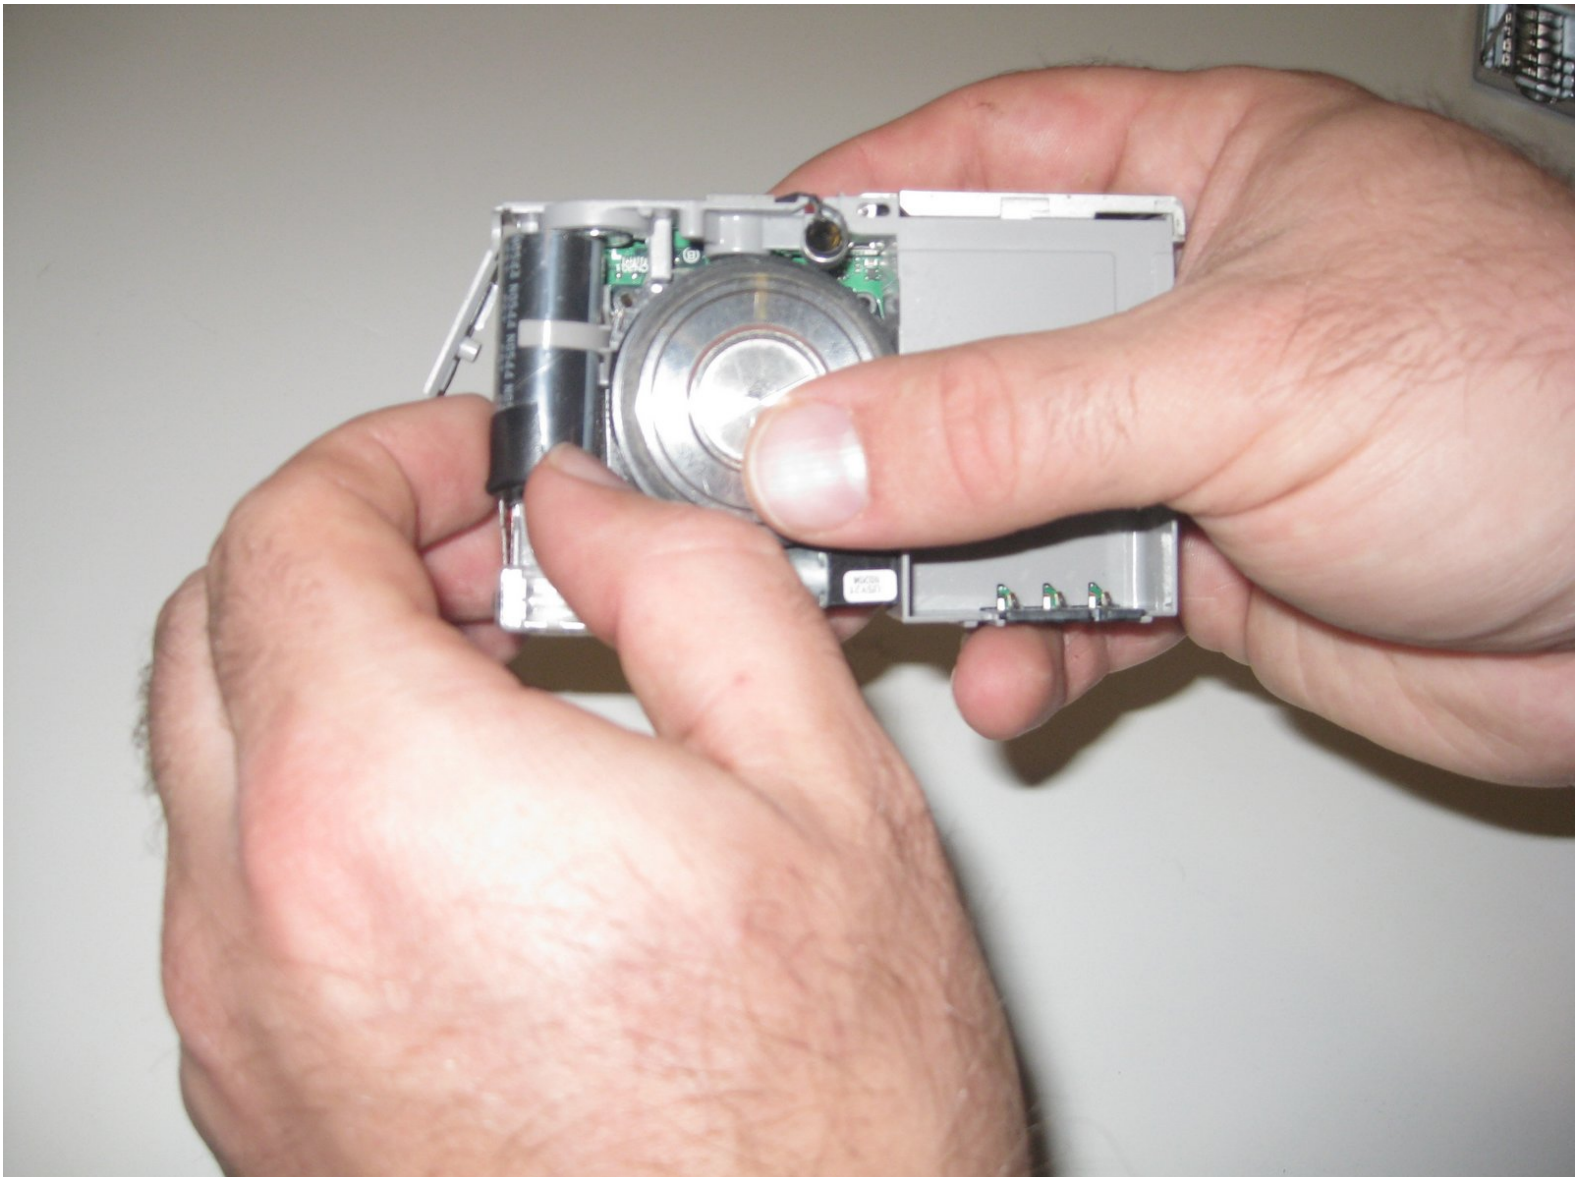

INTRODUCTION

La batterie du flash fournit l'énergie nécessaire pour créer le flash. Ce guide décrit comment trouver et retirer cette batterie afin d'en installer une nouvelle.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- Retirez les vis du bas de la caméra à l'aide du tournevis à trois ailes.
- Trois vis à trois têtes de 5,4 mm.

Étape 2






- Retirez les vis du côté chargeur de la caméra à l'aide du tournevis Phillips 00.
- Deux vis cruciformes # 00 de 3,3 mm.

Étape 3

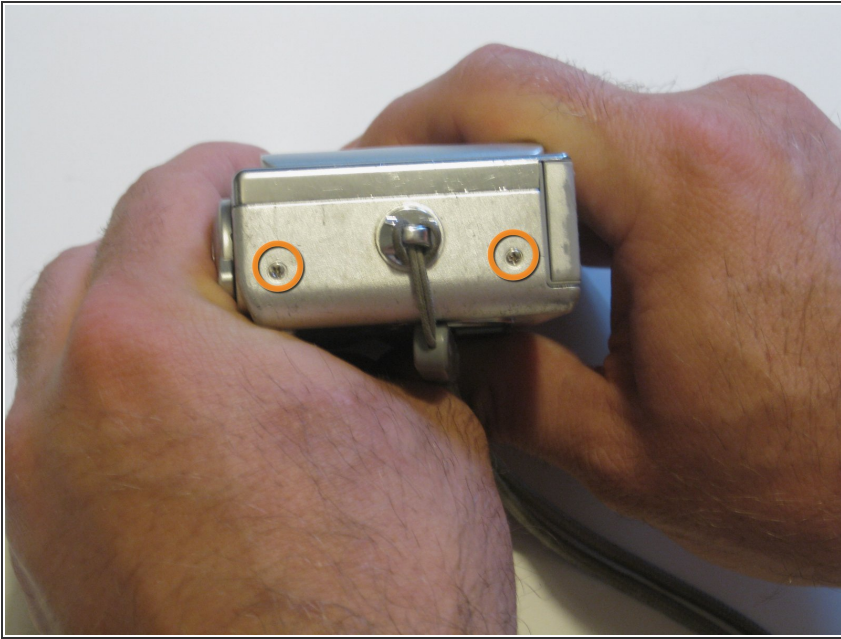


- Retirez les vis du côté du bracelet de l'appareil photo à l'aide du tournevis Phillips 00.
- Deux vis cruciformes # 00 de 3,3 mm.

Étape 4

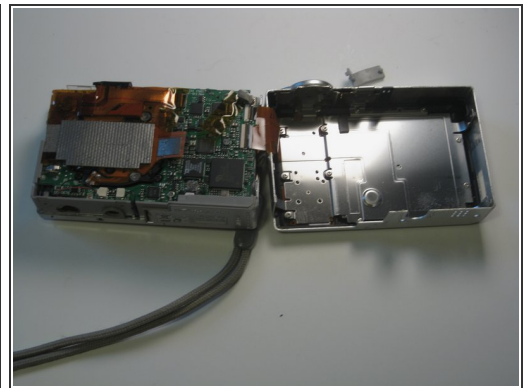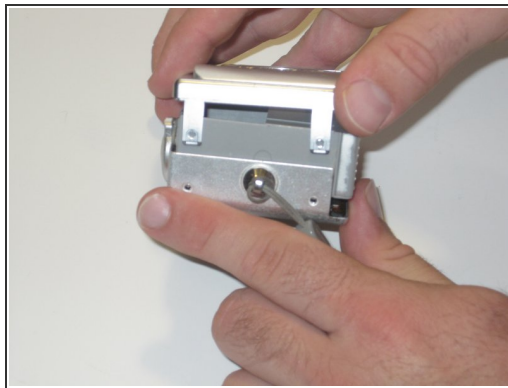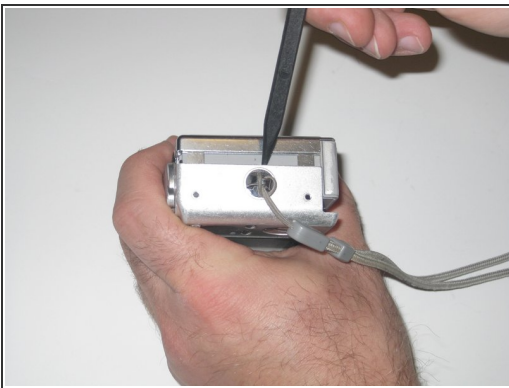


- Séparez le boîtier avant et arrière à l'aide de la spatule.
- Séparez délicatement les deux boîtiers.
- Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo.

Étape 5 — Boîtier avant

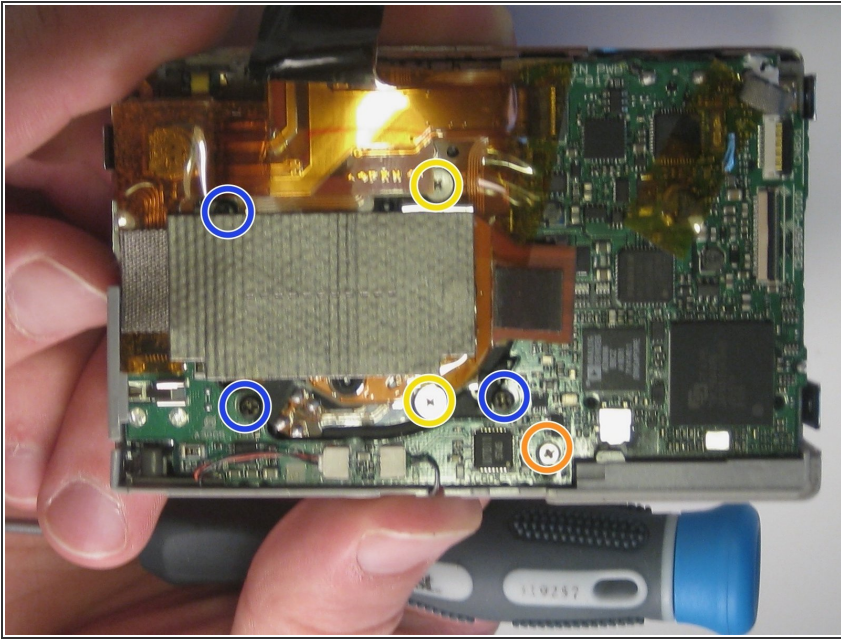


- Retirez les vis de la carte mère à l'aide du tournevis Phillips 00.
- Deux vis cruciformes à tête large de 2,5 mm
- Une vis cruciforme # 00 de 3,3 mm
- Trois vis cruciformes n ° 00 de 2,5 mm (vis noires)

Étape 6

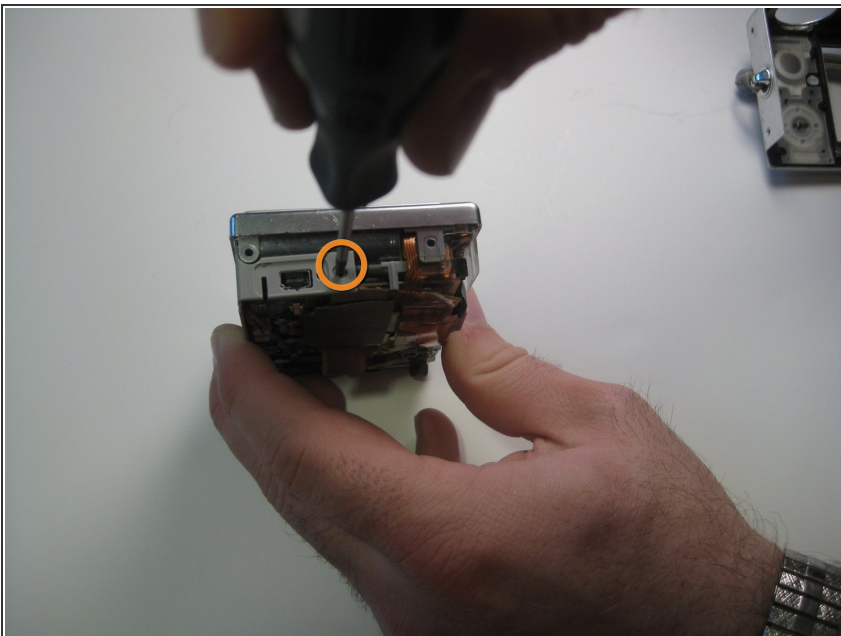

- Faites pivoter le capot avant dans le sens horaire sur son côté et retirez la vis unique sur le côté à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
- Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 3,3 mm du côté de l'écran avant.


Étape 7

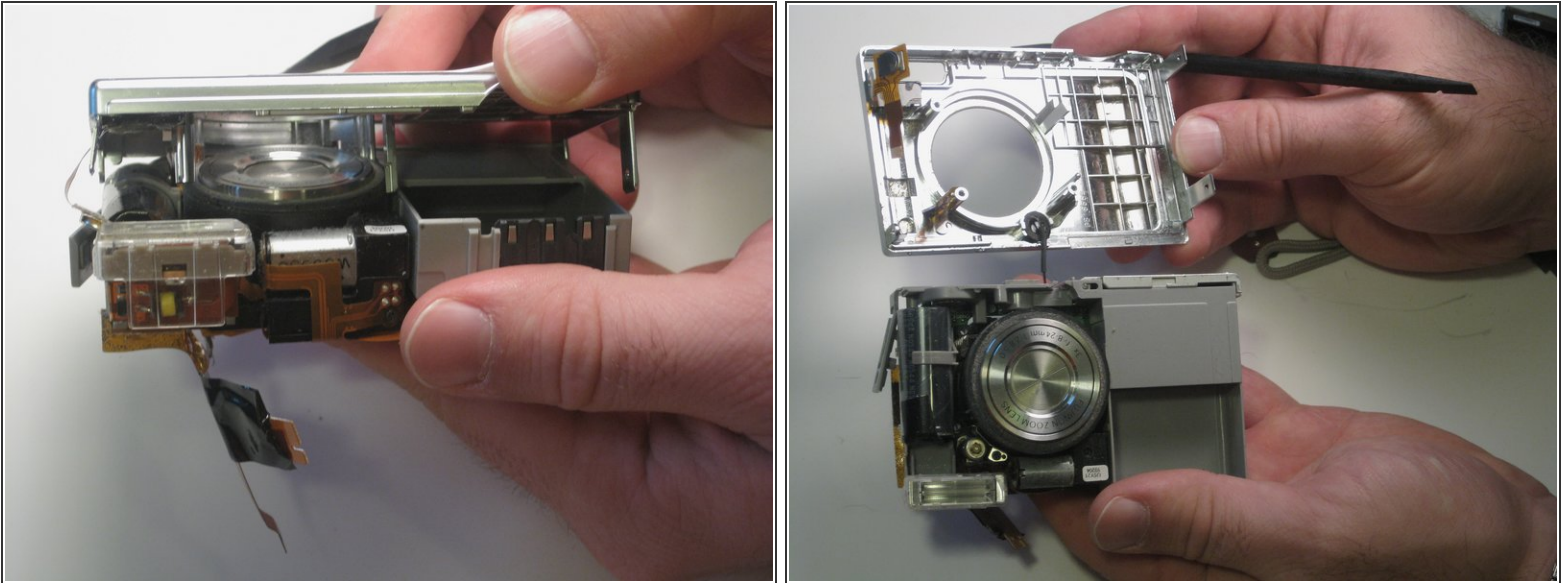

- Saisissez fermement la carte mère et le capot avant. Retirez lentement le capot avant de la carte mère.

i Ne vous inquiétez pas s'il faut une pression substantielle pour séparer les deux.

Étape 8 — Batterie du flash

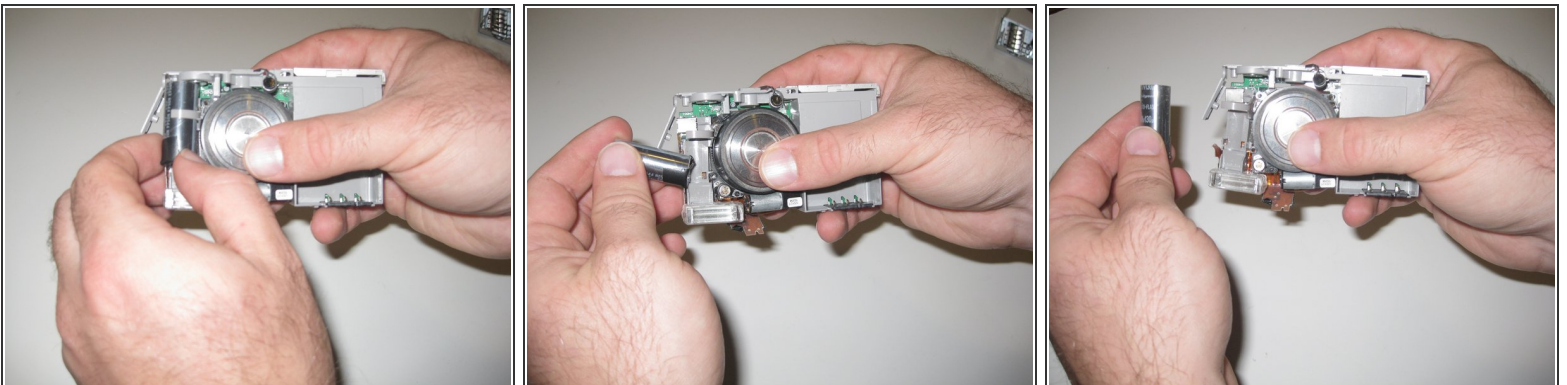

- Retirez délicatement la batterie du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.