



# Remplacement du LCD du Samsung Mythic SGH-a897

Ce guide vous montrera comment accéder à...

Rédigé par: Morgan Yost



## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment accéder à l'écran LCD pour le nettoyer ou le remplacer.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.

## Étape 2



- Placez votre doigt dans l'un des coins inférieurs de la fente de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.

### Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez six vis cruciformes Phillips n° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.

### Étape 4



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
- Travailler le long de la couture, soulevez le dos du téléphone.

## Étape 5 — Caméra



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le câble de la caméra de la carte mère.
- Retirez délicatement l'appareil photo du téléphone.

## Étape 6 — Carte mère



- Retirez les deux vis cruciformes de 3,75 mm restantes.

## Étape 7



- Saisir fermement le levier noir avec une pince à épiler
- Utilisez la pince à épiler pour retourner le levier noir de sorte qu'il est perpendiculaire à la carte mère.

## Étape 8



- Utilisez soigneusement la pince à épiler pour faire glisser le câble noir ZIF hors de la prise.

## Étape 9




- Utilisez la pince à épiler pour déclipser le connecteur noir comme indiqué.

## Étape 10



- Utilisez la pince à épiler pour déclipser la carte de circuit imprimé orange sur le côté du téléphone.

## Étape 11

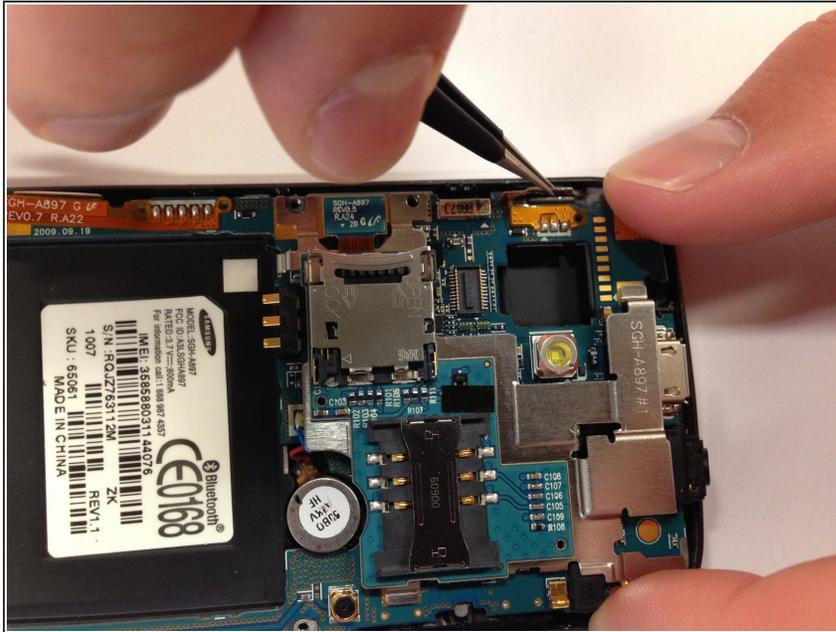

- Utilisez la pince à épiler pour déclipser l'autre carte de circuit imprimé orange plus petite.


⚠ Travaillez soigneusement. C'est une partie très délicate du téléphone qui peut facilement être cassée.

## Étape 12



- Faites glisser un côté de la pince à épiler sous les fils rouge et bleu du condensateur.
- Appliquez soigneusement la pression sur le téléphone pour le soulever.

## Étape 13

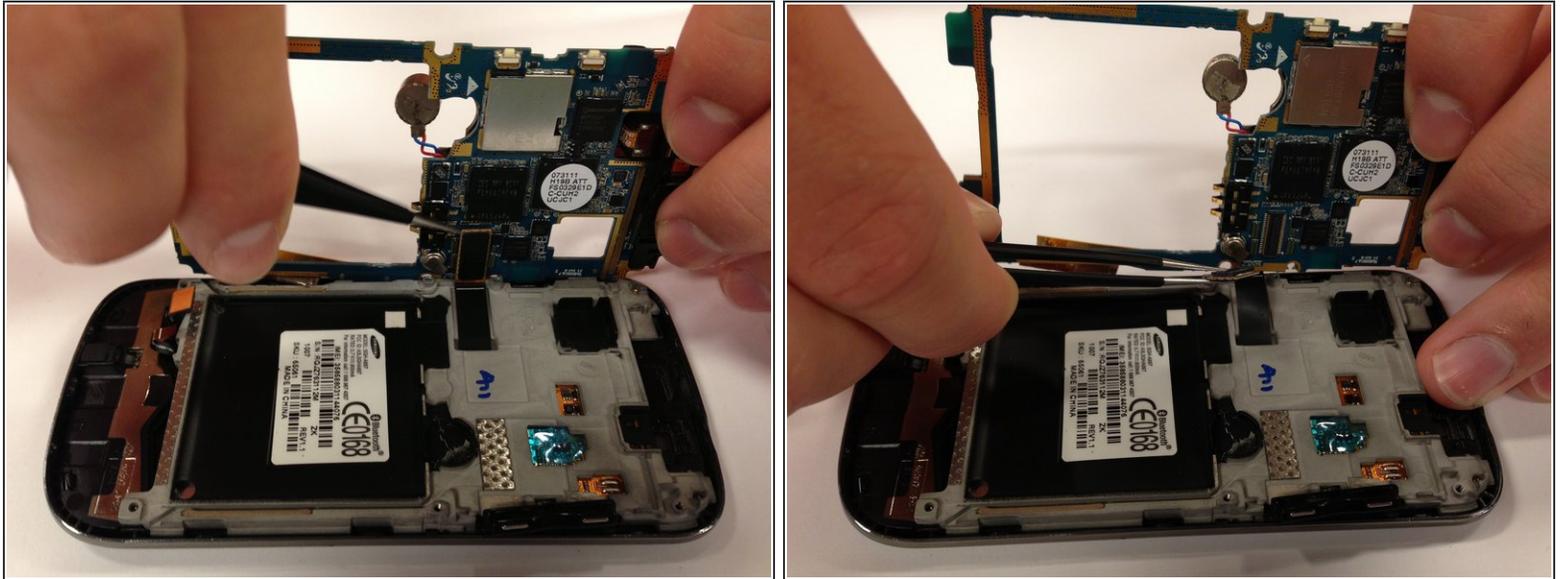

- Inclinez délicatement la carte mère depuis l'arrière du téléphone.

**⚠ Ne retirez pas complètement la carte mère. Il y a un autre clip à l'arrière de la carte mère qui doit être retiré.**


- Utilisez une pince à épiler pour détacher le connecteur noir.

## Étape 14 — LCD



- Tenez le téléphone par le plastique noir aux extrémités et pliez-le légèrement pour que le milieu du téléphone soit le point le plus haut. Appliquez la pression lentement jusqu'à ce que la partie grise se détache.

## Étape 15

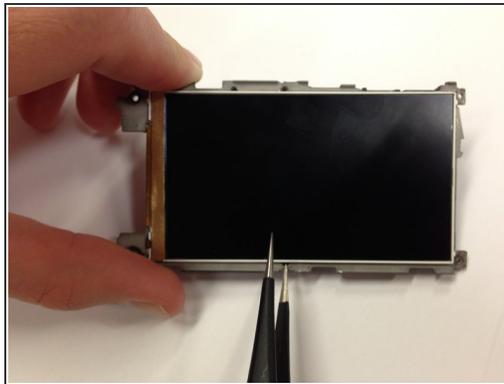

- Insérez la pince à épiler dans le trou comme indiqué afin qu'ils soient coincés entre l'écran LCD et le plastique gris.
- Faites glisser la pince à épiler sous l'écran LCD, autour des trois bords argentés, jusqu'à ce que tout l'écran soit soulevé du plastique gris.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.