


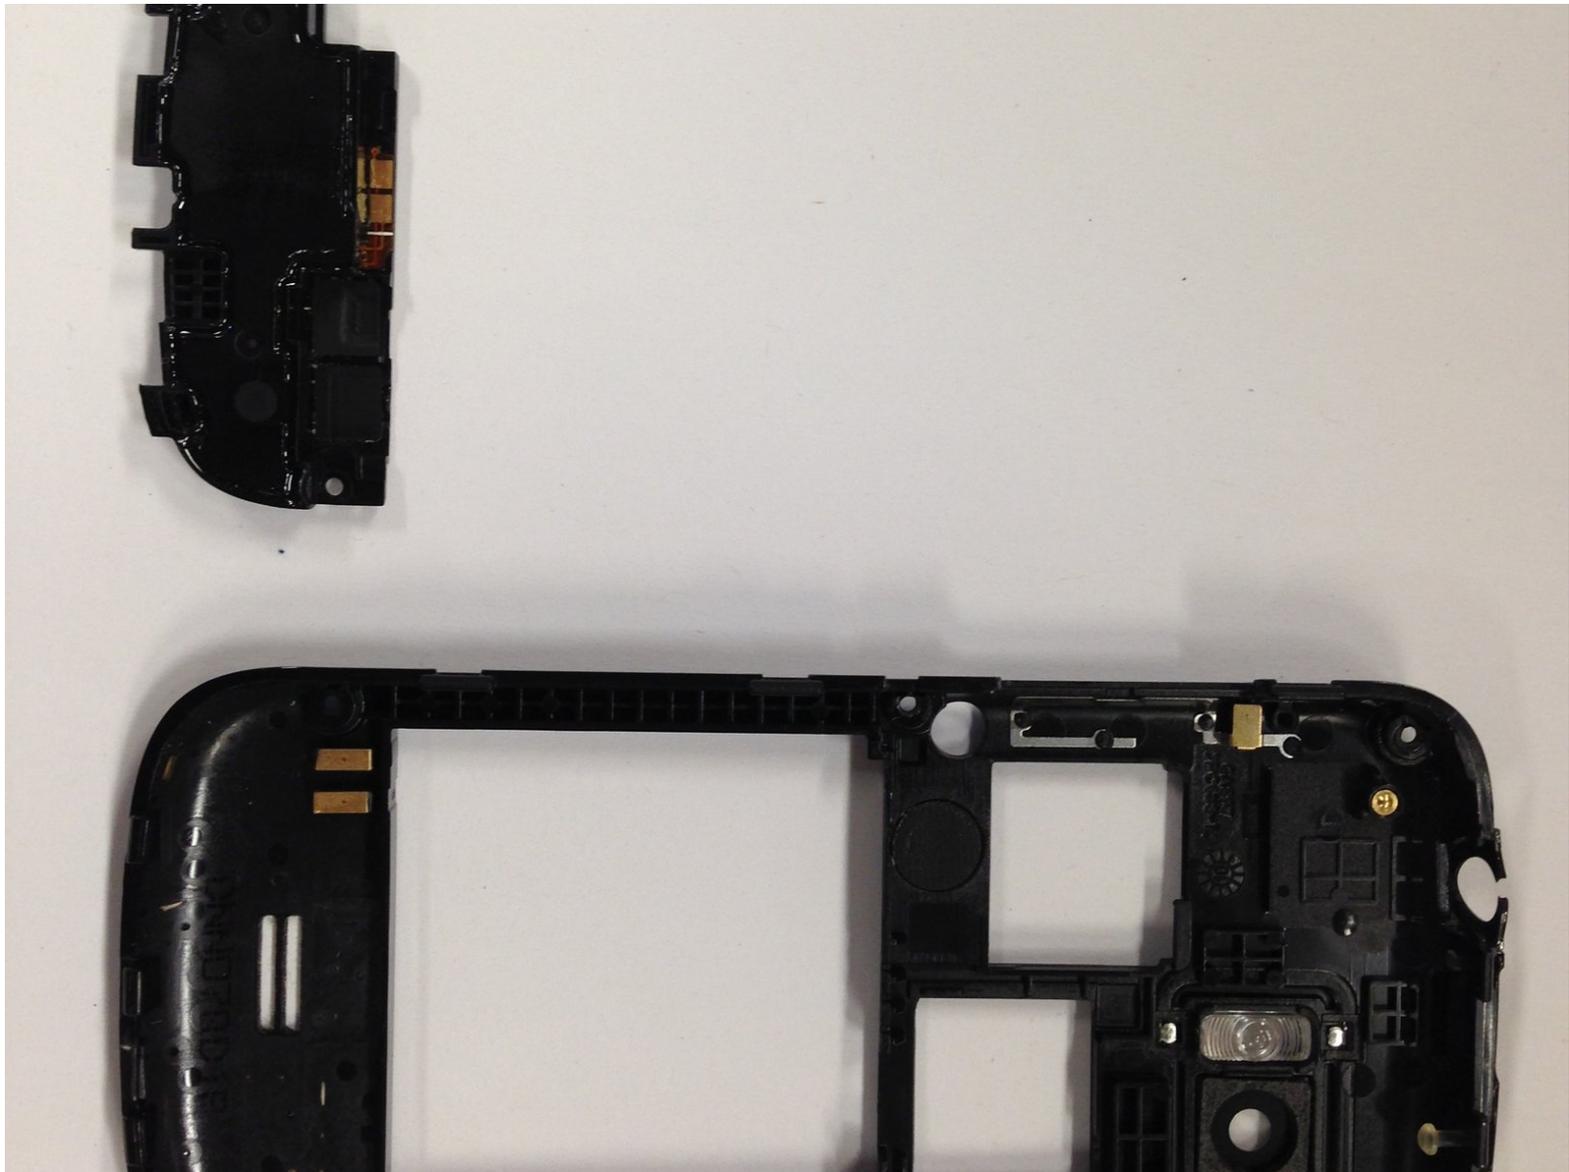

Remplacement du haut-pareur du Samsung Mythic SGH-a897

Ce guide vous montrera comment remplacer un...

Rédigé par: Morgan Yost



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer un haut-parleur défectueux



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.

Étape 2



- Placez votre doigt dans l'un des coins inférieurs de la fente de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière




- Retirez six vis cruciformes Phillips n° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.

Étape 4



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
- Travailler le long de la couture, soulevez le dos du téléphone.

Étape 5 — Haut-parleur

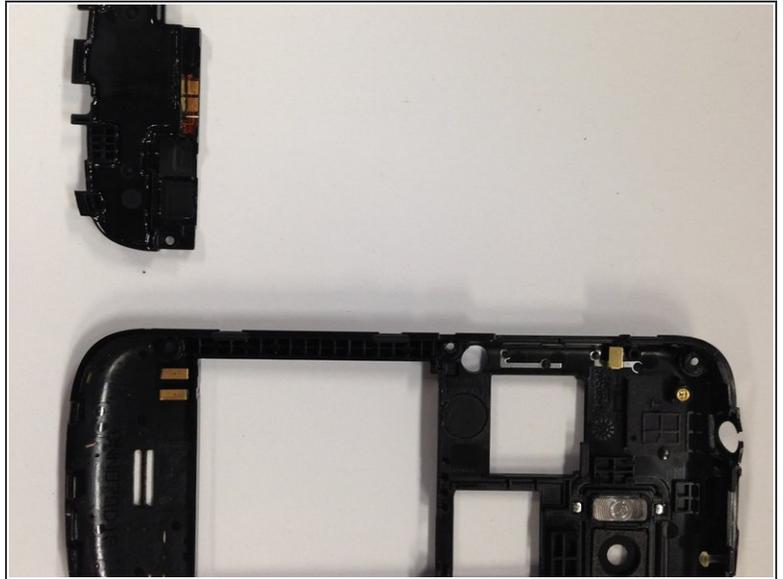

- Trouvez le dos du téléphone. Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sous le bas de l'enceinte pour le faire sortir.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.