


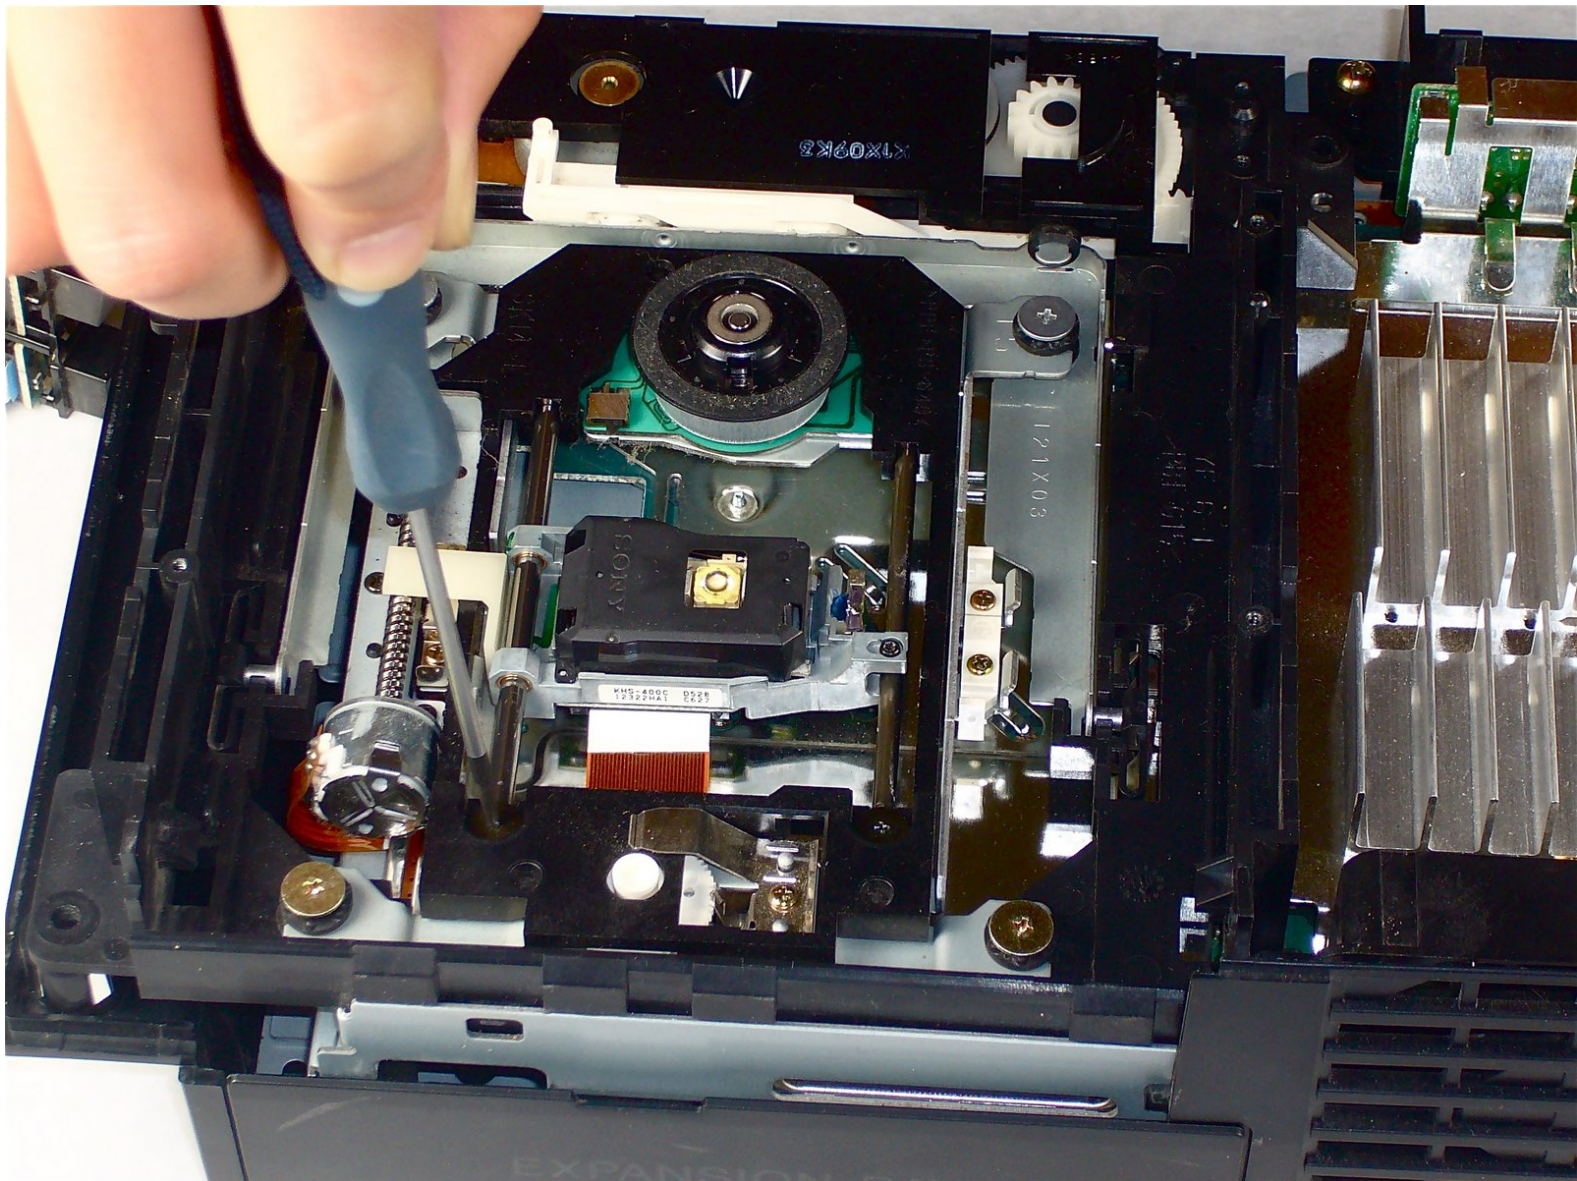

Remplacement de l'ensemble laser de lecteur de disque optique du PlayStation 2

Remplacez l'ensemble laser dans votre lecteur de disque optique.

Rédigé par: jwyoung



INTRODUCTION


Remplacez l'ensemble laser dans votre lecteur de disque optique. Le remplacement du laser nécessite que vous ayez ou achetiez un nouveau laser.



OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-


Étape 1 — Boîtier supérieur

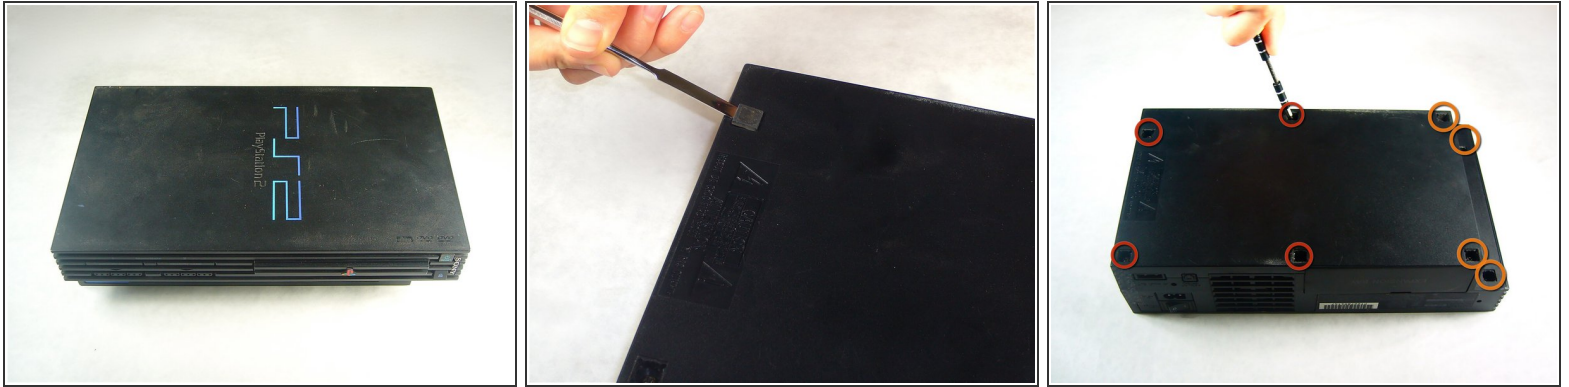

☑ Retournez la PlayStation 2 de telle sorte que le bas de l'appareil soit en haut.


- Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
- Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
- Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
- Quatre vis cruciforme de 18,0 mm

Étape 2

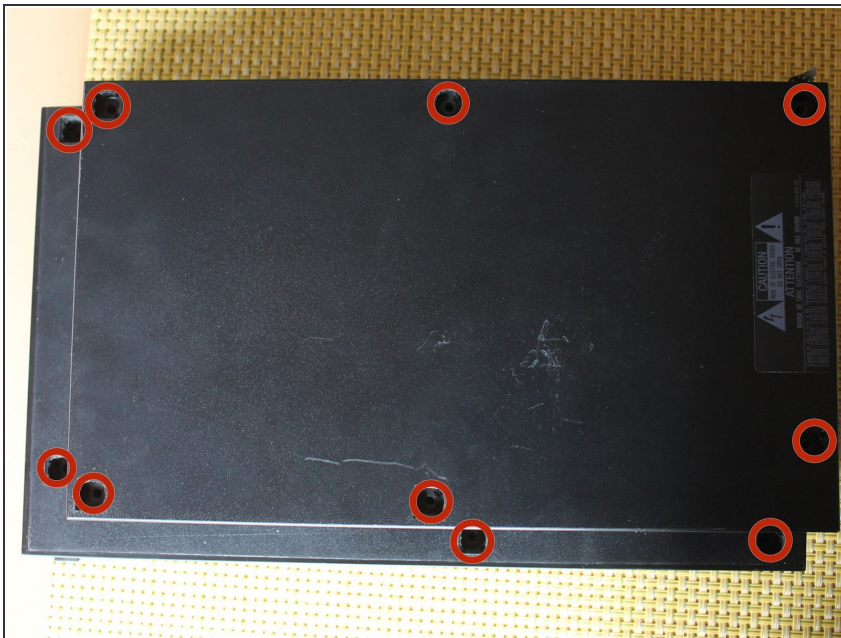

- Certains modèles ont un nombre différent de vis et de pieds. Retirez tous les pieds et les vis au bas du boîtier.
- Le modèle à 10 vis a 6 vis dans la partie la plus basse et 4 dans le plateau supérieur.

Étape 3

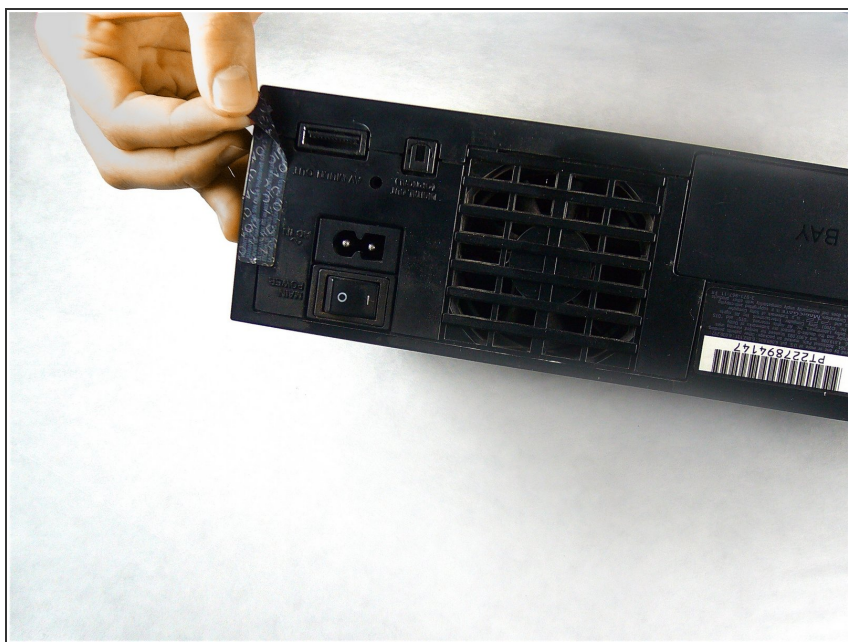



- Décollez l'autocollant de garantie (situé à côté de l'interrupteur principal) directement du boîtier.
- ❗ Pour éviter d'activer le VOID qui peut monter, chauffez-le soigneusement pour le retirer et le remplacer propre

Étape 4




- ✎ Retournez la PlayStation 2 dans sa position d'origine.
- Soulevez le capot supérieur du boîtier inférieur.
- i Pour faciliter le retrait, il est recommandé d'ouvrir en premier la moitié la plus proche de l'interrupteur d'alimentation tout en basculant le couvercle supérieur vers l'avant du boîtier inférieur.
- Retirez délicatement le cordon d'alimentation qui fixe les moitiés supérieure et inférieure en déconnectant l'ensemble du cordon d'alimentation du boîtier inférieur.

Étape 5 — Ensemble laser de lecteur de disque optique

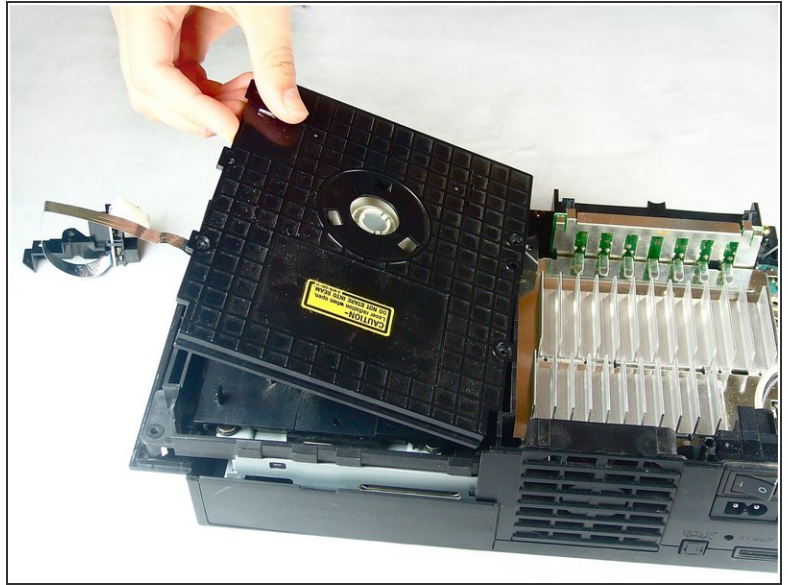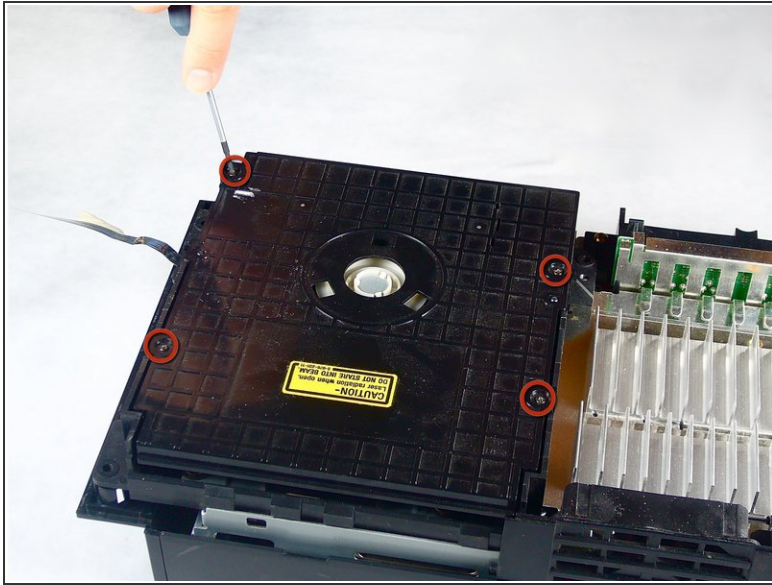


- Retirez les quatre vis cruciformes de 6,4 mm fixant le couvercle supérieur du lecteur de disque optique.
- Soulevez et retirez le couvercle du lecteur de disque optique.

Étape 6

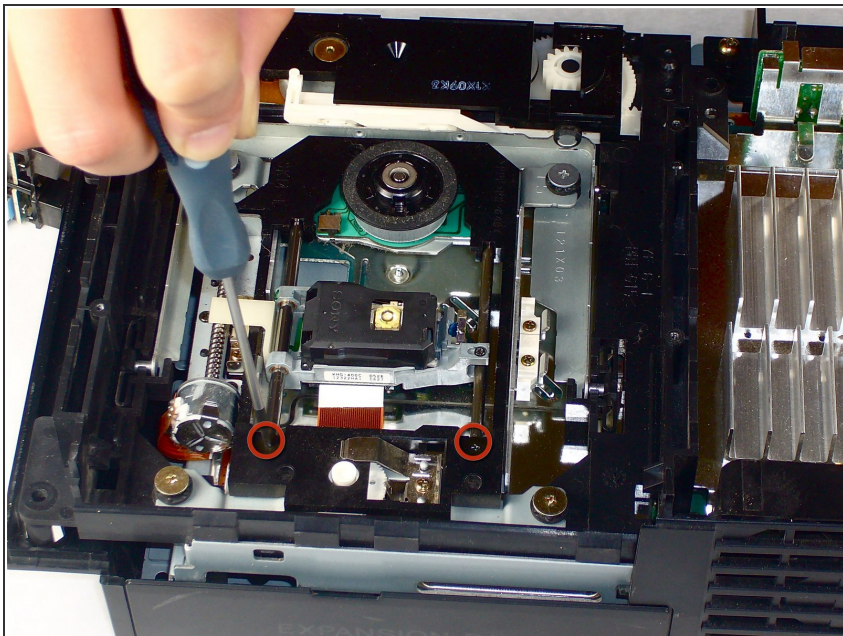

- Retirez les deux vis Phillips noires de 7,2 mm fixant les rails en métal argenté qui maintiennent le laser en place.

Étape 7

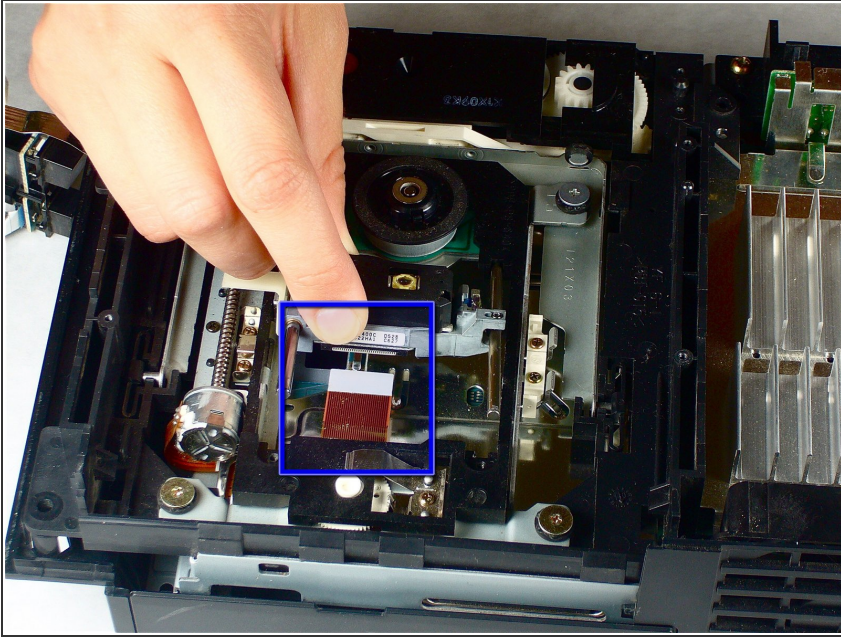

- Utilisez votre ongle pour relever le volet de retenue du câble ruban du lecteur de disque optique.
- ⚠ Assurez-vous que vous faites levier sur le volet de retenue mobile, pas sur la prise elle-même.
- Tirez le câble ruban du lecteur de disque optique tout de suite et hors de sa prise.
- ★ Si vous manœuvrez les extrémités dévissées des rails métalliques vers le haut, le laser sortira.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.