



Remplacement du microphone du Samsung Mythic SGH-a897

Ce guide vous montrera comment remplacer votre...

Rédigé par: Collin Gordon



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer votre microphone.



OUTILS:

[Tournevis cruciforme #00](#) (1)

[Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)

[Pincettes de précision](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.

Étape 2



- Placez votre doigt dans l'un des coins inférieurs de la fente de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez six vis cruciformes Phillips n° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.

Étape 4



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
- Travailler le long de la couture, soulevez le dos du téléphone.

Étape 5 — Carte mère



- Retirez les deux vis cruciformes de 3,75 mm restantes.

Étape 6



- Saisir fermement le levier noir avec une pince à épiler
- Utilisez la pince à épiler pour retourner le levier noir de sorte qu'il est perpendiculaire à la carte mère.

Étape 7



- Utilisez soigneusement la pince à épiler pour faire glisser le câble noir ZIF hors de la prise.

Étape 8




- Utilisez la pince à épiler pour déclipser le connecteur noir comme indiqué.

Étape 9



- Utilisez la pince à épiler pour déclipser la carte de circuit imprimé orange sur le côté du téléphone.


Étape 10

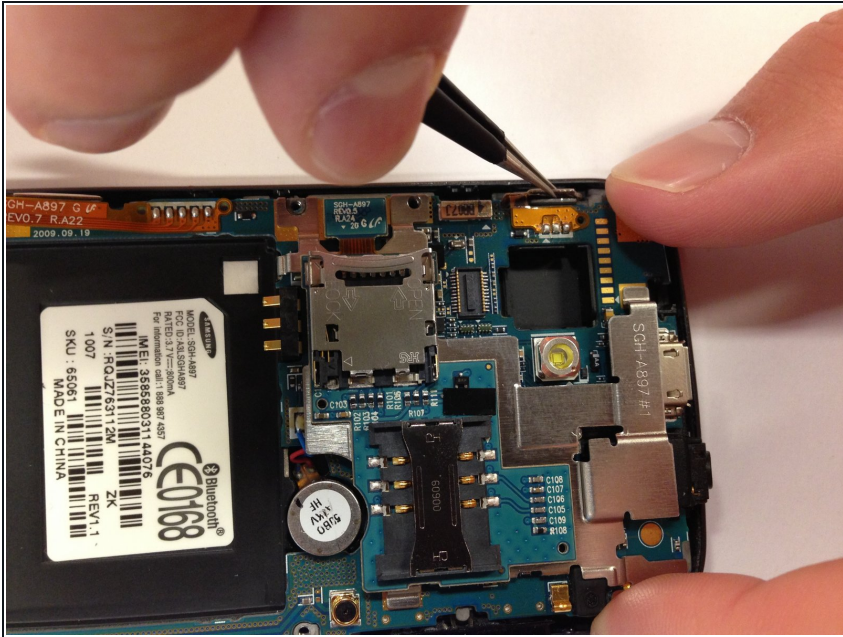

- Utilisez la pince à épiler pour déclipser l'autre carte de circuit imprimé orange plus petite.


⚠ Travaillez soigneusement. C'est une partie très délicate du téléphone qui peut facilement être cassée.

Étape 11

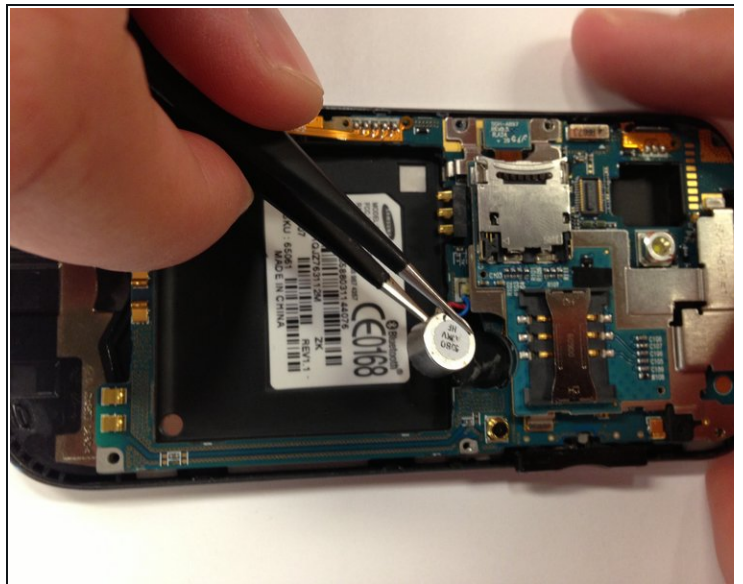

- Faites glisser un côté de la pince à épiler sous les fils rouge et bleu du condensateur.
- Appliquez soigneusement la pression sur le téléphone pour le soulever.

Étape 12

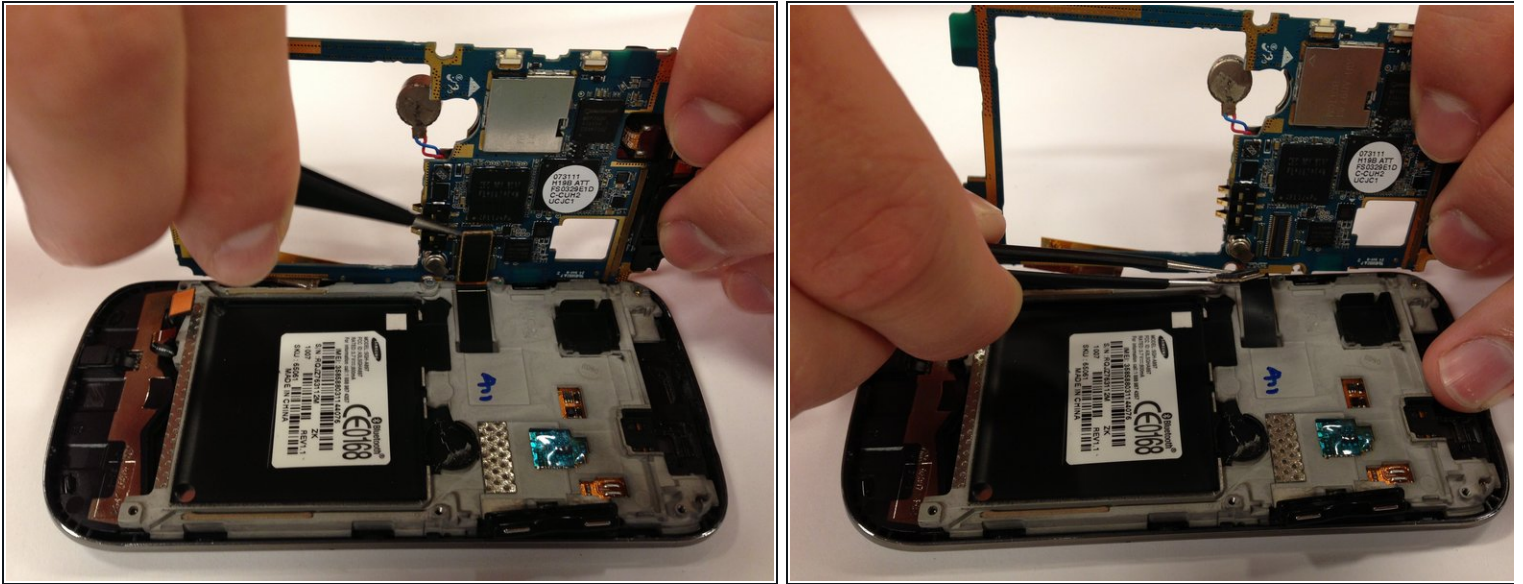

- Inclinez délicatement la carte mère depuis l'arrière du téléphone.

⚠ Ne retirez pas complètement la carte mère. Il y a un autre clip à l'arrière de la carte mère qui doit être retiré.


- Utilisez une pince à épiler pour détacher le connecteur noir.

Étape 13 — LCD




- Tenez le téléphone par le plastique noir aux extrémités et pliez-les légèrement pour que le milieu du téléphone soit le point le plus haut. Appliquez la pression lentement jusqu'à ce que la partie grise se détache.

Étape 14

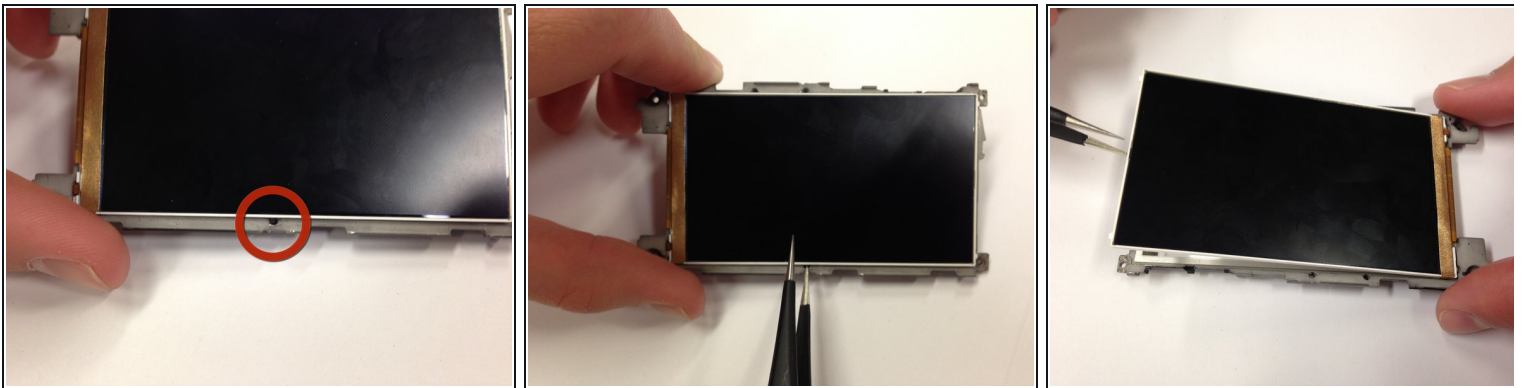

- Insérez la pince à épiler dans le trou comme indiqué afin qu'ils soient coincés entre l'écran LCD et le plastique gris.
- Faites glisser la pince à épiler sous l'écran LCD, autour des trois bords argentés, jusqu'à ce que tout l'écran soit soulevé du plastique gris.

Étape 15 — Microphone

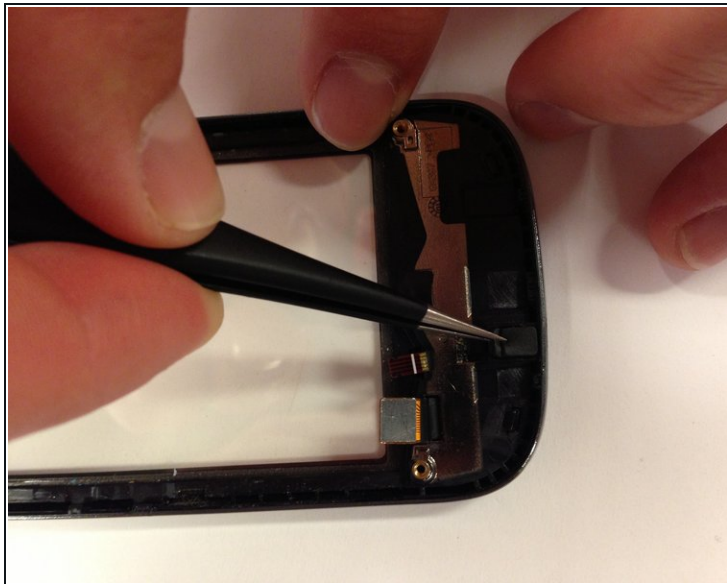

- Trouvez le support de microphone en caoutchouc sur le fond de l'arrière de la couverture avant comme indiqué sur l'image. Utilisez une pince à épiler pour arracher le microphone du boîtier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.