



Guide de réparation pour le LG Net10

Ce guide décrira comment désassembler et réassembler le LG net10.

Rédigé par: Gina



INTRODUCTION

Une fois le téléphone démonté, vous pouvez accéder à la carte mère, remplacer l'écran ou le clavier et / ou trouver d'autres défauts avec le téléphone.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage complet du téléphone pour accéder à la carte mère



 Vue frontale du Net10 de LG avant le démontage.

Étape 2



- Retirez le couvercle arrière de la batterie en appliquant une pression le long de la rainure. Le logo de LG devrait être bon. Appliquer la pression vers le bas pour retirer le couvercle.

Étape 3



- Retirez la batterie du haut de la batterie.

Étape 4



- Retirez la carte SIM en appuyant sur le haut de la carte SIM et en la faisant glisser sous la bande métallique.

Étape 5




- Tournevis cruciforme et tournant dans le sens antihoraire.
- Les vis sont 0,5 centimètres.

Étape 6



- Utilisez un coin ou un outil plat pour séparer le téléphone. Assurez-vous de contourner tout le téléphone, en particulier les coins pour le séparer. Cela peut être difficile. Cela peut prendre plusieurs essais, alors assurez-vous d'être persistant.

Étape 7

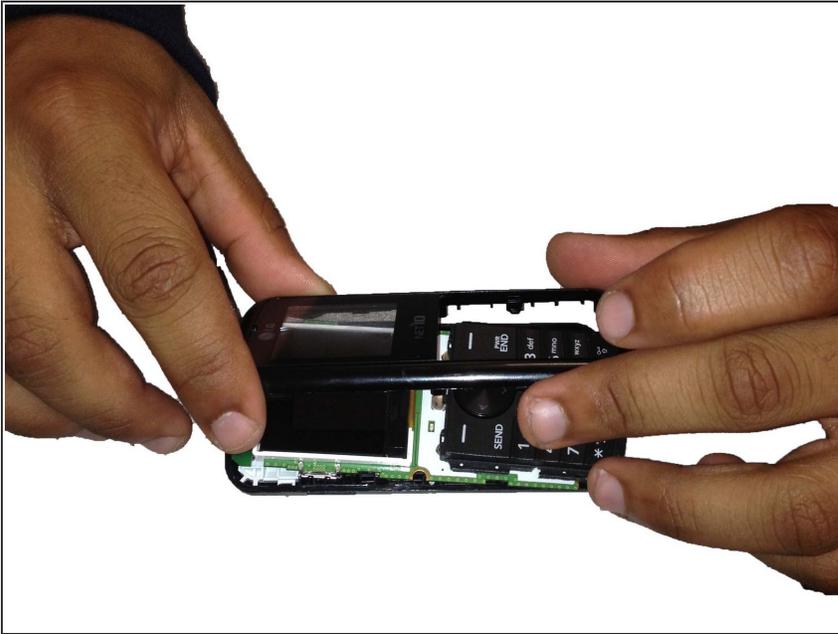

- Séparer et retirer les deux couvercles rigides et le clavier.

Étape 8



- Ensuite, retirez la carte mère à l'arrière du téléphone.

Étape 9



- Une fois le téléphone complètement démonté, vous pouvez remplacer l'écran s'il est fissuré. Vous pouvez donc remplacer le clavier si les boutons ne fonctionnent pas ou s'il y a d'autres problèmes avec le clavier. Un autre désir commun est de déverrouiller le téléphone. Vous devez remplacer la carte SIM, qui est expliqué dans les étapes ci-dessus.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.