


NH57ADS Démontage du clavier

Rédigé par: Felice Suglia

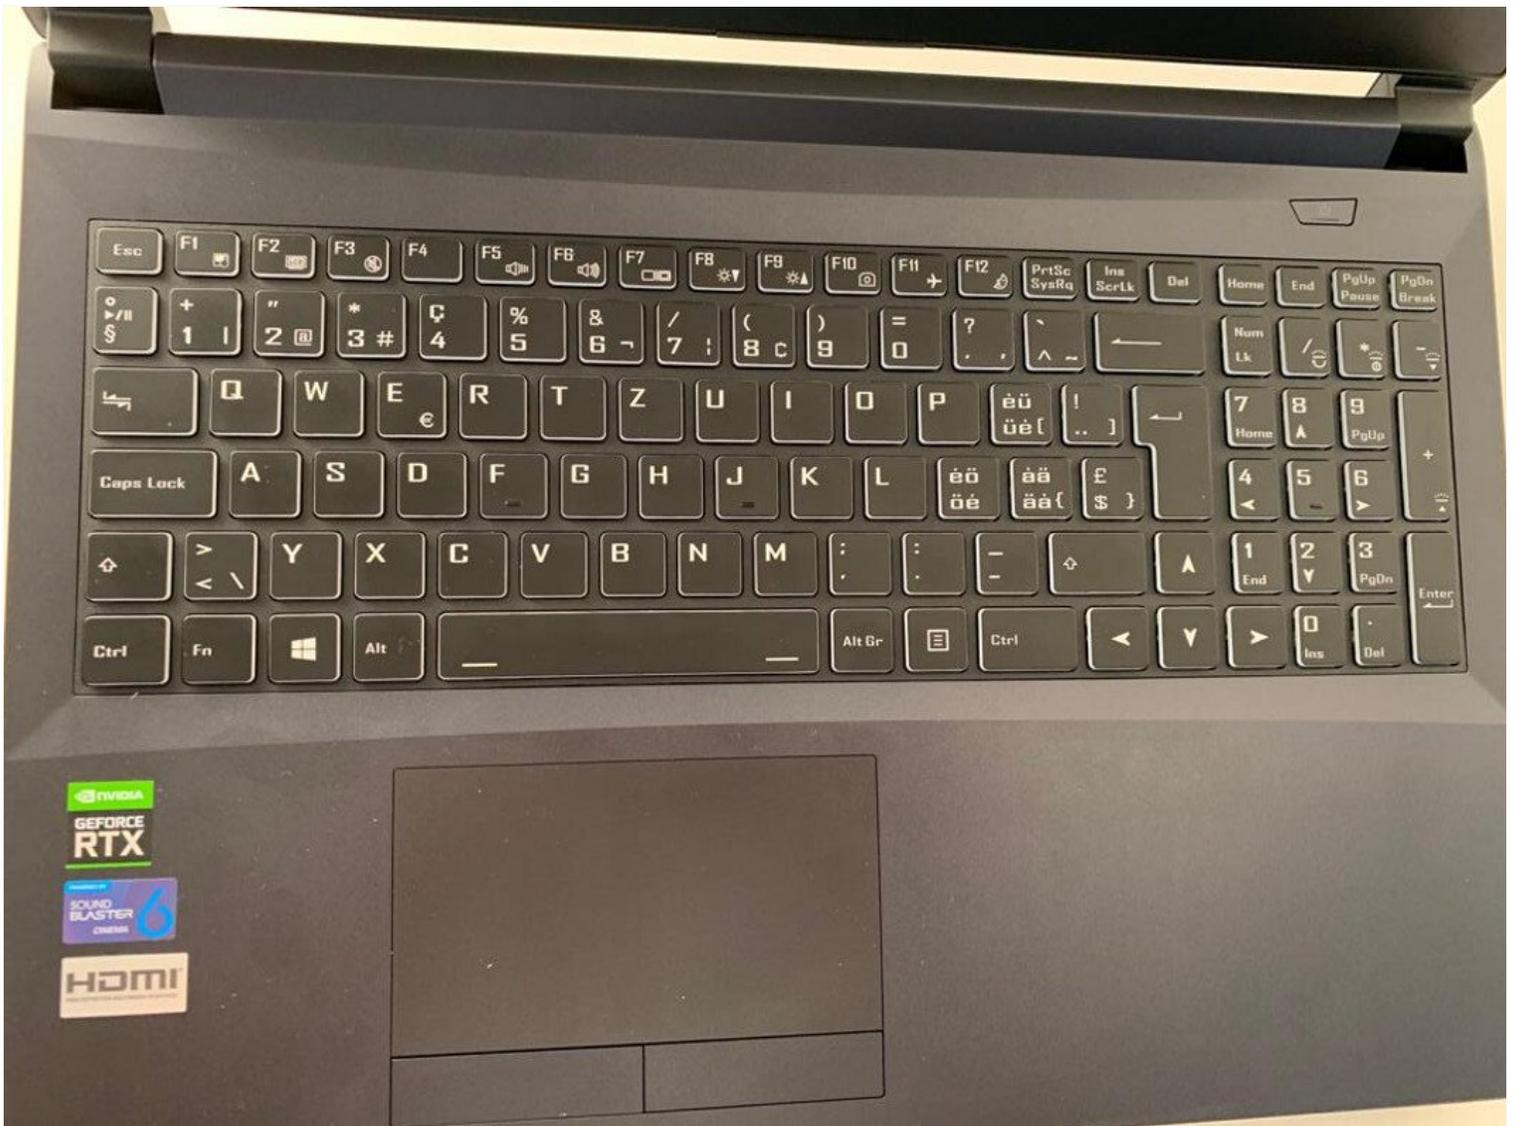


OUTILS:

Phillips #1 Screwdriver (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)

PIÈCES:

Pièces détachées pour NH57ADS CH (1)
Pièces détachées pour NH57ADS EU (1)

Étape 1 — La Batterie

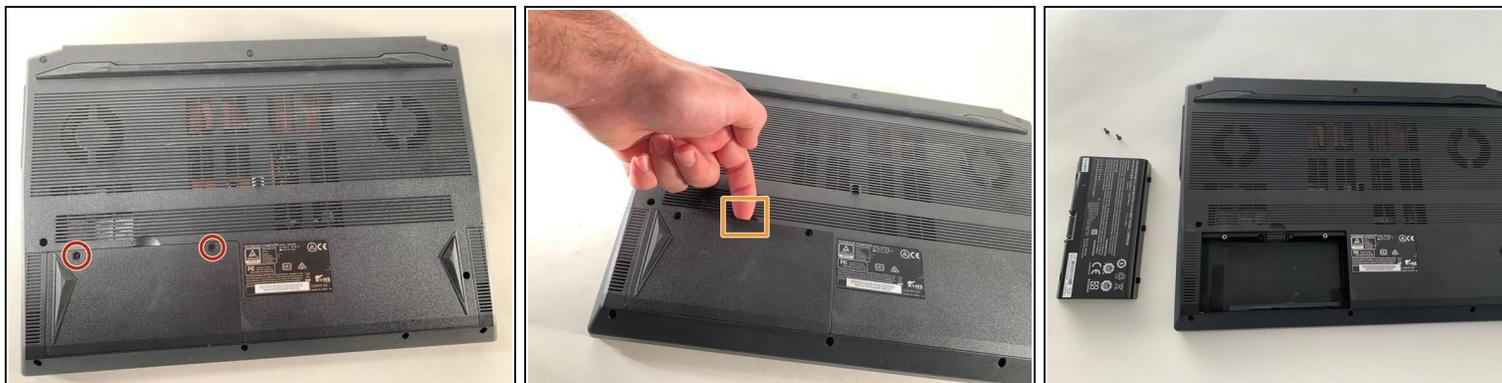


- Dévisser les deux vis
- Enlever la batterie

Étape 2 — Le Capot 1




- Dévisser les 5 vis.
- Faire glisser le capot

Étape 3 — Le Capot 2

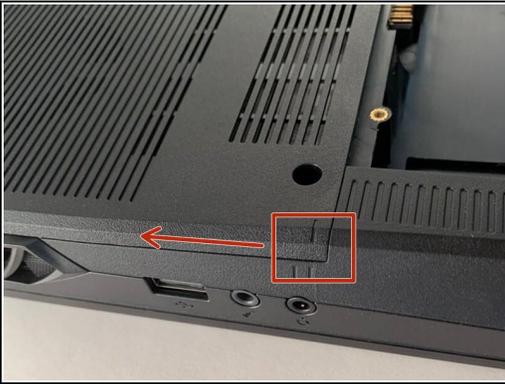


- Faire glisser le capot
- Enlever le capot

Étape 4 — Le Clavier 1

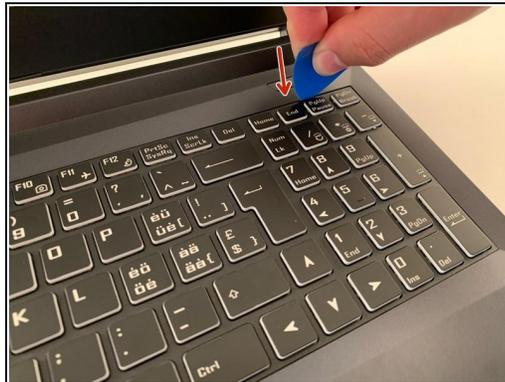

- Dévisser les deux vis se trouvant à côté des symboles de claviers.
- Introduire le médiateur iFixit dans la fente supérieure du clavier et le glisser jusqu'au bout.

Étape 5 — Le Clavier 2

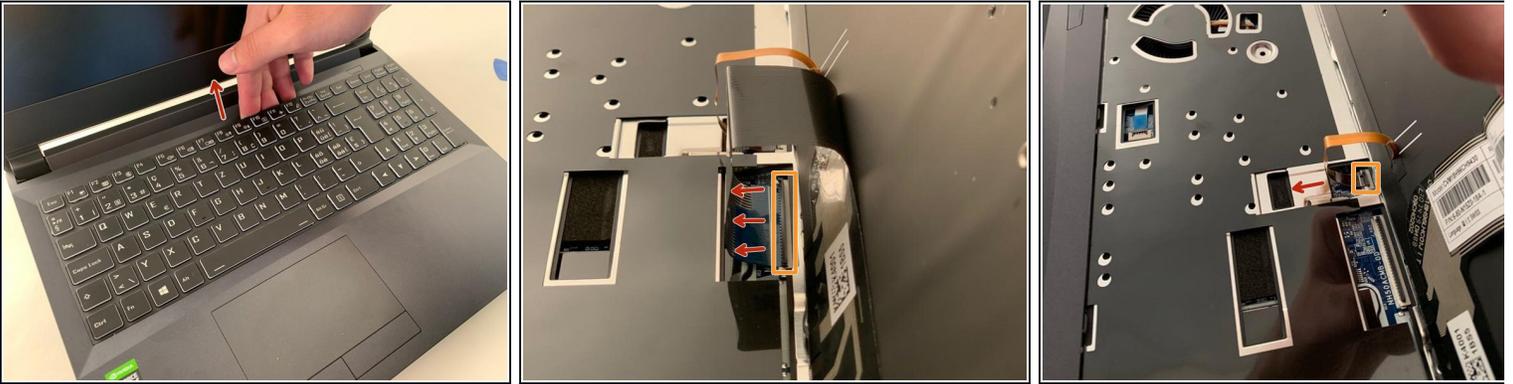

- Soulever avec précaution le clavier.
- Ouvrir la nappe et retirer le câble des touches (noir) avec précaution.
- Répéter avec le câble du rétroéclairage (orange)

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.