



# Remplacement du boîtier supérieur du PlayStation 2

Rédigé par: jwyoung



---

## INTRODUCTION

Remplacez le capot supérieur rayé ou usé de votre PlayStation 2.


---



### OUTILS:


- [Metal Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier supérieur

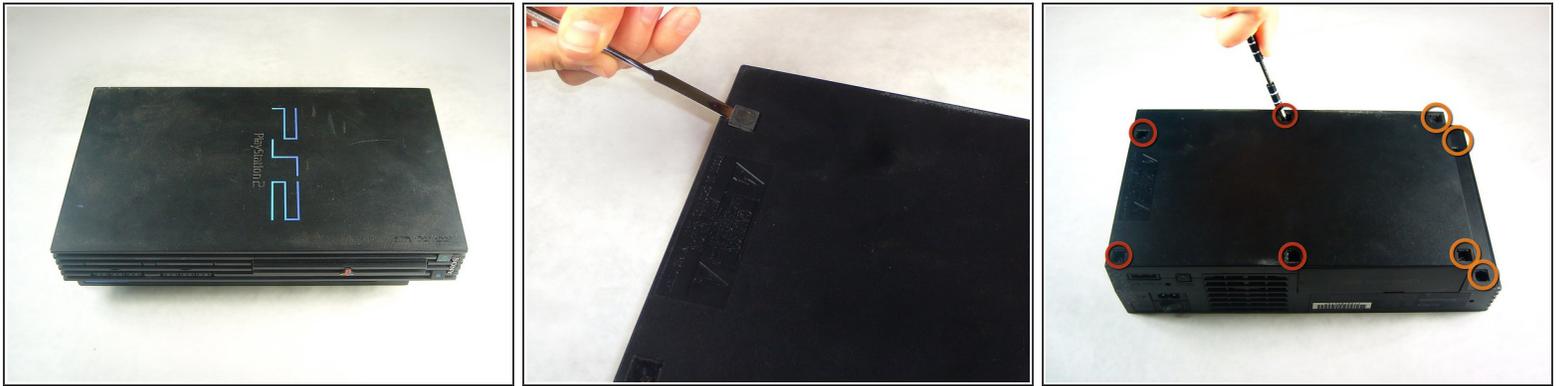


- ☑ Retournez la PlayStation 2 de telle sorte que le bas de l'appareil soit en haut.
- Utilisez le bord plat d'une spatule métallique pour enlever les caches des huit vis.
- Retirez les huit vis suivantes qui fixent le capot supérieur au fond du boîtier :
  - Quatre vis cruciformes de 55,4 mm
  - Quatre vis cruciforme de 18,0 mm

## Étape 2

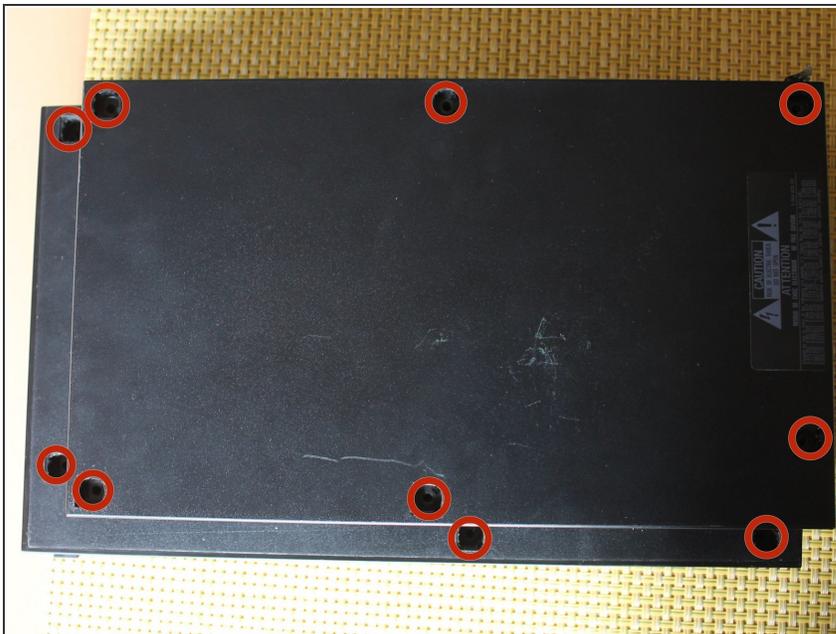

- Certains modèles ont un nombre différent de vis et de pieds. Retirez tous les pieds et les vis au bas du boîtier.
- Le modèle à 10 vis a 6 vis dans la partie la plus basse et 4 dans le plateau supérieur.

### Étape 3

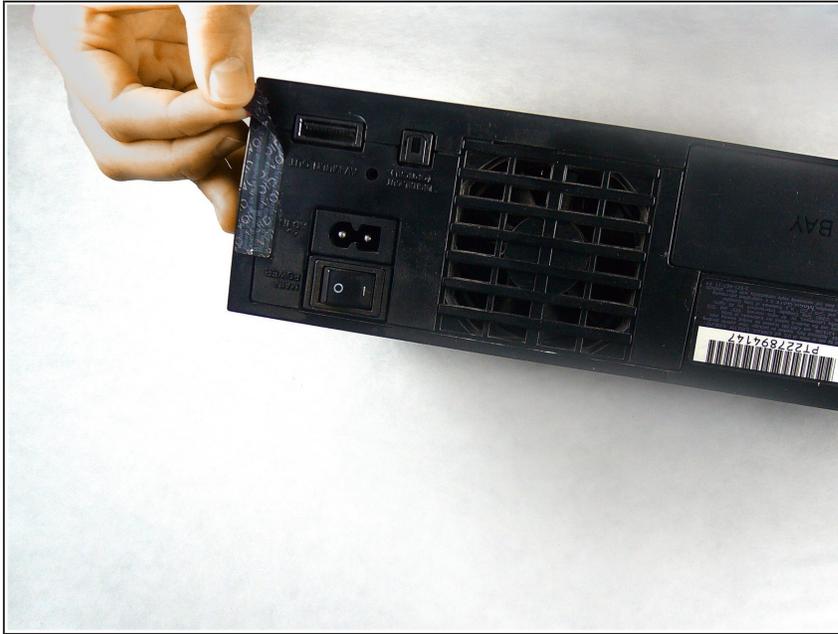

- Décollez l'autocollant de garantie (situé à côté de l'interrupteur principal) directement du boîtier.
- ⓘ Pour éviter d'activer le VOID qui peut monter, chauffez-le soigneusement pour le retirer et le remplacer propre

## Étape 4



- ✎ Retournez la PlayStation 2 dans sa position d'origine.
- Soulevez le capot supérieur du boîtier inférieur.
- ⓘ Pour faciliter le retrait, il est recommandé d'ouvrir en premier la moitié la plus proche de l'interrupteur d'alimentation tout en basculant le couvercle supérieur vers l'avant du boîtier inférieur.
- Retirez délicatement le cordon d'alimentation qui fixe les moitiés supérieure et inférieure en déconnectant l'ensemble du cordon d'alimentation du boîtier inférieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.