


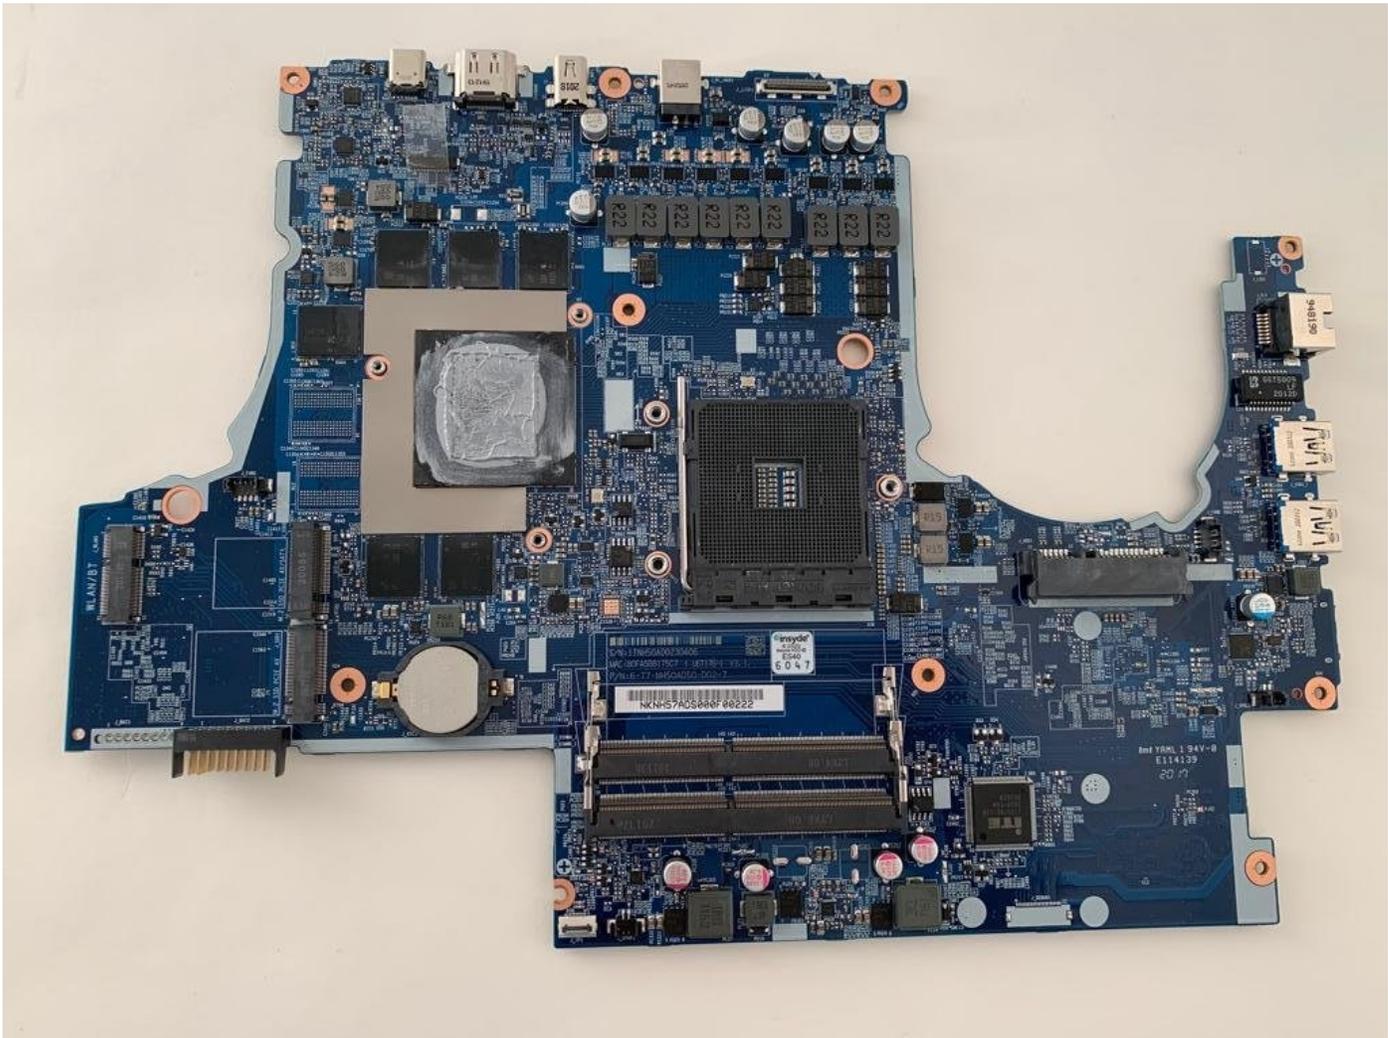

# Carte-mère

Rédigé par: Felice Suglia




## OUTILS:

Tournevis Cruciforme PH1 (1)  
1 x Opening Picks (1)

## PIÈCES:

Pièces pour why! NH57ADS (1)  
Pièces détachées pour NH57ADS EU (1)

### Étape 1 — La Batterie

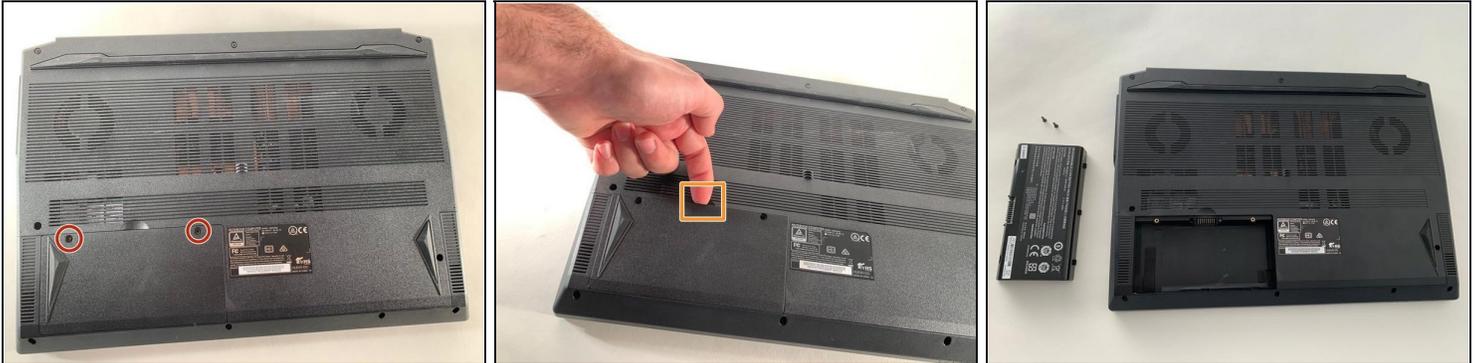

- Dévisser les deux vis
- Enlever la batterie

### Étape 2 — Le Capot 1



- Dévisser les 5 vis.
- Faire glisser le capot

## Étape 3 — Le Capot 2




- Faire glisser le capot
- Enlever le capot

## Étape 4 — Le Clavier 1




- Dévisser les deux vis se trouvant à côté des symboles de claviers.
- Introduire le médiateur iFixit dans la fente supérieure du clavier et le glisser jusqu'au bout.

## Étape 5 — Le Clavier 2

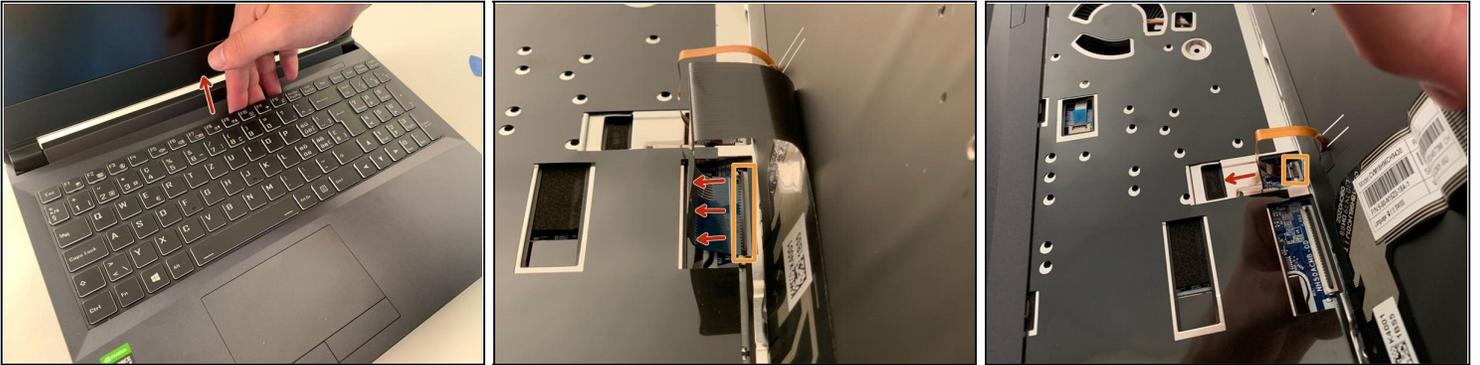

- Soulever avec précaution le clavier.
- Ouvrir la nappe et retirer le câble des touches (noir) avec précaution.
- Répéter avec le câble du rétroéclairage (orange)

## Étape 6 — Ventilateur 1

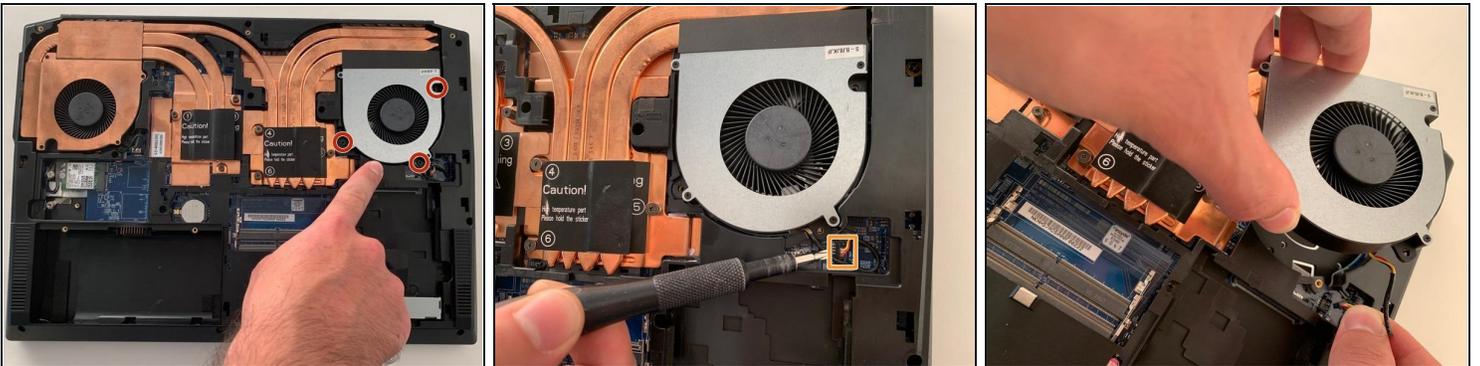

- Dévisser les 3 vis du premier ventilateur.
- Détacher soigneusement le câble du ventilateur à la main.
- Enlever le premier ventilateur.

## Étape 7 — Ventilateur 2/Radiateur



- Dévisser les 2 vis du ventilateur (balises rouges) ainsi que les 6 vis du radiateur (balises turquoise).
- Enlever avec précaution le câble du ventilateur à la main.
- Soulever le radiateur en le prenant par les 2 bouts noirs.

## Étape 8 — Le processeur




- Éloigner doucement la barre métallique du processeur, puis tirer la vers le haut.
- Retirer avec précaution le processeur.

## Étape 9 — Boîtier inférieur




- Dévisser les 12 vis.
- Détacher gentiment le boîtier inférieur.

## Étape 10 — MB 1

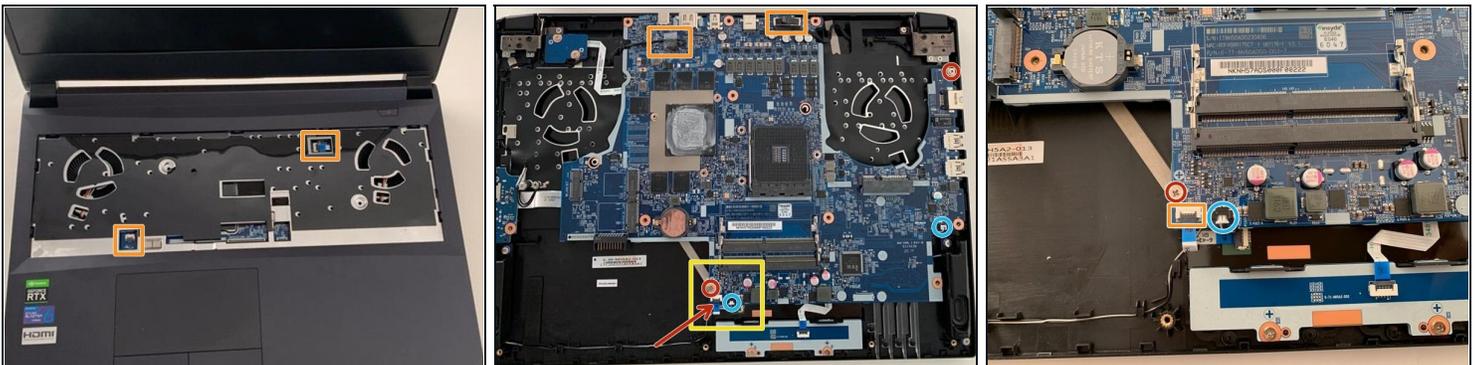


- Enlever les câbles se trouvant sous le clavier, en levant gentiment la nappe.
- Dévisser les 2 vis balisées en rouges.
- Déconnecter les hauts parleurs (balisé en turquoise).
- Soulever doucement la nappe et enlever la connectique se trouvant entre la vis et le haut parleur.

## Étape 11 — MB 2

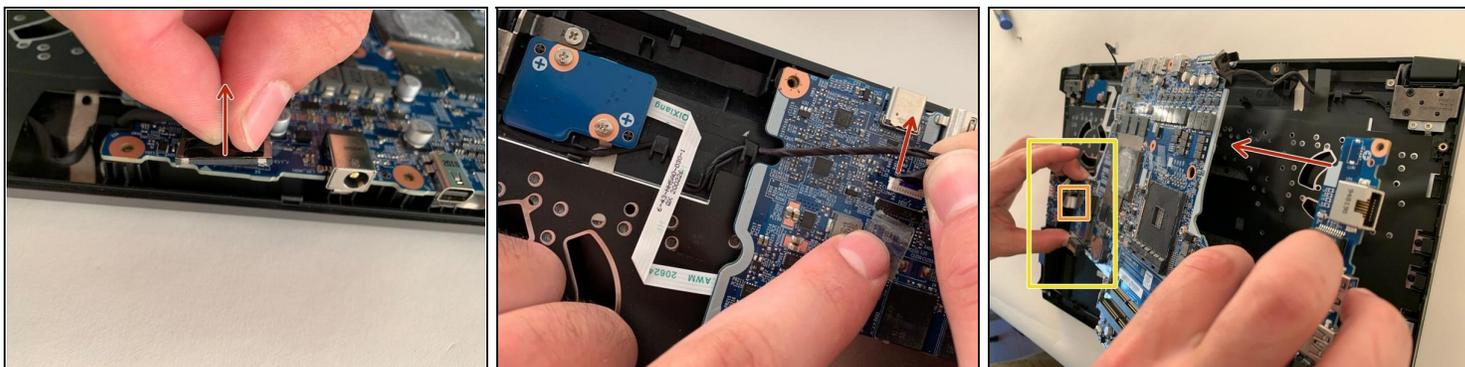

- Détacher les 2 câbles de l'écran.
- Relever gentiment la carte mère afin de décrocher le dernier câble se trouvant en dessous.

## Étape 12

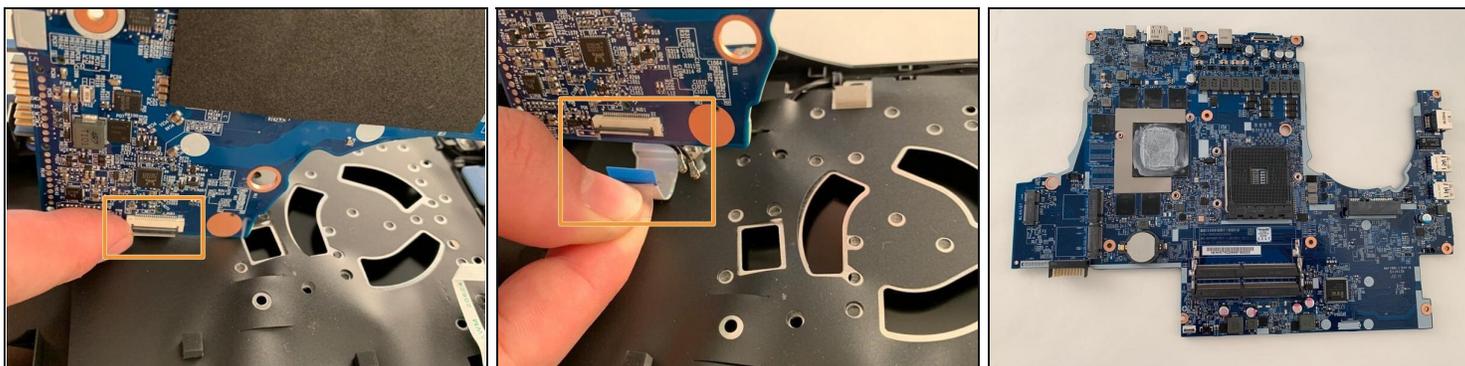

- Soulever la nappe et enlever le câble.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.