


Boîtier inférieur

Rédigé par: Felice Suglia

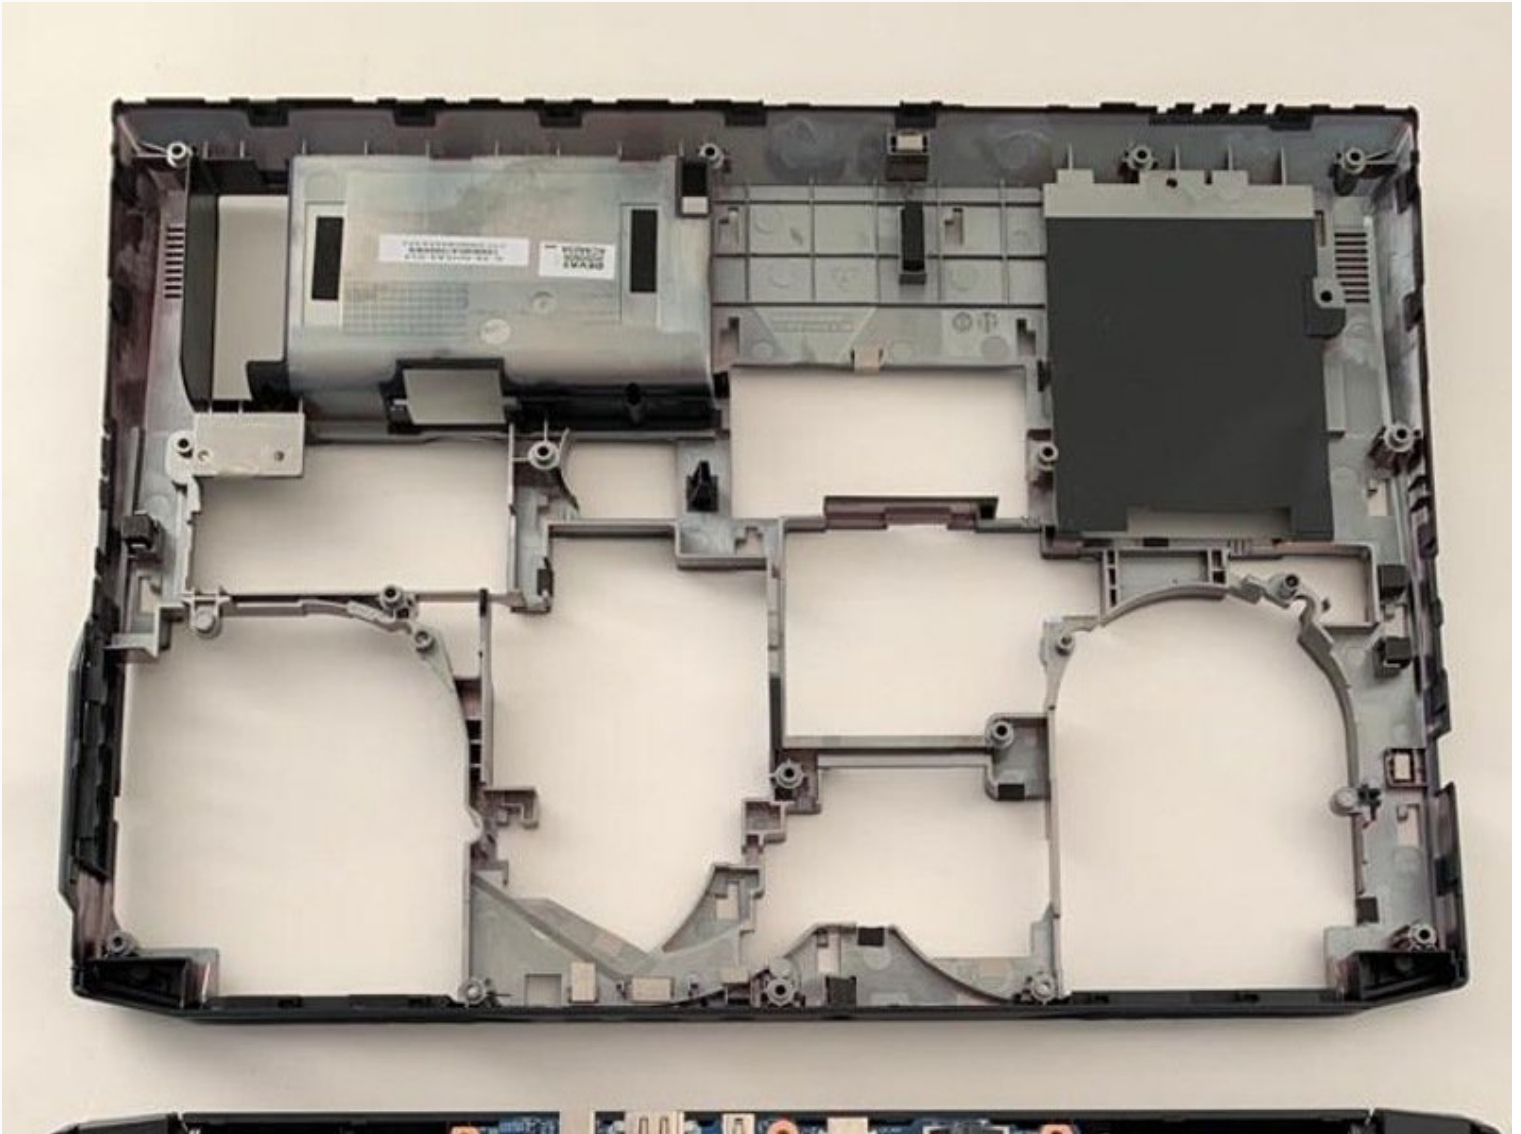



OUTILS:


Phillips #1 Screwdriver (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)



PIÈCES:


Pièces détachées pour NH57ADS CH (1)
Pièces détachées pour NH57ADS EU (1)

Étape 1 — La Batterie

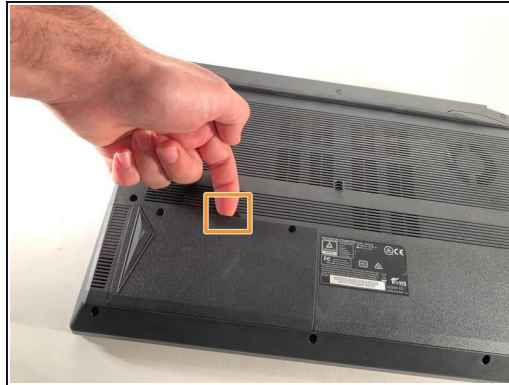



- Dévisser les deux vis
- Enlever la batterie

Étape 2 — Le Capot 1

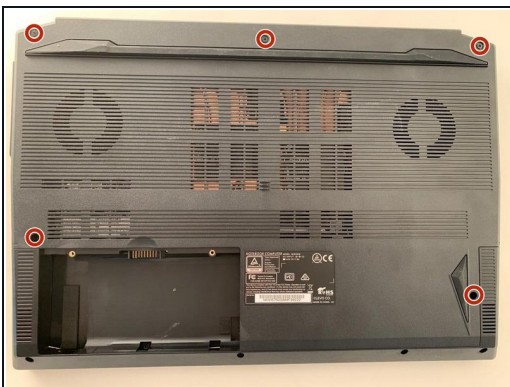




- Dévisser les 5 vis.
- Faire glisser le capot

Étape 3 — Le Capot 2

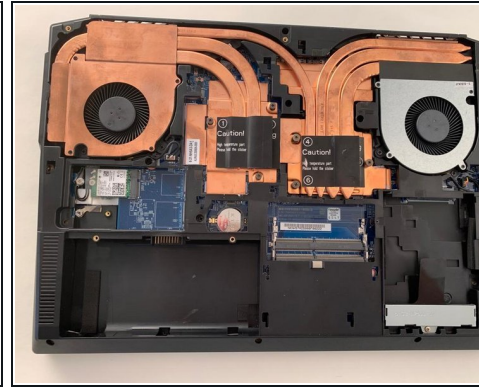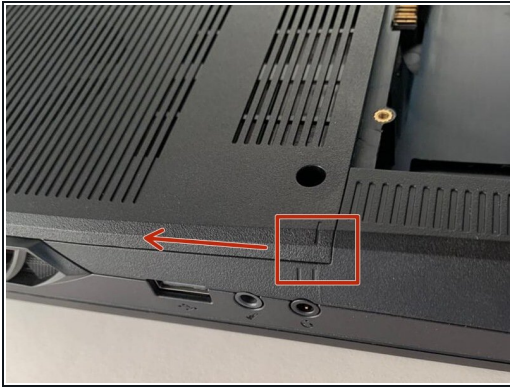




- Faire glisser le capot
- Enlever le capot

Étape 4 — Le Clavier 1

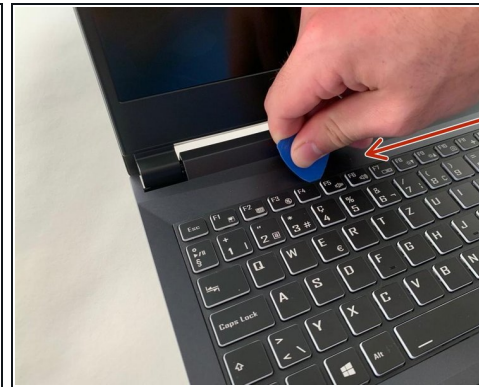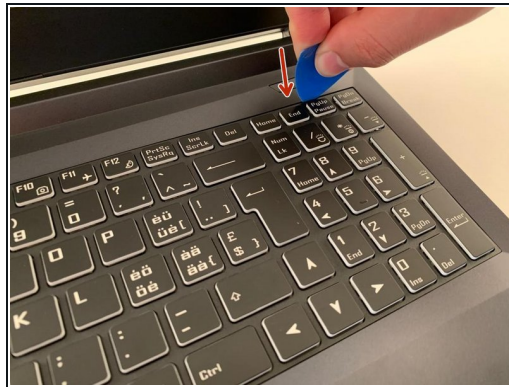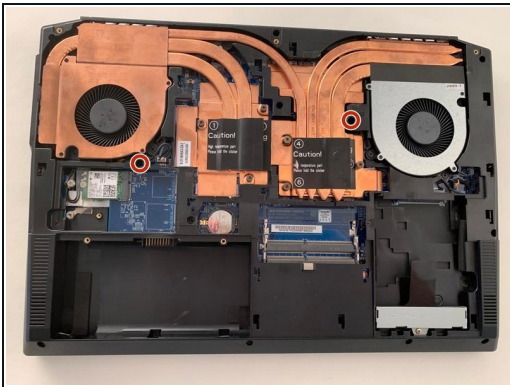




- Dévisser les deux vis se trouvant à côté des symboles de claviers.
- Introduire le médiateur iFixit dans la fente supérieure du clavier et le glisser jusqu'au bout.

Étape 5 — Le Clavier 2

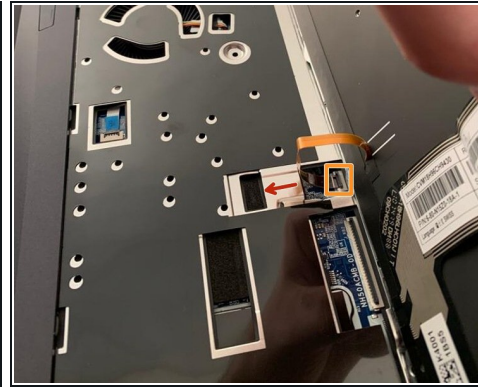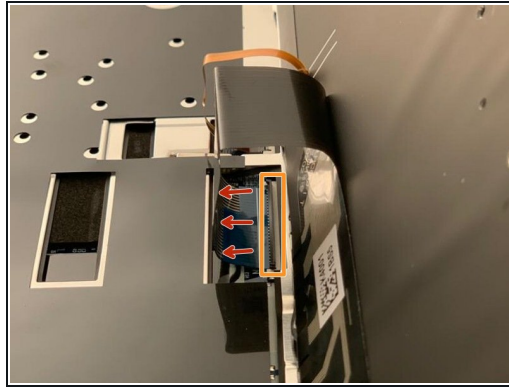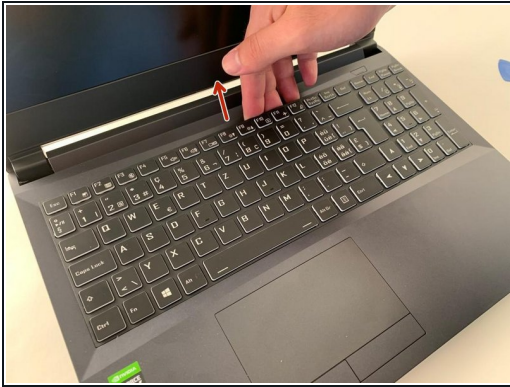



- Soulever avec précaution le clavier.
- Ouvrir la nappe et retirer le câble des touches (noir) avec précaution.
- Répéter avec le câble du rétroéclairage (orange)

Étape 6 — Ventilateur 1

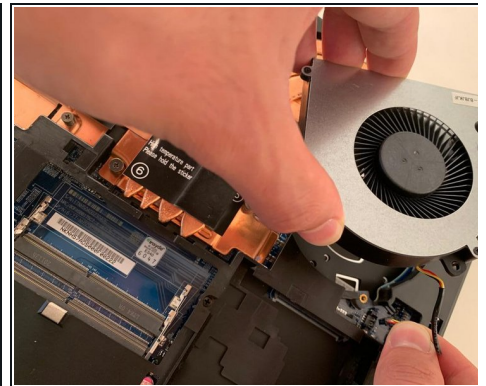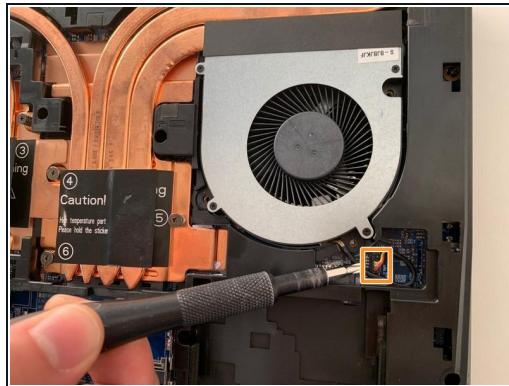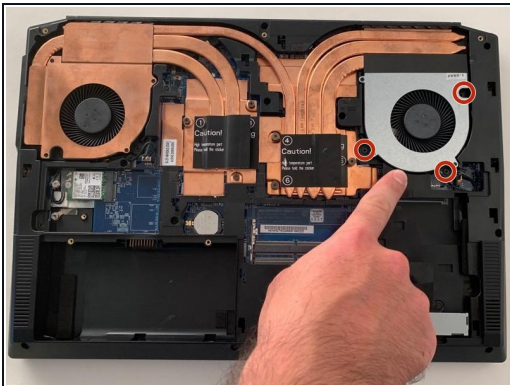




- Dévisser les 3 vis du premier ventilateur.
- Détacher soigneusement le câble du ventilateur à la main.
- Enlever le premier ventilateur.

Étape 7 — Ventilateur 2/Radiateur

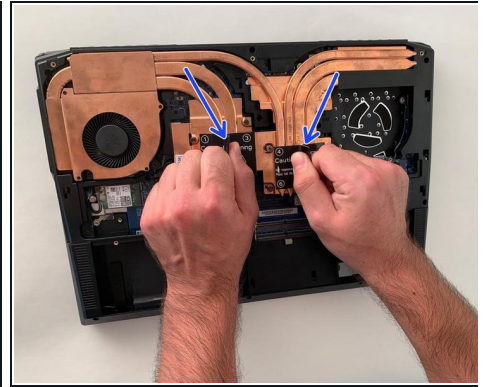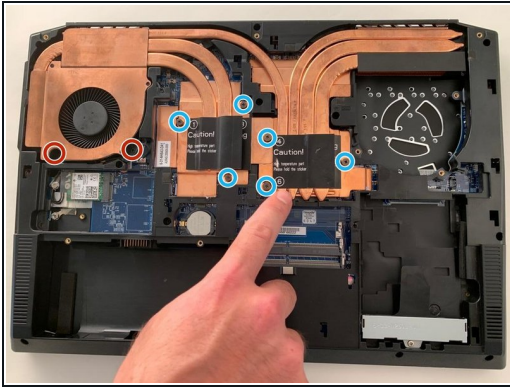



- Dévisser les 2 vis du ventilateur (balises rouges) ainsi que les 6 vis du radiateur (balises turquoise).
- Enlever avec précaution le câble du ventilateur à la main.
- Soulever le radiateur en le prenant par les 2 bouts noirs.

Étape 8 — Le processeur

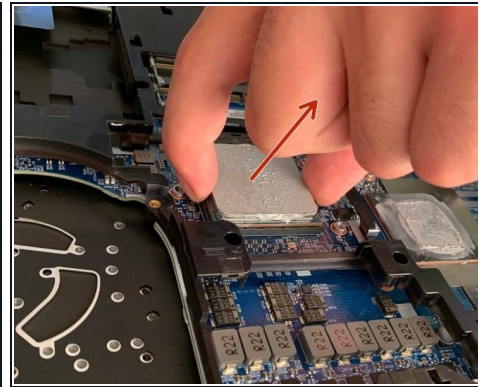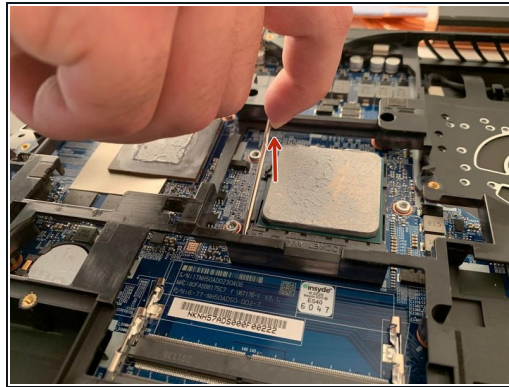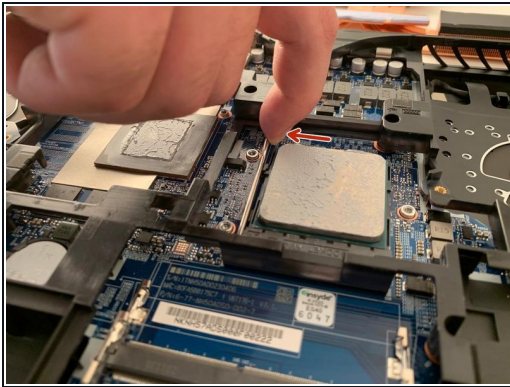

- Éloigner doucement la barre métallique du processeur, puis tirer la vers le haut.
- Retirer avec précaution le processeur.

Étape 9 — Boîtier inférieur

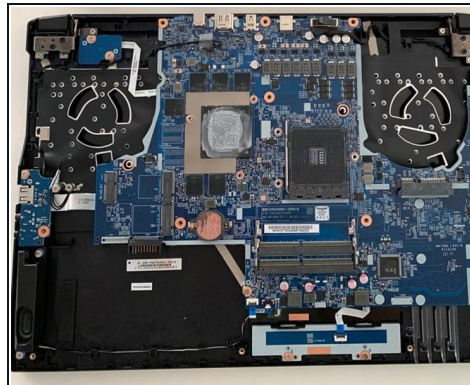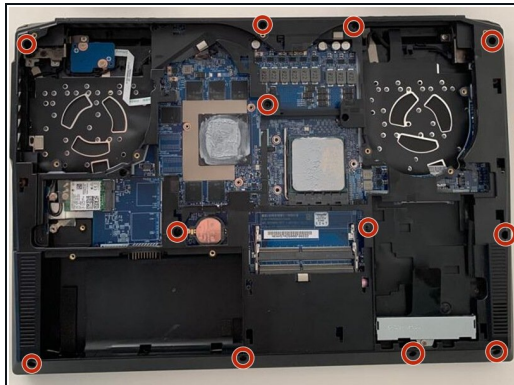

- Dévisser les 12 vis.
- Détacher gentiment le boîtier inférieur.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.