



Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite A85-S107 15"

Ce tutoriel vous montrera comment installer une...

Rédigé par: Travis



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment installer une carte réseau Wi-Fi dans votre ordinateur portable Toshiba Satellite A85-S107 15".

OUTILS:

[Phillips 0 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

[PA3458U-1MPC Wireless Card](#) (1)

Étape 1 — Cache arrière




- Éteignez l'ordinateur portable.
- ⚠ **Débranchez le câble d'alimentation de l'ordinateur portable. Si ce n'est pas fait, vous risquez d'être électrisé.**

Étape 2



- Retournez l'ordinateur portable et orientez-le de sorte que la batterie soit vers vous et que l'avant de l'appareil soit éloigné de vous, comme montré sur l'image.
- Déverrouillez la batterie en faisant glisser le loquet indiqué vers la droite.
- Ce loquet s'enclenchera.

Étape 3

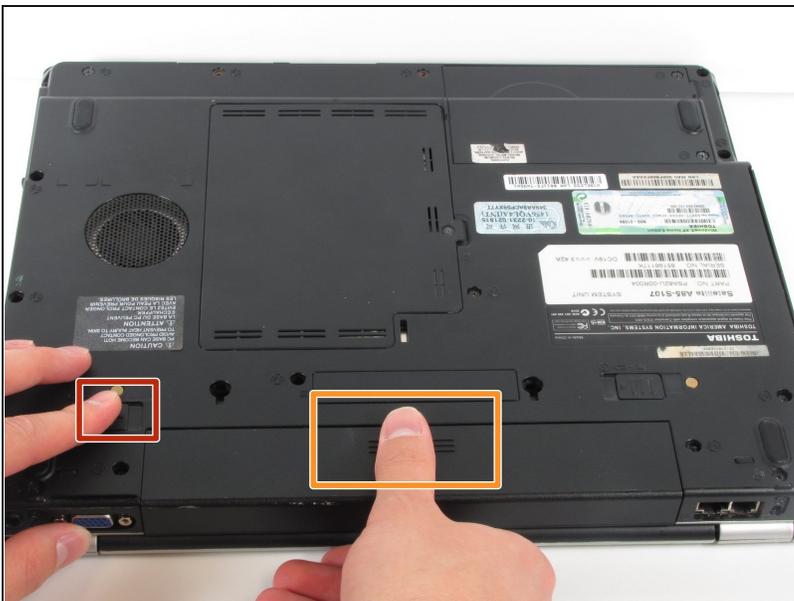

- Faites glisser le loquet indiqué vers la gauche et maintenez-le.
- ⓘ Ce loquet ne s'enclenche pas contrairement à celui de la première étape.
- Placez votre pouce sur le grip de la batterie comme montré.
- Tout en maintenant le grip, tirez la batterie vers vous et éloignez-la de l'ordinateur portable.

Étape 4



- Dévissez cette vis cruciforme n° 0 de 5 mm située au centre de la partie inférieure du boîtier.
ⓘ Cette vis ne se retirera pas complètement, elle restera solidaire du cache.

Étape 5



- Retirez le cache arrière en le soulevant et en le faisant glisser vers la droite.


⚠ Si le cache arrière est difficile à retirer et que vous sentez qui risque de casser, NE forcez PAS. Revérifiez que la vis est bien dévissée avant de réessayer.

Étape 6



- L'ordinateur devrait être ouvert et plusieurs de ses composants internes devraient être accessibles. Vous pouvez maintenant accéder à la RAM, et à la carte réseau Wi-Fi.

Étape 7 — Carte réseau Wi-Fi

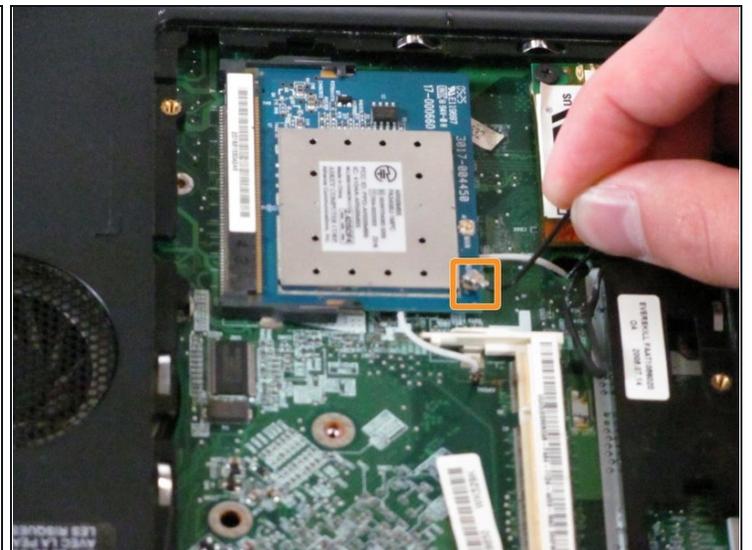

- Débranchez délicatement le câble blanc auxiliaire de son connecteur sur la carte réseau Wi-Fi.
- Répétez cette étape pour le câble auxiliaire noir.

⚠ Soyez prudents lorsque vous débranchez les fils, car la carte réseau Wi-Fi et ses fils sont fragiles.

Étape 8



- Écartez de la carte les deux languettes noires, situées sur le côté de la carte.
- Le côté droit de la carte réseau Wi-Fi devrait maintenant se soulever de son port.
- Retirez la carte réseau Wi-Fi en la soulevant de son port et en le faisant glisser vers la droite.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.