




# Remplacement du panneau avant du HTC Droid Eris

Ce guide vous apprendra comment...

Rédigé par: Elizabeth Ofori

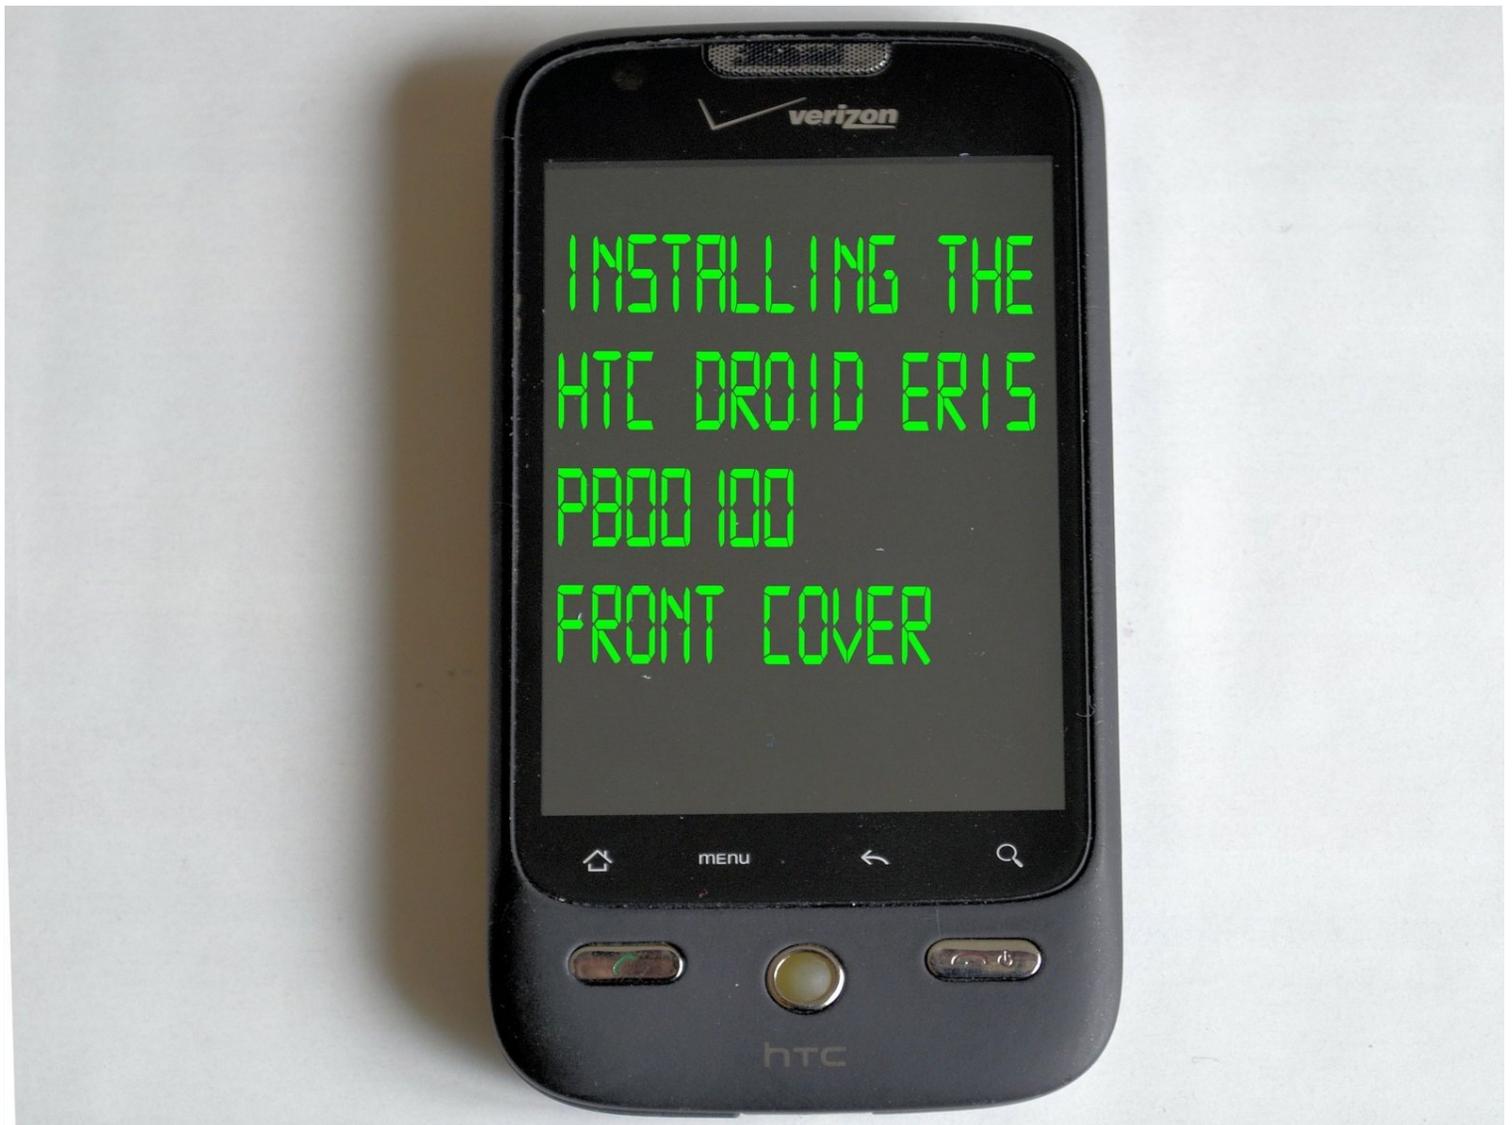

## INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer/installer l'assemblage du panneau avant, y compris : la vitre du panneau avant, l'assemblage des boutons, le haut-parleur de l'écouteur, etc.

### OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)  
[iFixit Opening Tool](#) (1)  
[T4 Torx Screwdriver](#) (1)  
[Tweezers](#) (1)

### PIÈCES:

[HTC Droid Eris front cover](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Placez l'appareil sur une surface plane (avec la sortie casque face à vous). À l'aide d'un de vos doigts, placez le bout de votre doigt sur l'endroit en surbrillance (comme indiqué sur la deuxième image). Ensuite, tirez le couvercle arrière vers le haut.
- Collez l'outil d'ouverture en plastique à l'intérieur de l'espace. (L'écart est situé sur le dessus de l'appareil qui est mis en évidence sur la deuxième photo). À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, tirez le couvercle arrière vers le haut jusqu'à ce qu'il se détache.

## Étape 2



- Posez l'appareil sur une surface plane avec l'écran vers le bas. Utilisez une main pour maintenir l'appareil en place. Avec votre main libre, utilisez un de vos doigts et insérez-le dans l'espace (comme indiqué sur la photo) et tirez-le vers vous.
- L'espace est situé sur le côté gauche de l'appareil dans le coin supérieur gauche et sur le côté droit de l'appareil dans le coin supérieur droit.
- Si la batterie ne sort pas avec cette technique, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour la coller dans l'espace et soulevez-la vers vous.
- La batterie va sortir.

## Étape 3 — Cadre central



- Dans le coin inférieur droit du téléphone (comme indiqué sur l'image comme indiqué), utilisez une main pour maintenir l'appareil en place et utilisez votre doigt (sur votre main libre) pour pousser la carte micro SD vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" " sonne et il sort.
- Si cette méthode est difficile, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour pousser la carte micro SD vers l'intérieur et elle fera un "clic" et sortira.

## Étape 4



- Utilisez le tournevis T-4 pour retirer les trois vis de 0,050 mm du couvercle arrière.

ⓘ Placez les vis dans un endroit sûr. Les vis sont extrêmement petites et faciles à perdre. Vous devrez utiliser les vis pour remettre l'appareil en place.

## Étape 5




- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et placez-le dans l'espace par les lunettes chromées qui sont situées des deux côtés de l'appareil. Tirez l'outil d'ouverture en plastique vers le bas pour que le boîtier en plastique s'ouvre par force. Commencez à ouvrir l'appareil et travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre.

⚠ **NE BRISEZ PAS LES CLIPS** (vous pouvez endommager le cadre de cette façon). Soulevez-le doucement jusqu'à ce que vous l'entendiez cliquer et commencez à le voir s'ouvrir.

ⓘ "Une fois les clips désengagés, il n'y a pas de câbles qui maintiennent le panneau arrière à sa place, vous devriez pouvoir retirer le châssis central facilement.."


## Étape 6 — Carte mère

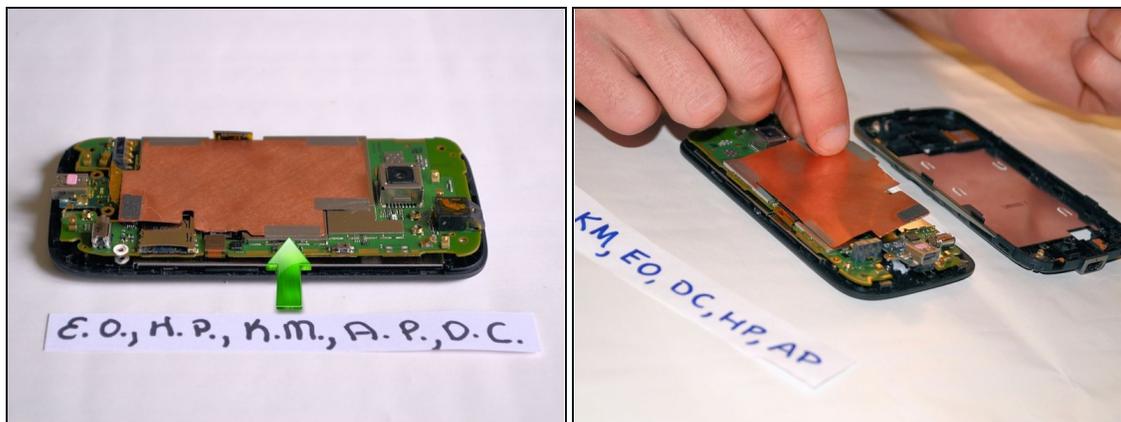

- Avec une main tenant l'appareil en place, utilisez votre main libre pour ouvrir le bouclier RF.
- Décollez les trois morceaux de ruban métallique argenté de la carte mère.
- Ne retirez pas les deux morceaux de ruban adhésif situés sur le bord le plus droit du blindage RF le plus proche du bord du téléphone.

**⚠** Essayez de ne pas endommager la bande ou le blindage RF car ils devront être réutilisés lors du remontage de l'appareil.

## Étape 7

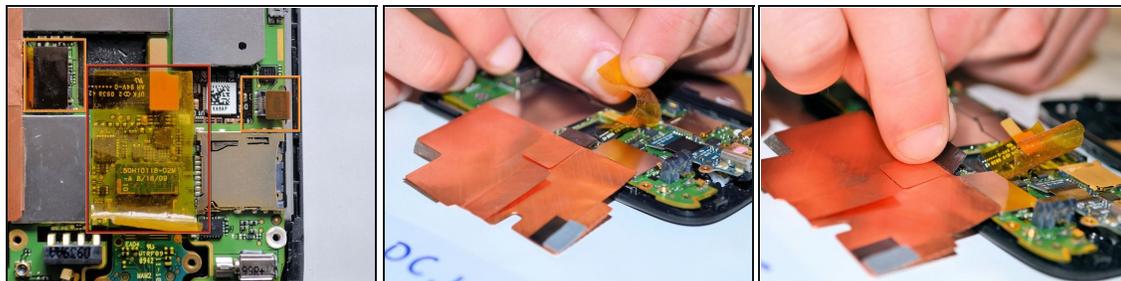


- Retirez le ruban jaune. (situé dans la zone centrale en surbrillance rouge comme indiqué)

**⚠** Lorsque vous retirez le ruban, assurez-vous d'utiliser vos doigts pour le tirer doucement, un connecteur y est attaché (qui est le carré marron clair sur le dessus du ruban jaune) et le ruban sera réutilisé lors du remontage de l'appareil.

- Utilisez vos doigts pour décoller les deux connecteurs sur les côtés de la carte mère.

## Étape 8

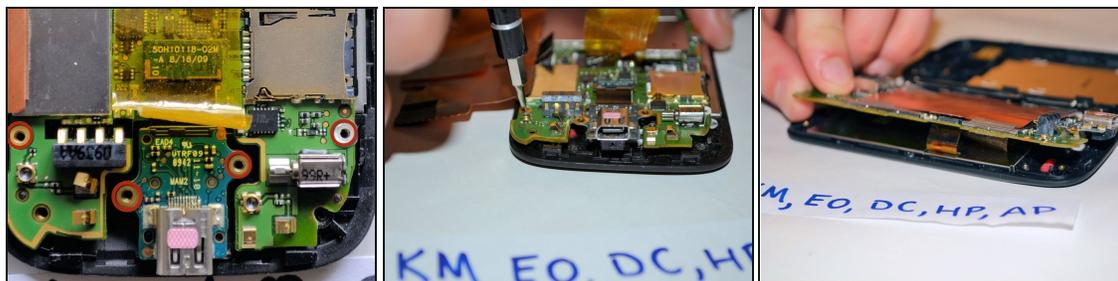


- Dévissez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm avec le tournevis cruciforme #00 de la carte mère.
  - Placez les quatre vis dans un endroit sûr, puis soulevez et retirez délicatement la carte mère, puis mettez-la de côté.
- (i) Notez l'indicateur d'humidité situé dans le rectangle jaune au bas de l'appareil sur la deuxième image. Si l'indicateur d'humidité est rouge, l'appareil est endommagé par l'eau.*

## Étape 9 — Boule de commande



- Utilisez une pince à épiler pour saisir les côtés blancs du support du trackball et retirez-le du téléphone.
  - Assurez-vous que la boule de commande est positionnée directement au-dessus de votre main. Retournez maintenant l'appareil avec précaution et la boule de commande tombera. Ce sera la seule chose qui sera lâche, alors assurez-vous que vous êtes capable d'attraper la boule de commande lorsqu'elle tombe.
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous retournez l'appareil ! Le trackball est extrêmement petit et peut être facilement perdu. Assurez-vous de placer le trackball dans un endroit sûr.*


## Étape 10 — LCD

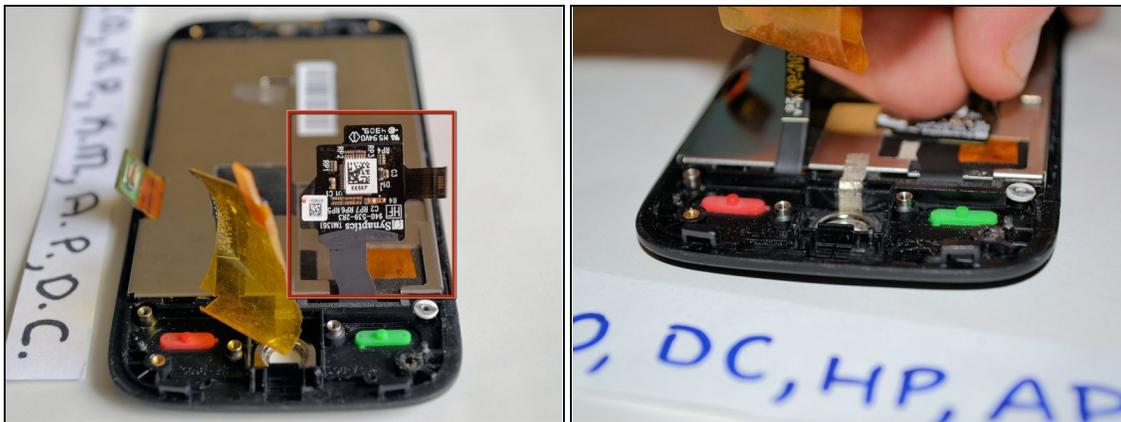

- Détachez le câble d'interconnexion noir de l'écran LCD.

⚠ *Soyez doux lorsque vous tirez le marqueur de câble, il peut facilement s'enclencher en deux !*

## Étape 11

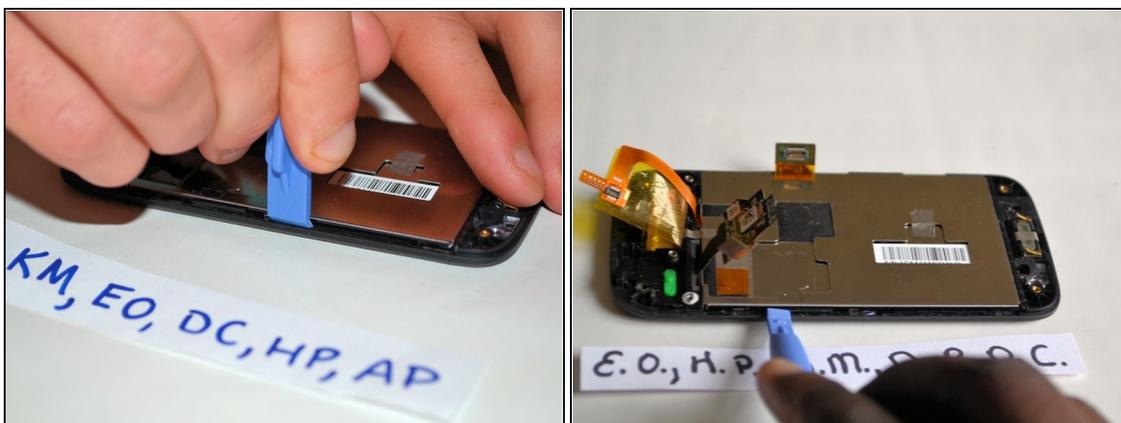

- Collez l'outil d'ouverture en plastique dans les espaces autour de l'écran LCD et retirez-le du téléphone.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever tous les coins de l'écran LCD.
- ⓘ Retirez l'écran LCD du panneau avant.

## Étape 12 — Panneau avant



- Après avoir retiré l'écran LCD avec l'outil d'ouverture en plastique, vous pourrez remplacer l'écran avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.