



Écran

Rédigé par: Felice Suglia



OUTILS:


Phillips #1 Screwdriver (1)

PIÈCES:

Pièces détachées pour NH57ADS CH (1)

Pièces détachées pour NH57ADS EU (1)

Étape 1 — La Batterie

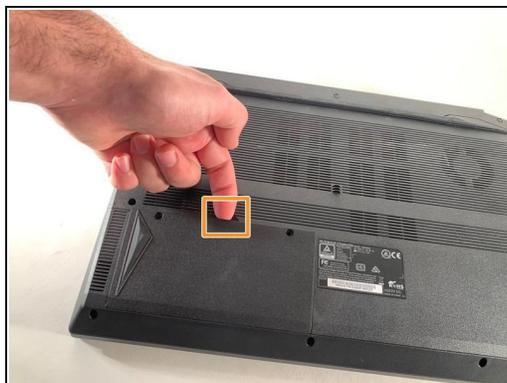

- Dévisser les deux vis
- Enlever la batterie

Étape 2 — Le Cadre



- Gentiment déclipser le cadre des 4 côtés.

Étape 3 — Décollage



- Enlever le cadre.
- **Décoller l'écran sur les 4 coins le plus doucement possible. Attention, la colle est puissante, donc soyez prudent à ne pas casser l'écran.**
- Les rectangles oranges représentent l'emplacement approximative des bandes collantes qu'on peut voir plus clairement au dos de l'écran.
- Le rectangle jaune indique le câble connecteur de l'écran.

Étape 4 — Câble connecteur



- Retirer le câble en le tenant par le bout de scotch.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.