


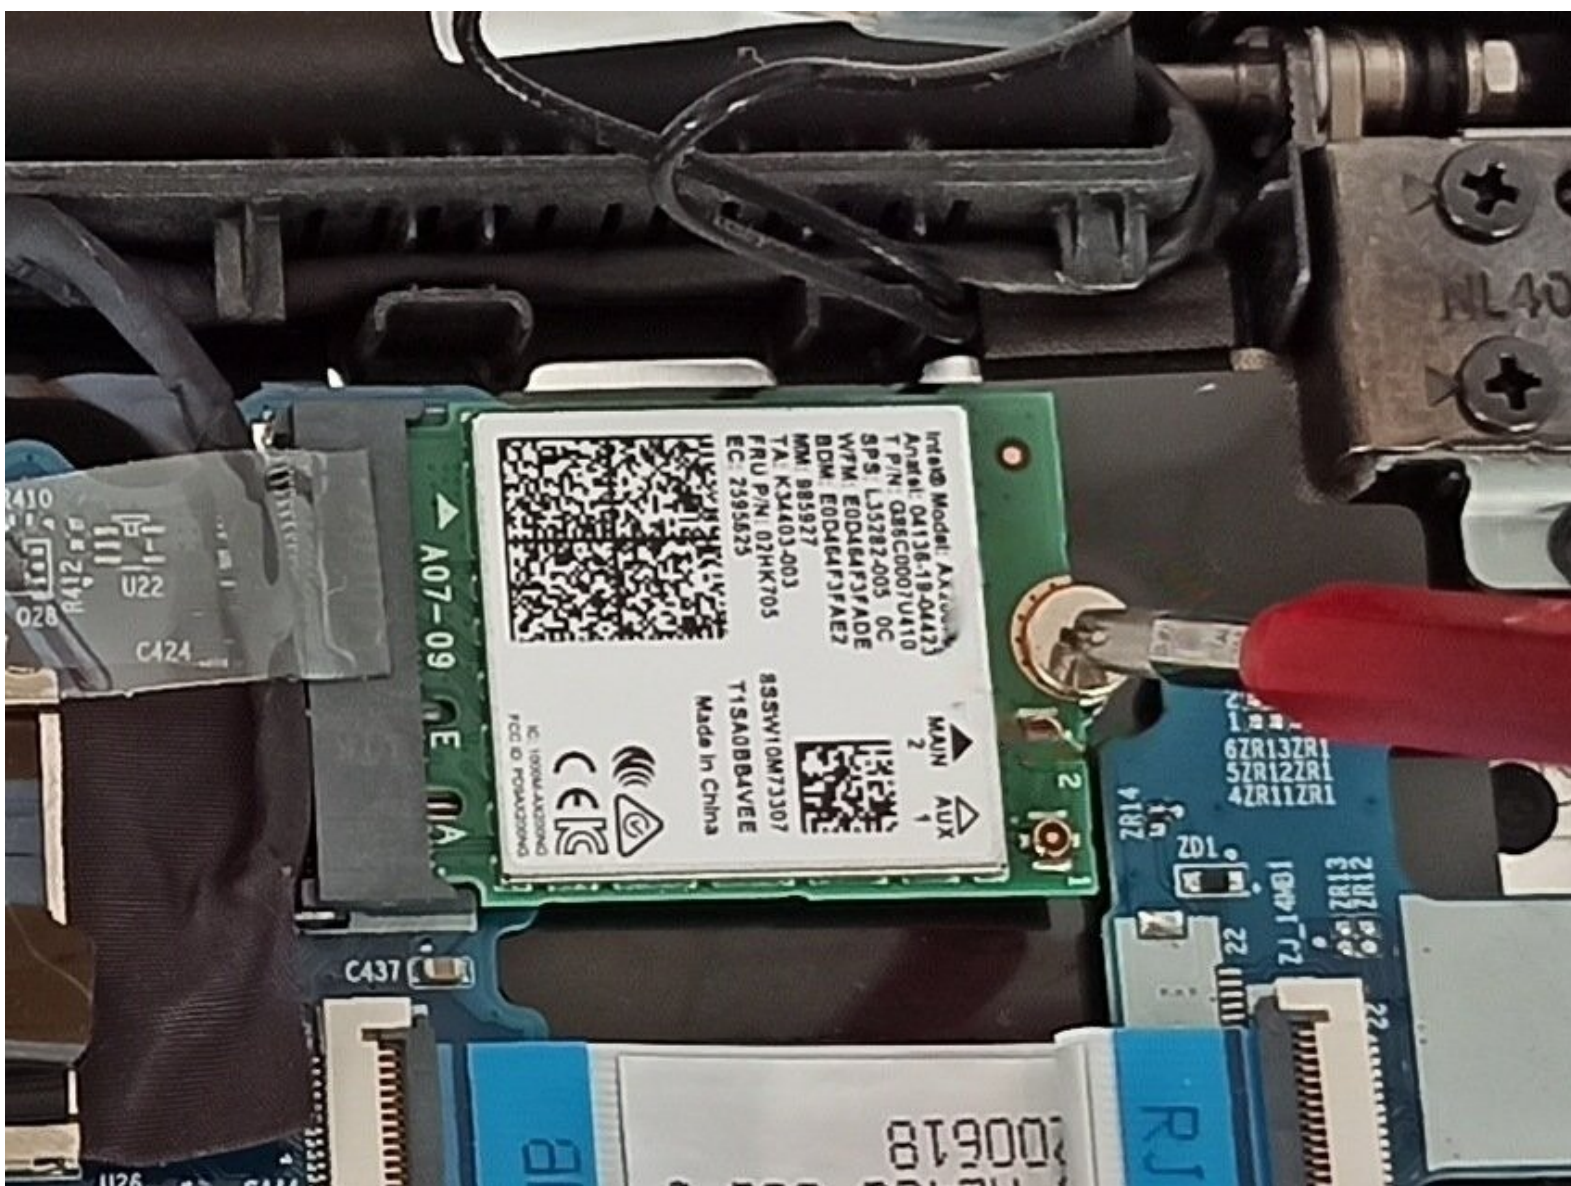


EKIMIA PULSAR (Clevo NL41) carte WIFI

Remplacement

Rédigé par: Laurent Kirchgessner




Étape 1 — démontage du bottom

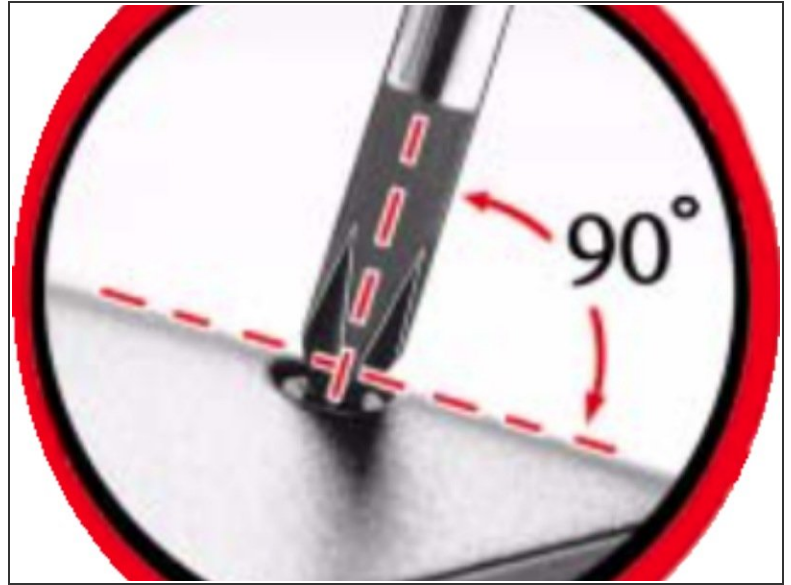


- Éteindre le PC
- Dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme les **12 vis** du bottom
- ATTENTION: pour les vis entourés en vert, dévisser avec un angle de 90° entre le tournevis et la surface du PC

Étape 2 — Accès aux composants

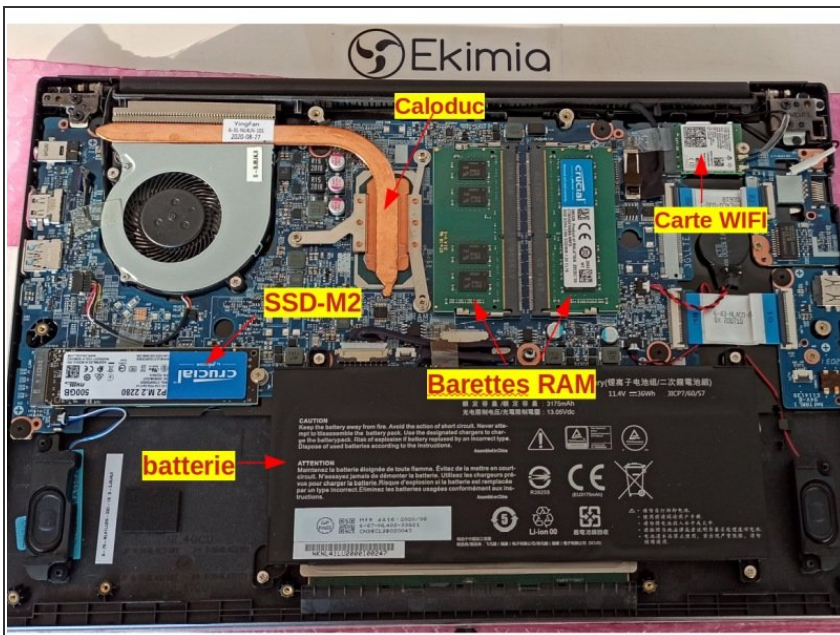

- On a maintenant accès aux différents composants

Étape 3 — carte WIFI

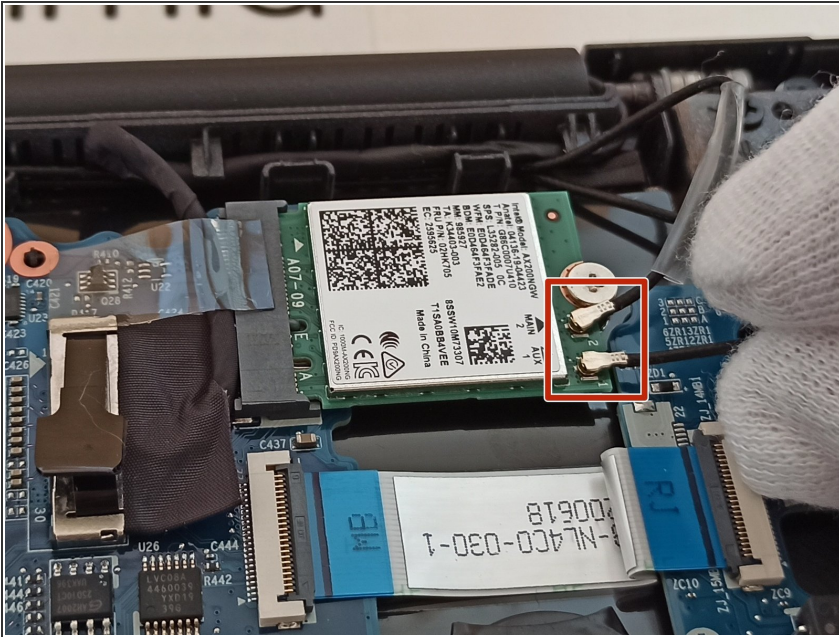

- Retirer **délicatement** les câbles de la cartes WIFI

Étape 4



- Dévisser la vis pour retirer la carte

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.