



Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x

Ceci est un guide étape par étape sur la façon de retirer et de remplacer la coque extérieure de la PlayStation 2 Slimline.

Rédigé par: Jared Hirata

INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera étape par étape comment retirer et remplacer correctement la coque extérieure de la PlayStation 2 Slimline.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait de la coque extérieure du Playstation 2 Slimline SCPH-7500x



- Éteignez la PlayStation 2 et débranchez-la soigneusement de la source d'alimentation. Aussi, il est important d'éjecter le CD de la console avant de le retourner à l'envers.

Étape 2




- Localisez les six pieds sous la PS2.
- ⓘ Cinq de ces pieds sont bien en vue tandis que le dernier pied est situé sous l'autocollant noir à l'arrière de l'appareil.
- ⓘ Certaines versions de la console, telles que la version PAL, peuvent ne pas avoir cet autocollant. Dans ce cas, le pied ou la vis doit être bien en vue.

Étape 3




- Retirez les cinq pieds visibles du bas de l'appareil à l'aide d'un spudger.

Étape 4

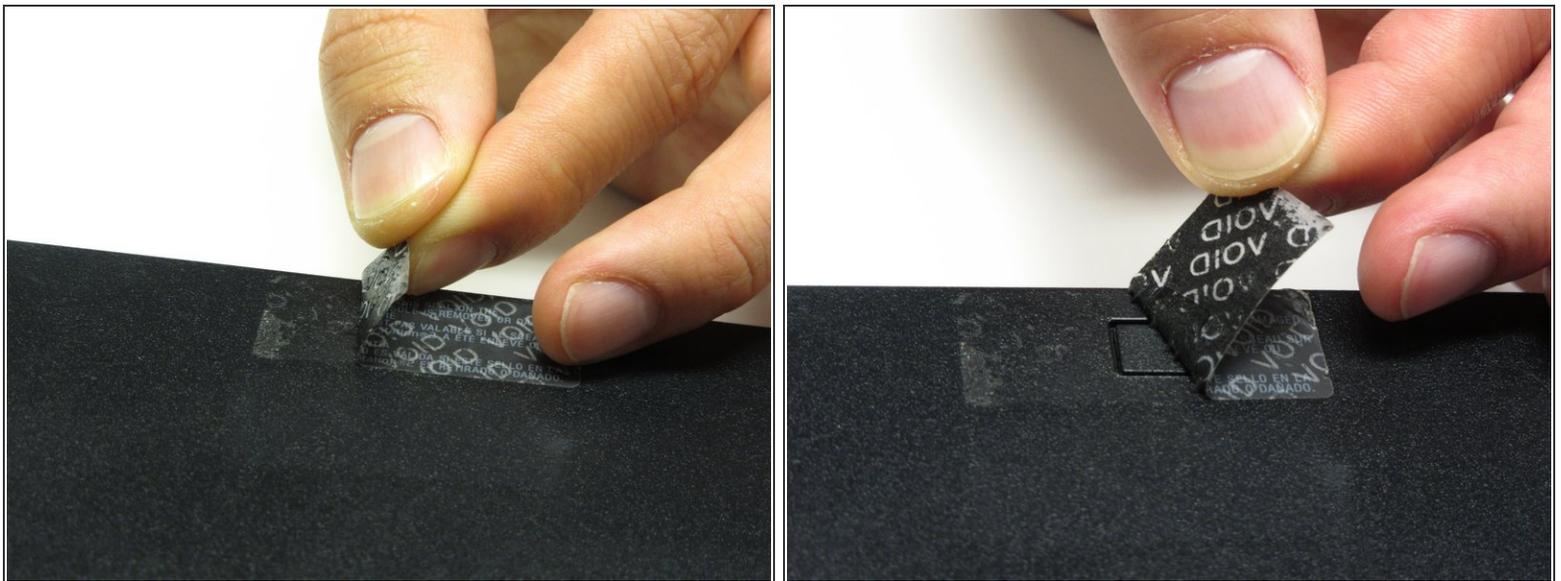


- Retirez l'autocollant puis retirez le 6ème pied.

Étape 5

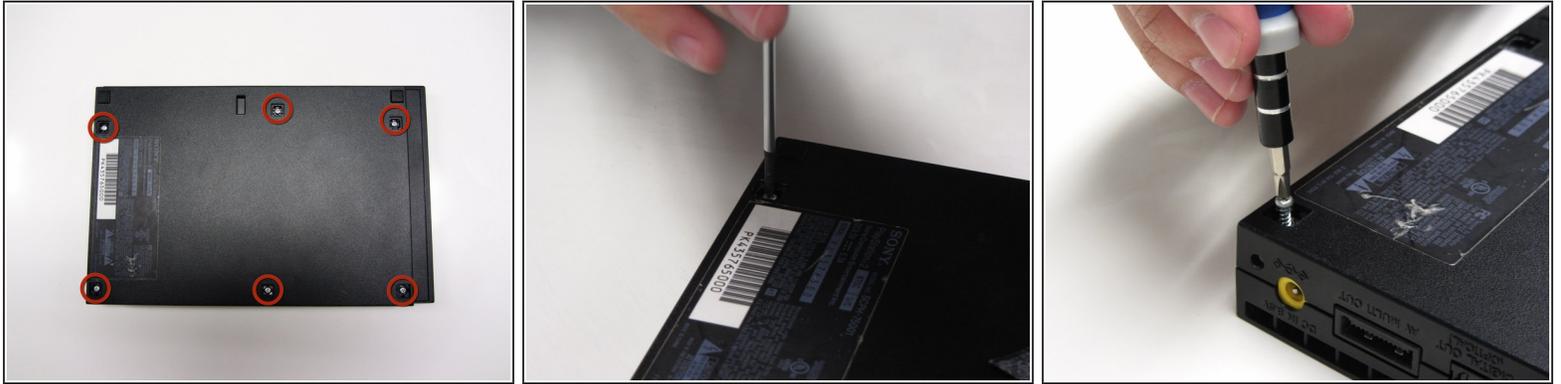

- Une fois tous les pieds retirés, utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer les six vis de 4,0 mm de la base de la PS2.


Étape 6

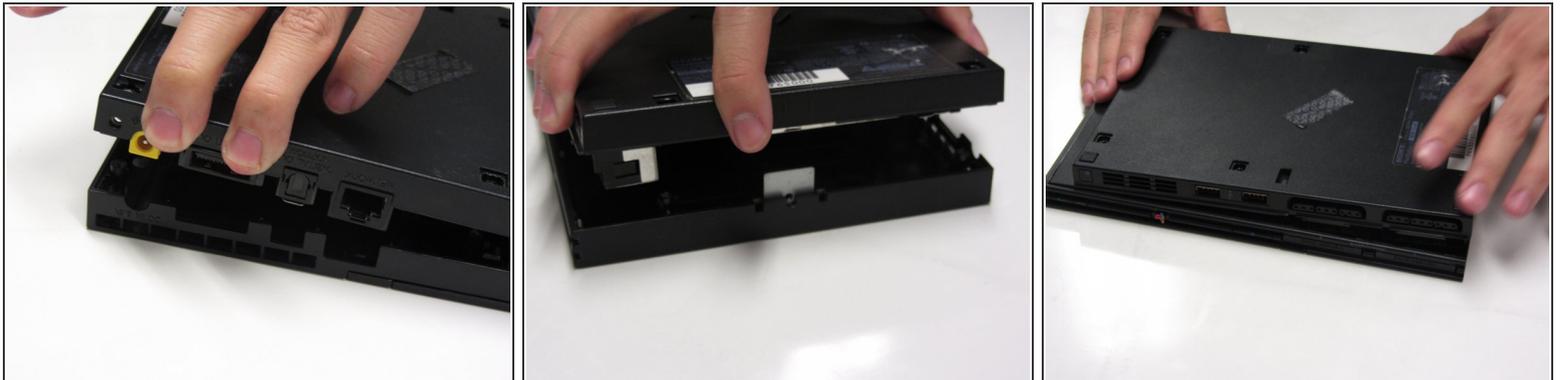

- Une fois toutes les vis retirées, retirez les couvercles en plastique. Commencez par soulever le côté contenant le câble d'alimentation et le port Ethernet. Ensuite, soulevez le côté opposé pour séparer complètement les deux côtés.

⚠ Vous devrez peut-être appliquer une force douce pour détacher les couvercles. Veillez à ne pas casser les goupilles de vis en plastique.

Étape 7

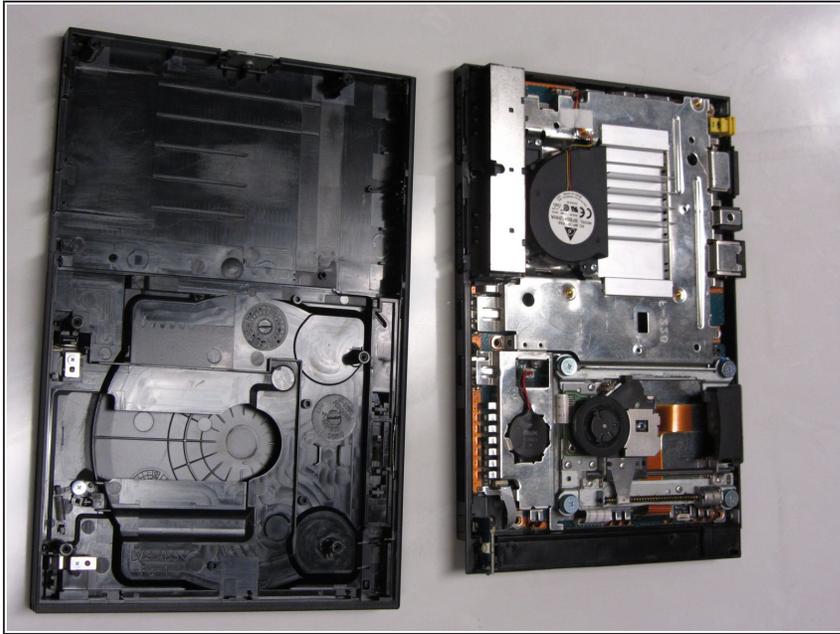

- Si cela est fait correctement, vous devriez avoir un support en plastique entièrement détaché, révélant les composants électroniques de la PlayStation 2.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.