



# EKIMIA POLAR (CLEVO NL51) BOTTOM DEMONTAGE


Rédigé par: Laurent Kirchgessner



## 🔧 OUTILS:

Tournevis Cruciforme PH1 (1)

### Étape 1 — EKIMIA POLAR (CLEVO NL51) BOTTOM DEMONTAGE

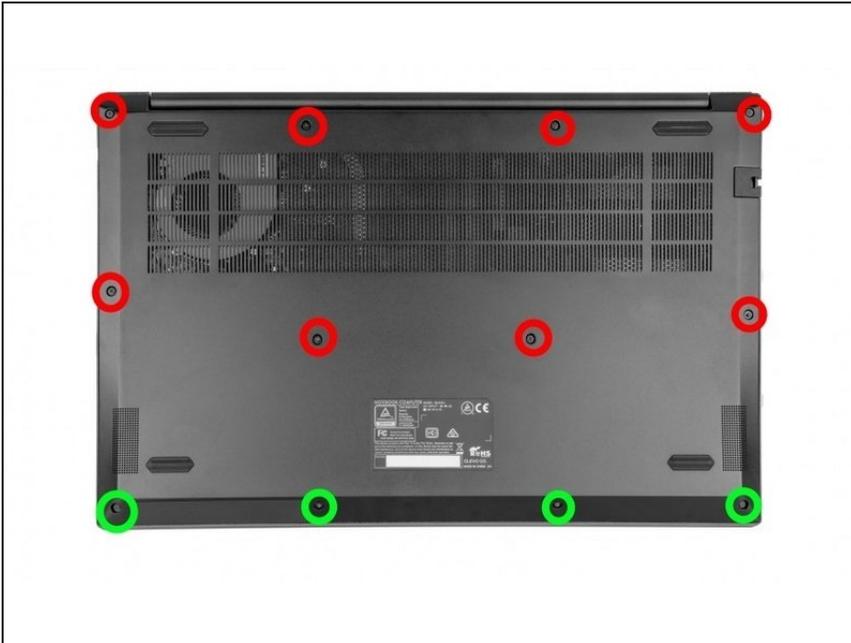

- Éteindre le PC
- Dévisser à l'aide d'un tournevis cruciforme les 12 vis du bottom
- ATTENTION: pour les vis entourés en vert, dévisser avec un angle de 45° entre le tournevis et la surface du PC

### Étape 2



- On a maintenant accès aux différents composants

---

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.