


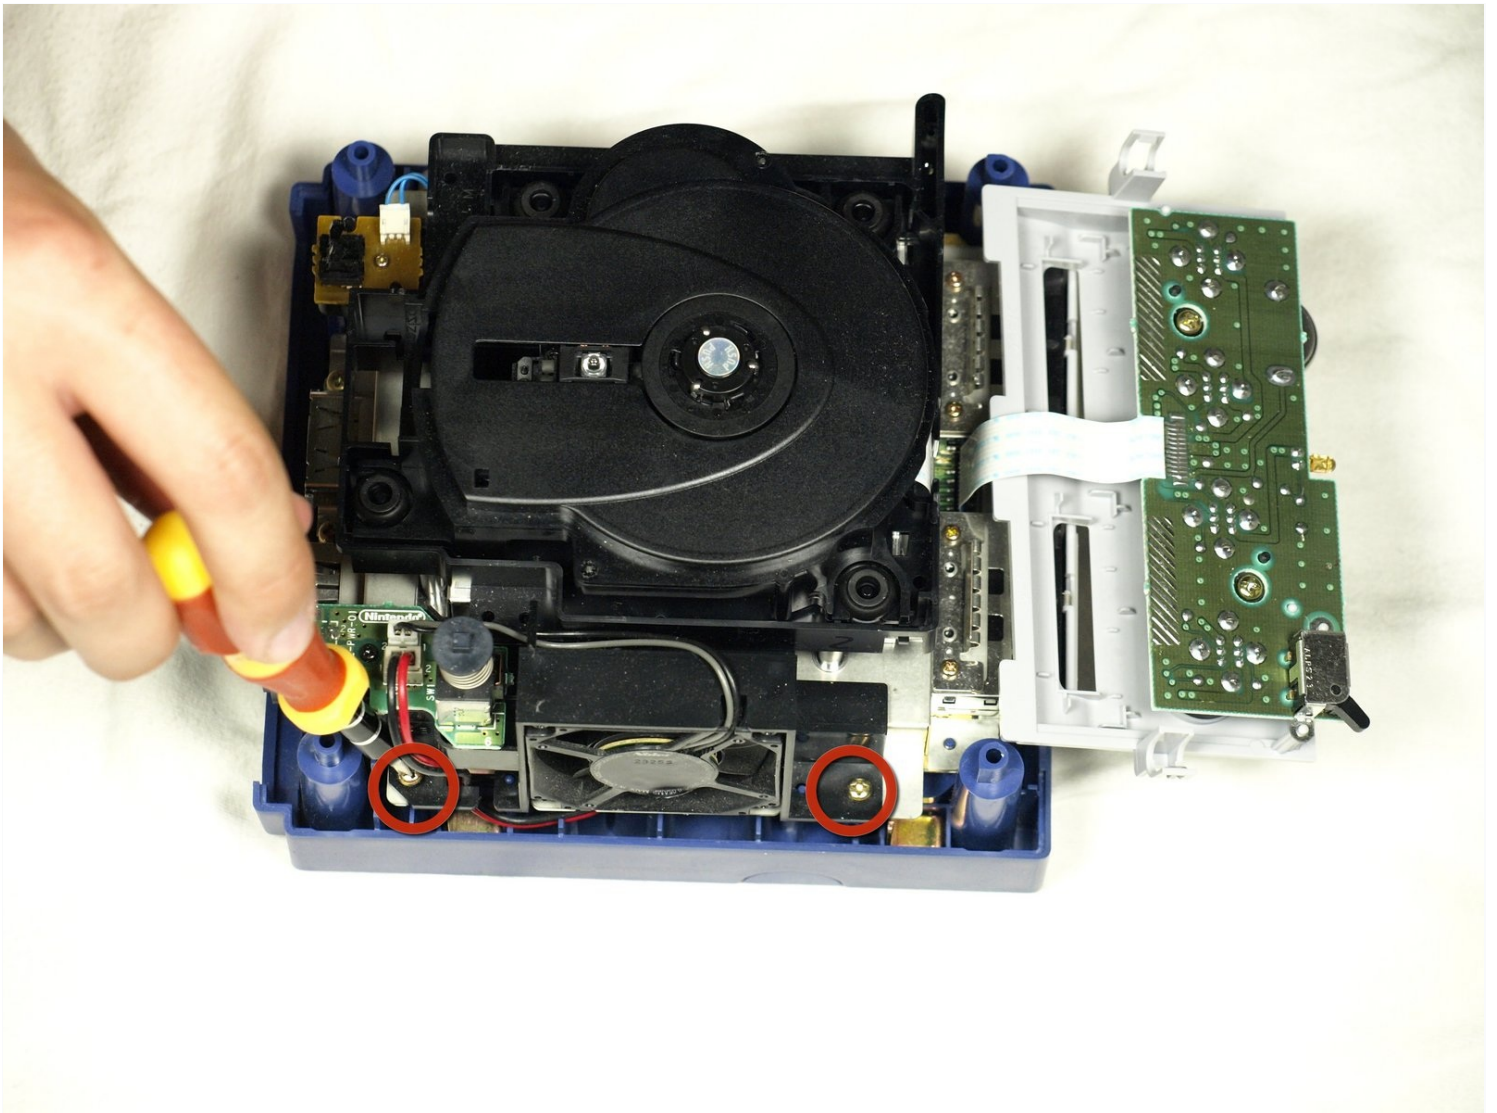

Remplacement du ventilateur du Nintendo GameCube

Ce guide montre comment retirer et nettoyer...

Rédigé par: dcarlin



INTRODUCTION

Ce guide montre comment retirer et nettoyer correctement le ventilateur. Cela aidera à empêcher votre GameCube de surchauffer.


OUTILS:

Nintendo GameCube Bit Tool (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)


Phillips #2 Screwdriver (1)

Étape 1 — Boîtier supérieur

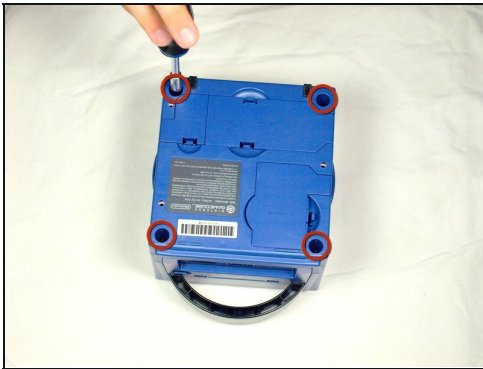



- Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
- Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.

Étape 2

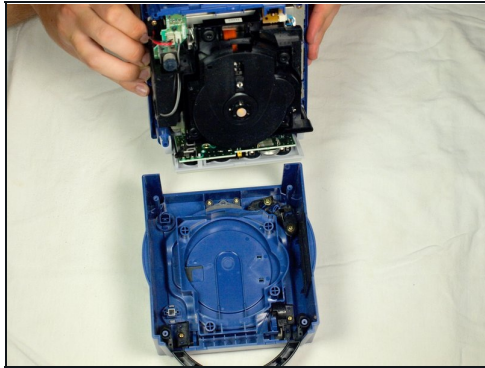



- Avec la face inférieure de la GameCube tournée vers le haut et les vis retirées, retirez délicatement la coque extérieure de l'unité de la moitié supérieure.
- Déplacez la GameCube de manière à ce que l'intérieur soit orienté vers le haut.

Étape 3 — Ventilateur

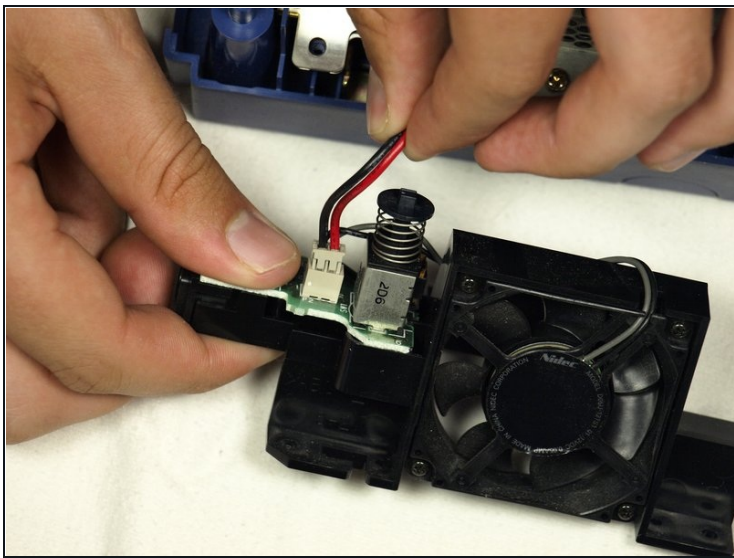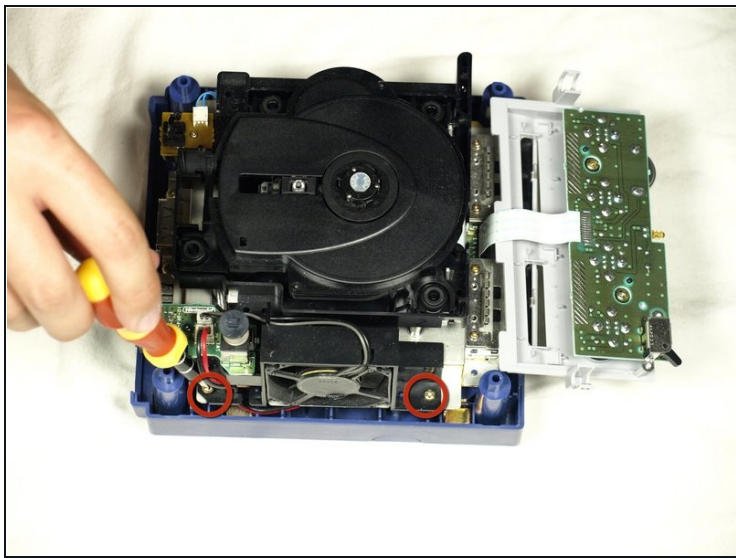

- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis (entourées de rouge) fixant le bloc ventilateur à l'unité.
 - Débranchez soigneusement le connecteur du ventilateur de la prise, comme illustré sur la deuxième image.
 - ① Le panneau de connexion du contrôleur peut être délicatement retiré de l'unité principale et posé, comme illustré. Ce n'est pas strictement requis, mais peut offrir plus de maniabilité à l'intérieur du boîtier.
- ⚠ Assurez-vous de ne pas tirer les fils lors du retrait du ventilateur. Cela pourrait endommager le fil du connecteur ou le PCB.

Étape 4

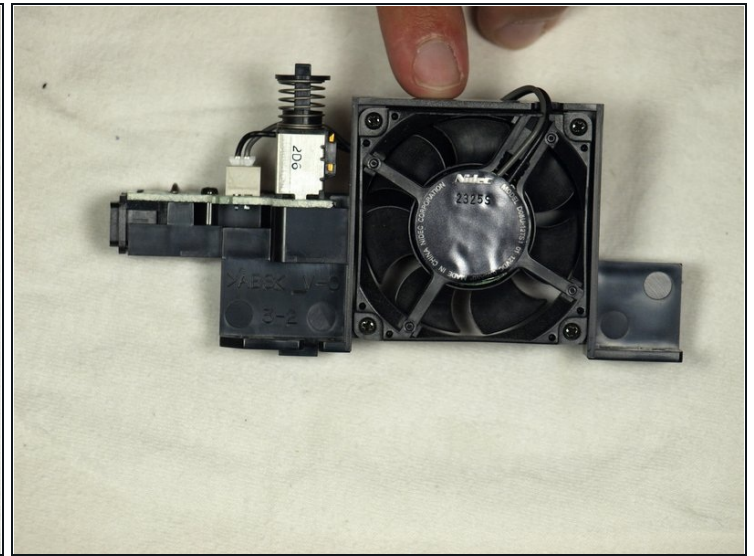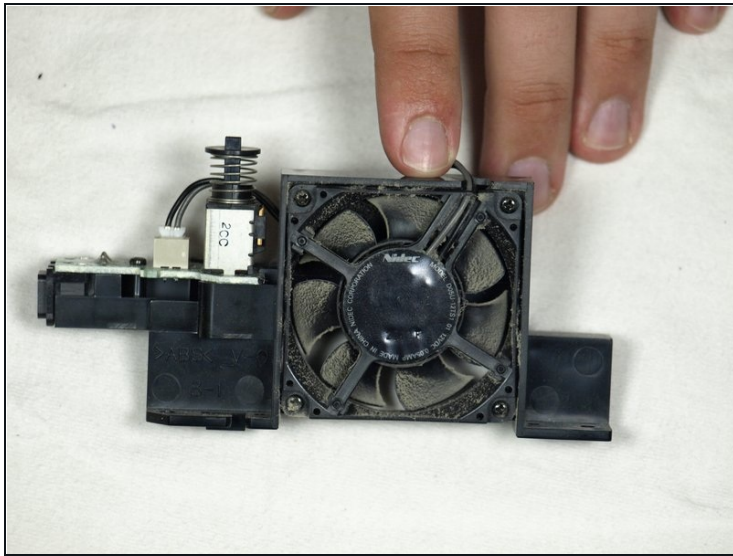

- Une fois le ventilateur retiré, utilisez de l'air comprimé pour nettoyer la poussière des pales du ventilateur.
- ① Il est fortement recommandé d'utiliser un cure-dent pour empêcher les pales du ventilateur de bouger pendant le nettoyage. Cela évitera d'endommager accidentellement le moteur du ventilateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.