



# Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 12

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer...

Rédigé par: Adam O'Camb



# INTRODUCTION

Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer l'ensemble des caméras principales d'un iPhone 12. Tous les modules de la caméra se remplacent d'un seul bloc.

---



## OUTILS:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)  
[Anti-Clamp](#) (1)  
[Hair Dryer](#) (1)  
[Heat Gun](#) (1)  
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)  
[Suction Handle](#) (1)  
[Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)  
[Spudger](#) (1)  
[Tweezers](#) (1)  
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

---



## PIÈCES:

[iPhone 12 Rear Camera](#) (1)  
[iPhone 12/12 Pro Display Assembly](#)  
[Adhesive](#) (1)

## Étape 1 — Dévisser les vis Pentalobe



⚠ Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
- Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long sur le bord inférieur de l'iPhone.

i L'ouverture de l'écran de l'iPhone compromettra ses joints d'étanchéité. Procurez-vous des joints de remplacement avant de vous lancer, ou prenez soin d'éviter toute exposition aux liquides si vous réassemblez votre iPhone sans remplacer les joints.

## Étape 2 — Recouvrir toutes les fissures



- ① Si votre écran iPhone 12 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
- Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
- ⚠ Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
- Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
- ① Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.

### Étape 3 — Utilisation de l'Anti Clamp



- ① Les trois étapes suivantes sont consacrées à la présentation de [l'Anti Clamp](#), un outil que nous avons conçu afin de faciliter la procédure d'ouverture. **Si vous n'avez pas d'Anti Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.**
- ① Un tutoriel complet pour utiliser l'Anti Clamp est disponible [à cette adresse](#).
- Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
  - Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
  - Positionnez les ventouses en bas de l'écran de l'iPhone : une dessus et l'autre dessous.
  - Appuyez sur les ventouses afin d'ouvrir votre iPhone à l'endroit désiré.
- ① Si la surface de votre écran est trop glissante pour que l'Anti Clamp puisse y adhérer, vous pouvez [utiliser du ruban adhésif](#) afin d'obtenir une meilleure surface d'accroche.

## Étape 4



- Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
- Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses s'étirer.
- Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.




## Étape 5



- Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
  - Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    - ① Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, [consultez ce tutoriel](#).
  - Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
  - Insérez un médiateur sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
    - ① Si l'interstice ne suffit pas, faites encore chauffer la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
- ⚠ Ne tournez jamais de plus d'un quart de tour et attendez une minute à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.**
- **Passez les trois étapes suivantes.**

## Étape 6 — Chauffer le bord inférieur

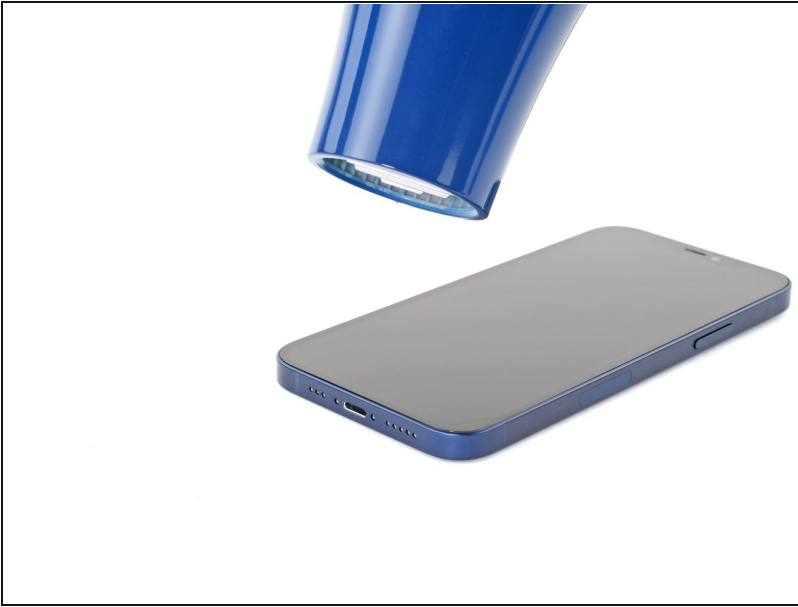

① Utilisez un [sèche-cheveux](#) ou un [pistolet à air chaud](#) pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.

⚠ Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant un temps prolongé.

## Étape 7 — Poser une ventouse



- Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur la section inférieure du téléphone, en évitant de trop vous approcher du bord.




## Étape 8 — Soulever légèrement l'écran



- Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
- Insérez un médiateur dans l'espace [sous le joint en plastique de l'écran](#).
- ❗ L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre outil.

## Étape 9 — Chauffer le bord droit

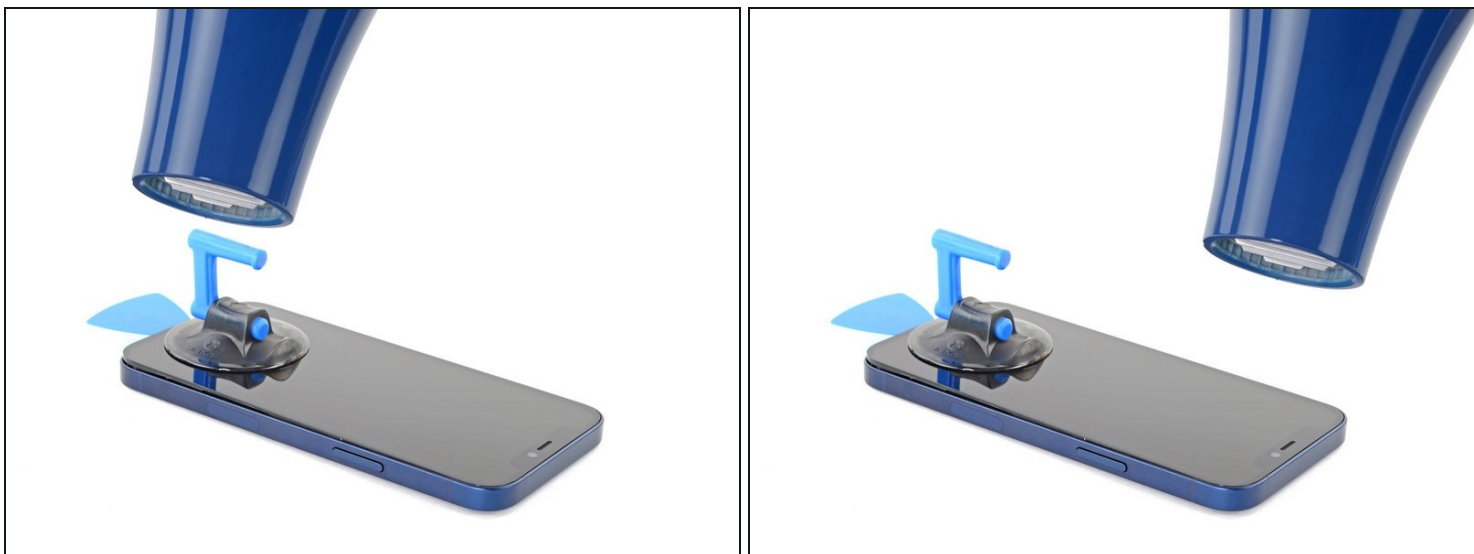


- Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.

## Étape 10 — Décoller le bord droit



- Faites glisser le médiateur autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
- Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.  
**⚠ N'enfoncez pas le médiateur de plus de 3 mm dans l'iPhone, vous risqueriez d'endommager des composants internes.**
- Laissez le médiateur dans le coin supérieur droit avant de continuer.

## Étape 11 — Chauffer le bord supérieur

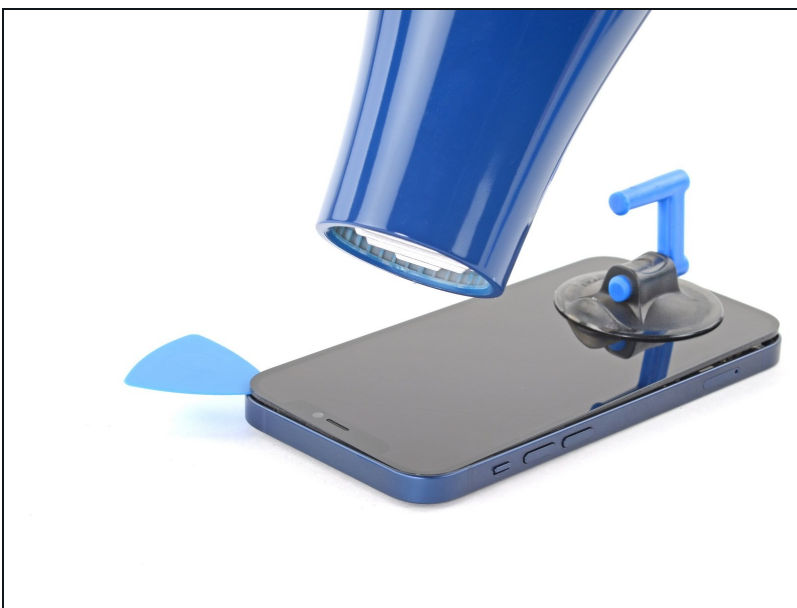


- Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.

## Étape 12 — Séparer l'adhésif du bord supérieur



- Faites glisser le médiateur autour du coin supérieur droit de votre iPhone pour décoller le bord supérieur.  
**⚠ N'enfoncez pas le médiateur de plus de 3 mm ou vous risquez d'endommager les capteurs supérieurs.**
- Laissez le médiateur dans le coin supérieur gauche avant de continuer.

## Étape 13 — Chauffer le bord gauche

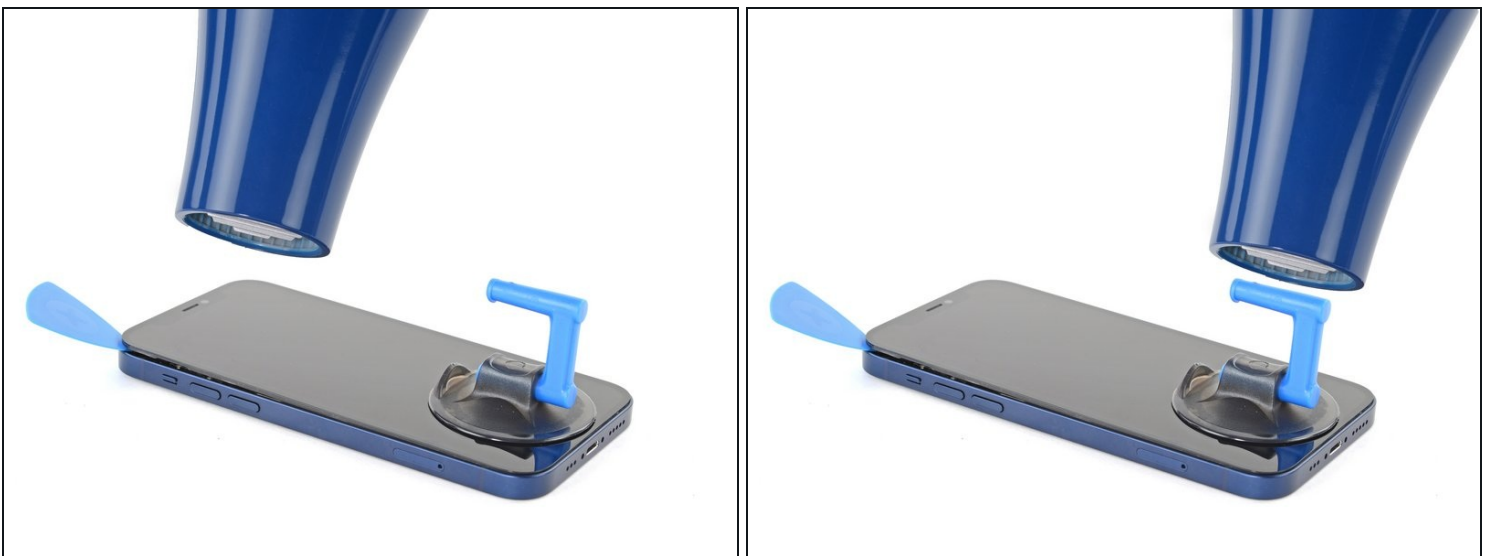

- Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.

## Étape 14 — Informations écran iPhone 12




⚠ On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. **N'y insérez pas votre médiateur**, car vous risquez de les endommager.

## Étape 15 — Décoller le bord gauche



- Insérez un second médiateur dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
- Faites pivoter les deux médiateurs en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
  - ① Faites pivoter en augmentant graduellement la force.
  - ① Si vous avez de mal, refaites chauffer le bord gauche.

## Étape 16 — Ouvrir l'iPhone

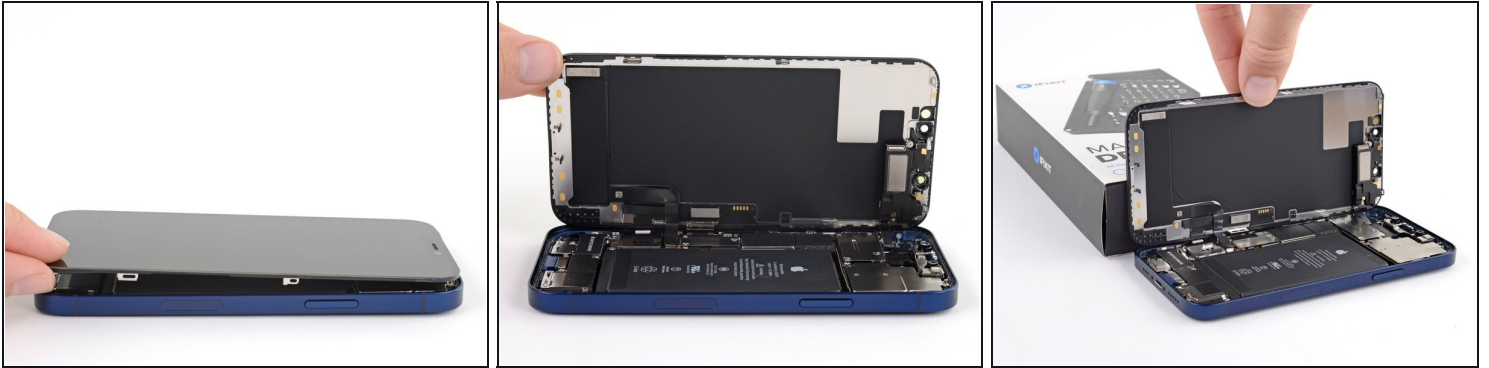

- Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
  - Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture avant d'un livre.
- ⚠ N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
- Calez l'écran contre un objet pour qu'il reste ouvert pendant que vous travaillez sur votre téléphone.
- ★ Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'enclenche pas facilement, vérifiez que les clips sur son périmètre n'ont pas été déformés.



## Étape 17 — Dévisser le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran



- Ôtez les deux vis Y000 de 1,1 mm qui fixent le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
- ❗ Tout au long de cette réparation, [gardez la trace de chacune des vis](#) et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
- ✦ Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de reprendre le remontage.

## Étape 18 — Ôter le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran




- Enlevez le cache.

## Étape 19 — Débrancher la batterie



- Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  - ① Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
- Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant que vous effectuez votre réparation.


## Étape 20 — Débrancher l'écran

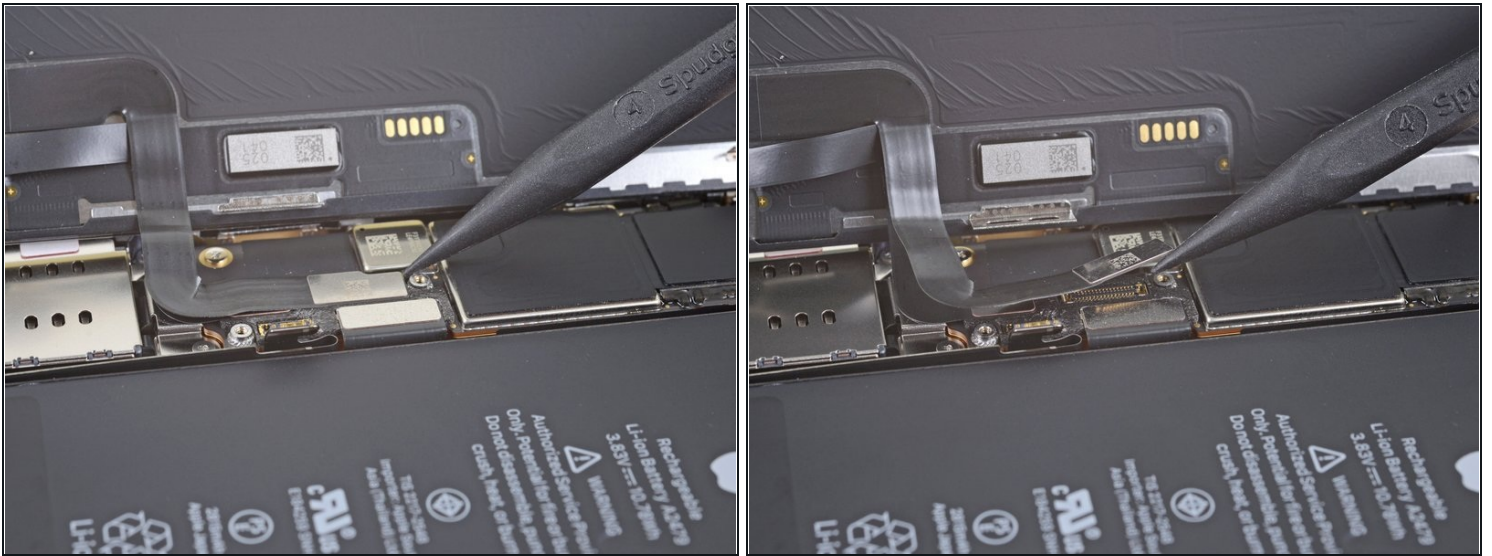

- Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de l'écran.
  - ☑ Pour rattacher un [connecteur à emboîter](#) comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.




## Étape 21 — Déconnecter la vitre tactile

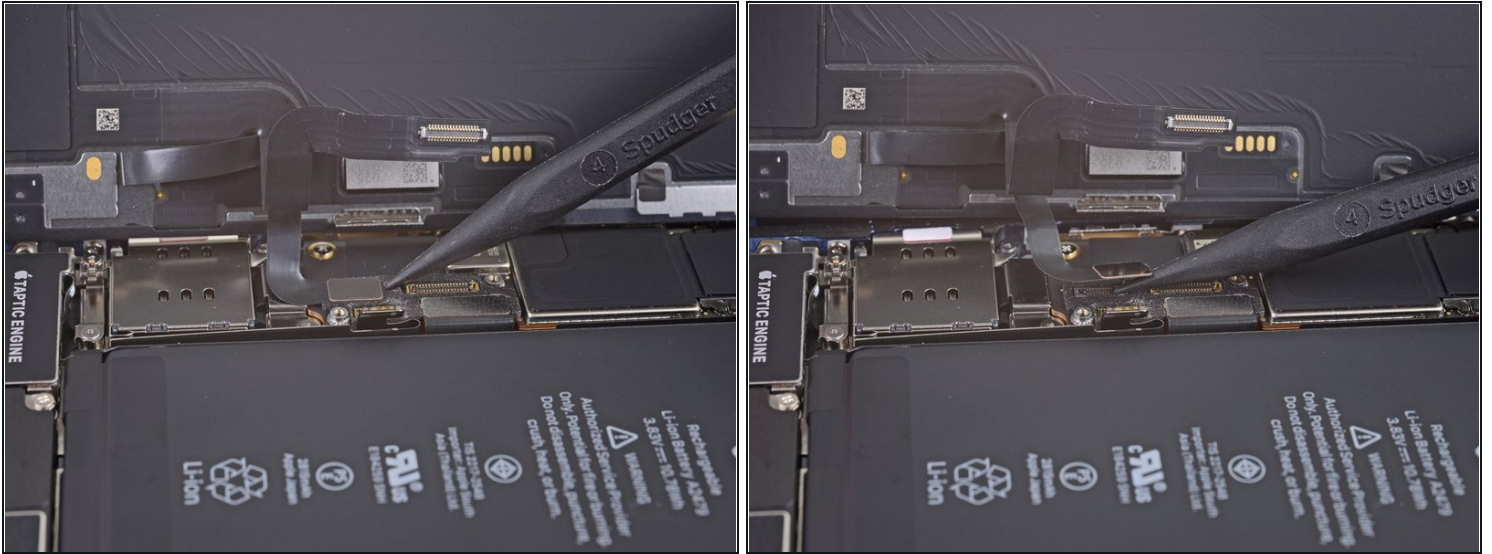

- Servez-vous d'une spatule ou d'un ongle pour débrancher le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
  - ☑ Si une partie de votre écran ne réagit plus après votre réparation, déconnectez la batterie et rebranchez ce connecteur, en vous assurant qu'il s'enclenche bien et que la prise n'est pas bouchée par de la poussière ou toute autre saleté.

## Étape 22 — Dévisser le cache du connecteur de l'ensemble capteurs frontaux

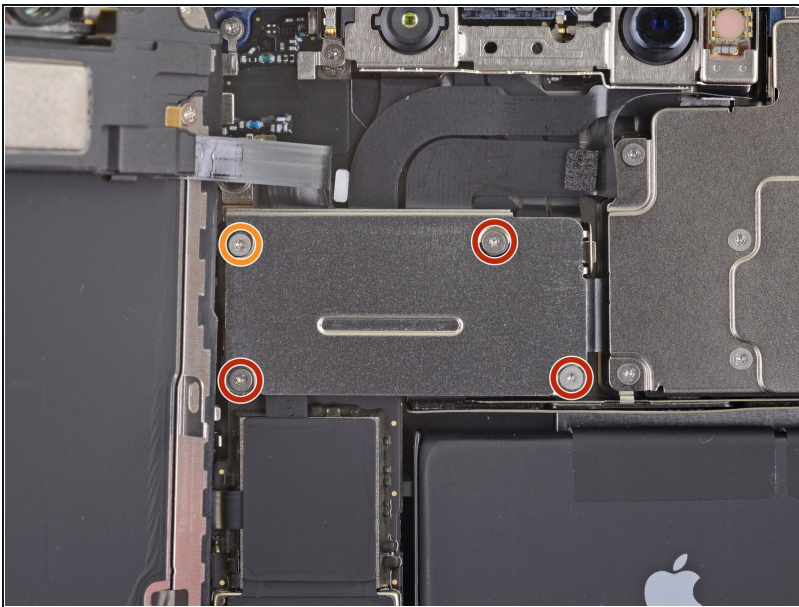


- Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser les quatre vis qui fixent le cache du connecteur de l'ensemble capteurs frontaux :
  - Trois vis de 1,1 mm
  - Une vis de 1,4 mm

## Étape 23 — Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux



- Faites pivoter le bord gauche du cache vers le haut jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
  - Enlevez le cache.
- ☒ Lors du remontage, insérez d'abord le clip de droite dans son encoche, puis posez le cache à plat.

## Étape 24 — Débrancher les capteurs frontaux

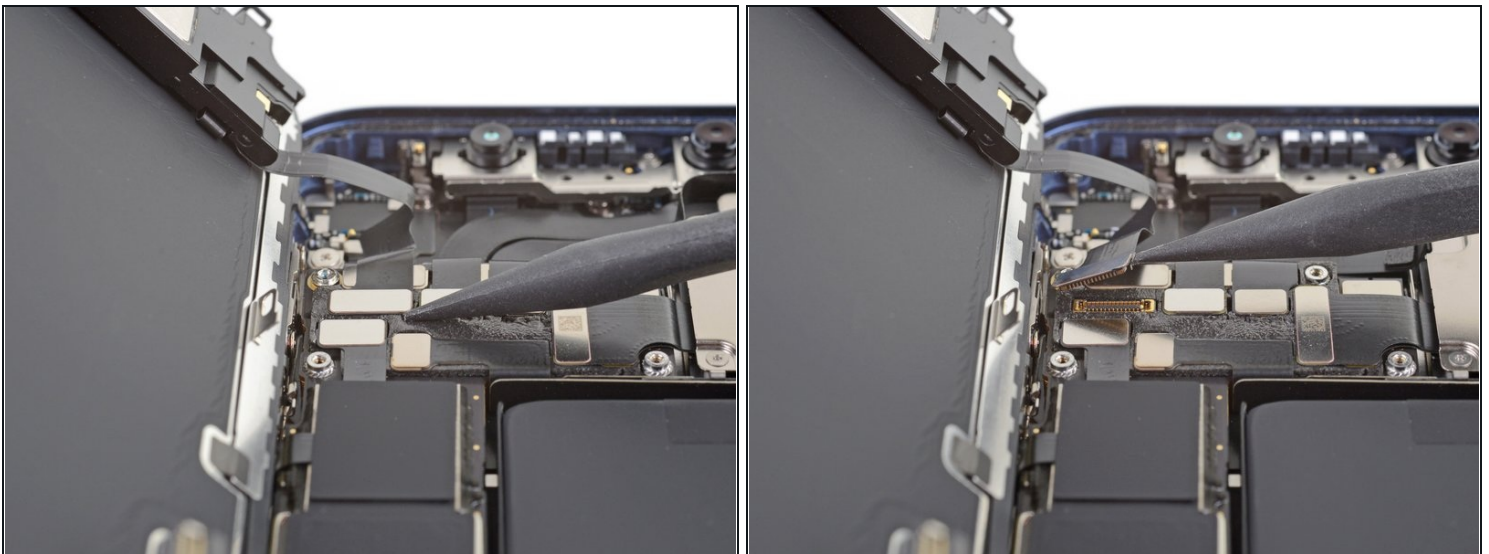

- Prenez la pointe d'une spatule ou un ongle propre pour débrancher la nappe de l'ensemble capteurs frontaux.




## Étape 25 — Ôter l'ensemble écran




- Retirez l'ensemble écran.
- ✦ Lors du remontage, faites une pause ici si vous souhaitez [remplacer l'adhésif étanche le long des bords de l'écran](#).

## Étape 26 — Dévisser le cache de la caméra

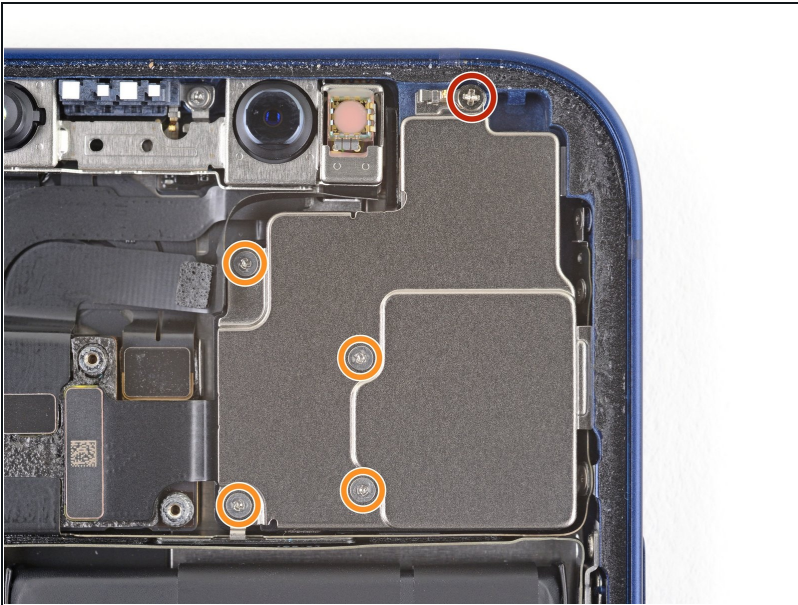


- Dévissez les cinq vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
  - Une vis cruciforme #00 de 1,7 mm
  - Quatre vis Y000 de 1,6 mm

## Étape 27 — Ôter le cache de la caméra

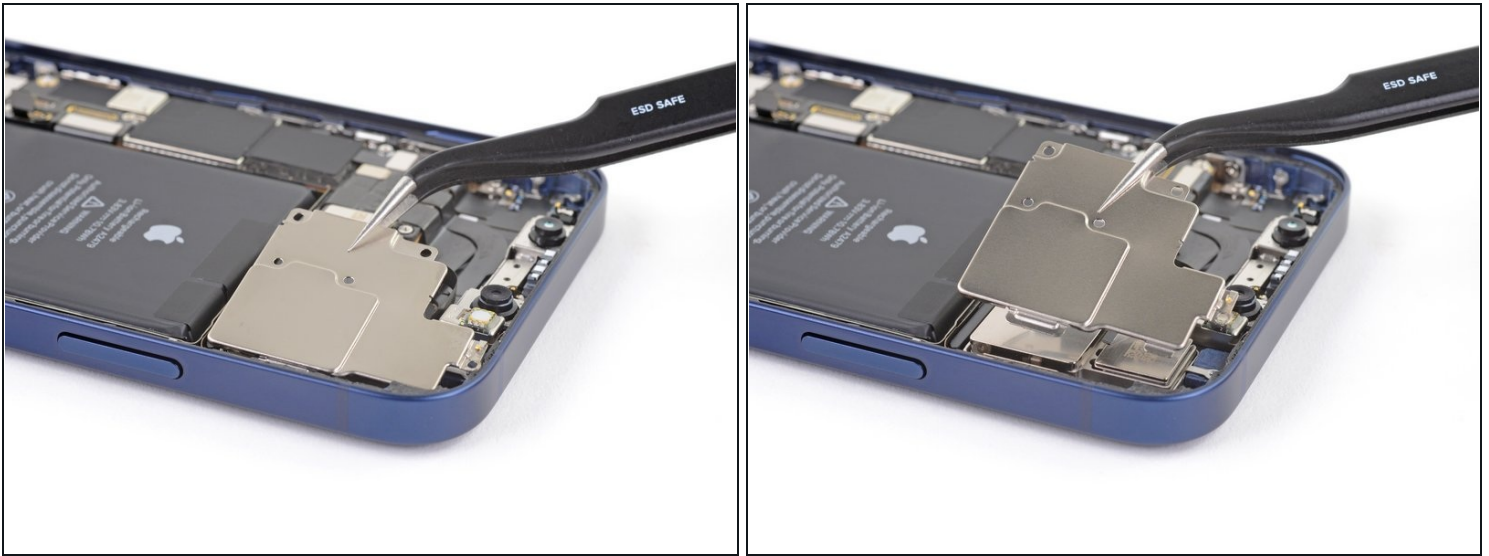

- Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-le.
- ☑ Pour remonter le cache de la caméra, commencez par insérer la languette de son bord extérieur dans sa fente dans le châssis du téléphone. Puis posez le cache en place.


## Étape 28 — Déconnecter l'ensemble caméra

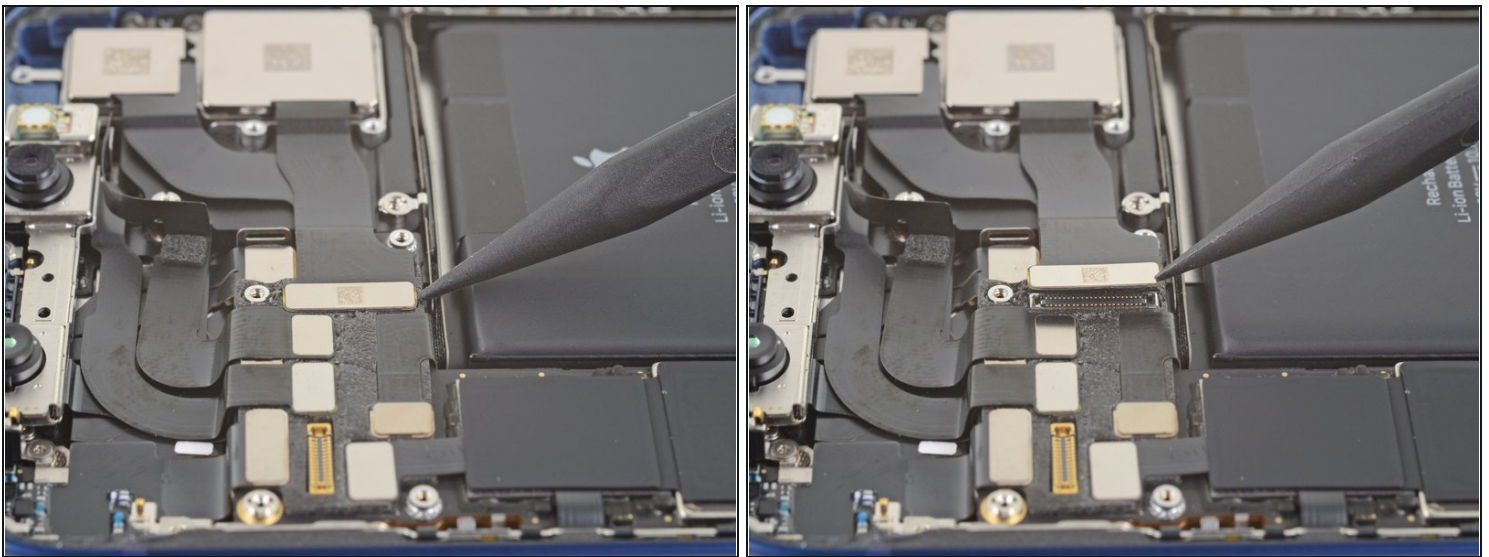

- Faites levier sur le connecteur de la première caméra avec une spatule ou un ongle pour le débrancher de sa prise.



## Étape 29

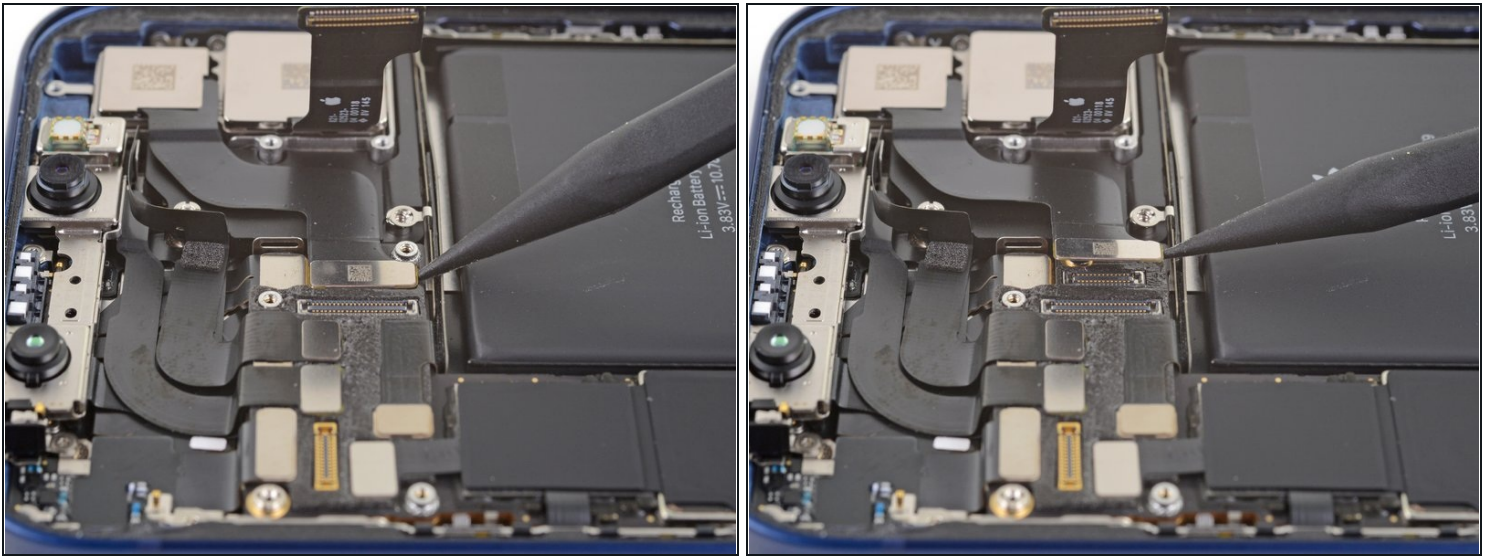

- Procédez de même pour débrancher le connecteur de la seconde caméra.

## Étape 30 — Ôter les caméras arrière



- Avec la pointe de votre spatule, soulevez l'ensemble caméras hors de l'iPhone.
- Retirez les caméras arrière.

---

Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.

**Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.**

Déposez vos déchets électroniques dans un [centre de recyclage certifié](#).

La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos [conseils basiques de diagnostic](#) ou la [section iPhone 12 de notre Forum](#) pour obtenir de l'aide.