




# Démontage des pièces en plastique conductrices de la lumière LED HD Western Digital Essentials


Rédigé par: Gaetan

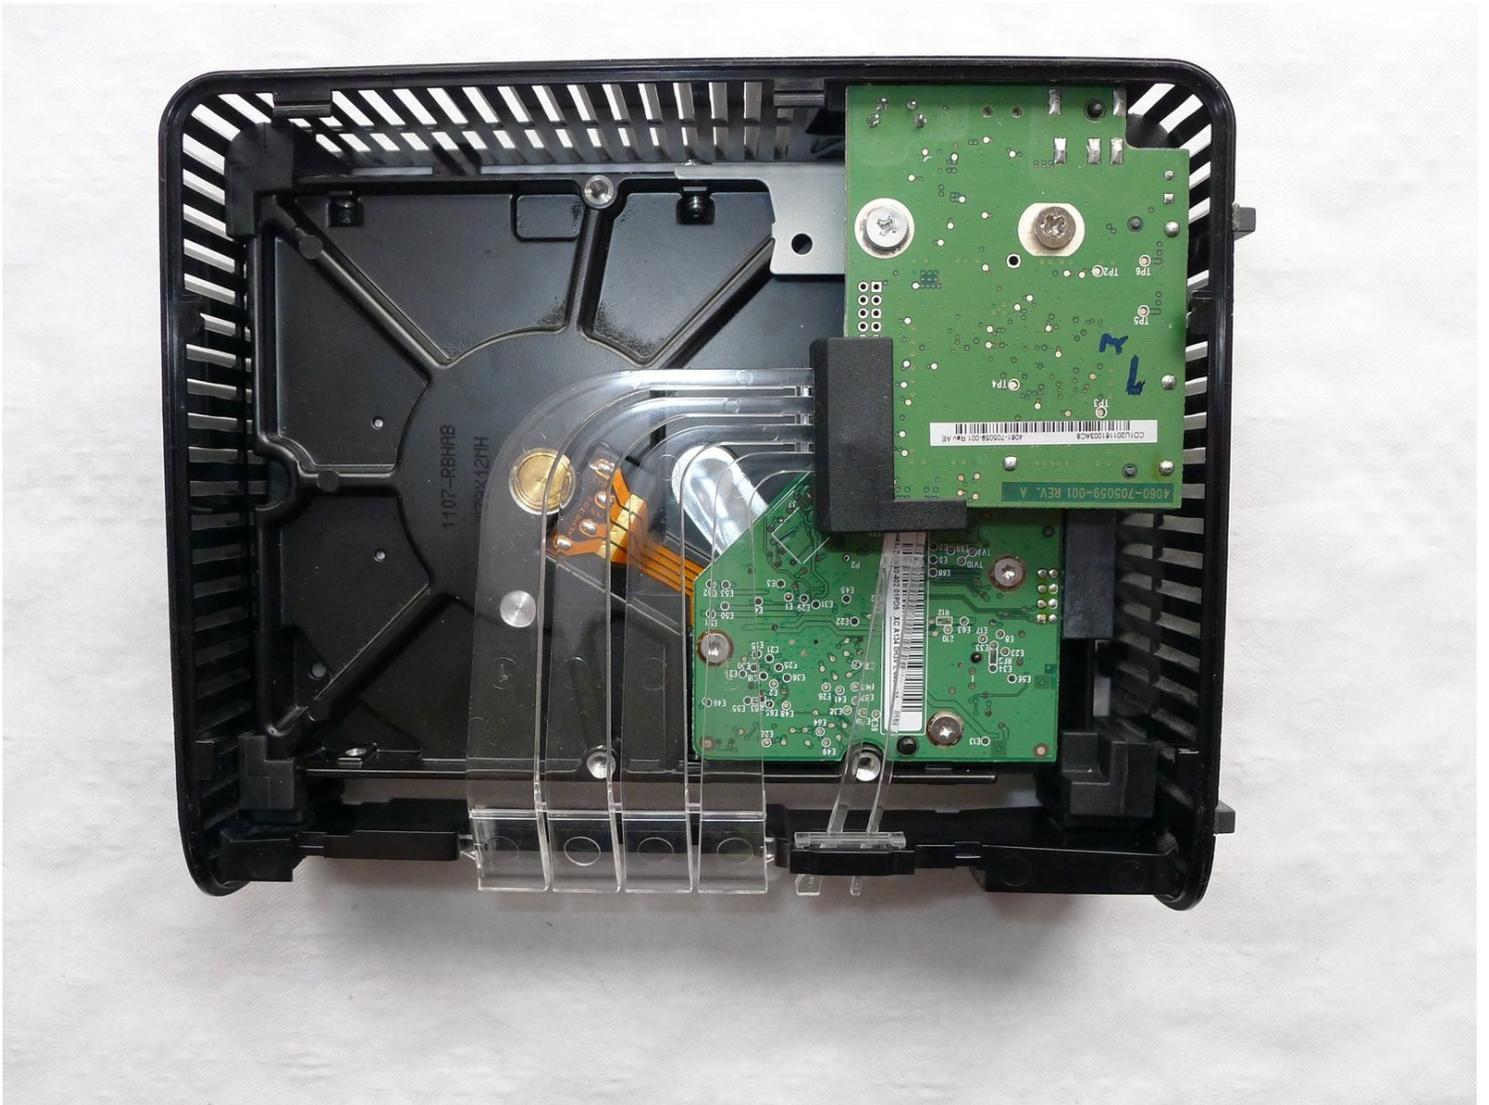

## OUTILS:

[iFixit Opening Tool \(1\)](#)

### Étape 1 — Boîtier

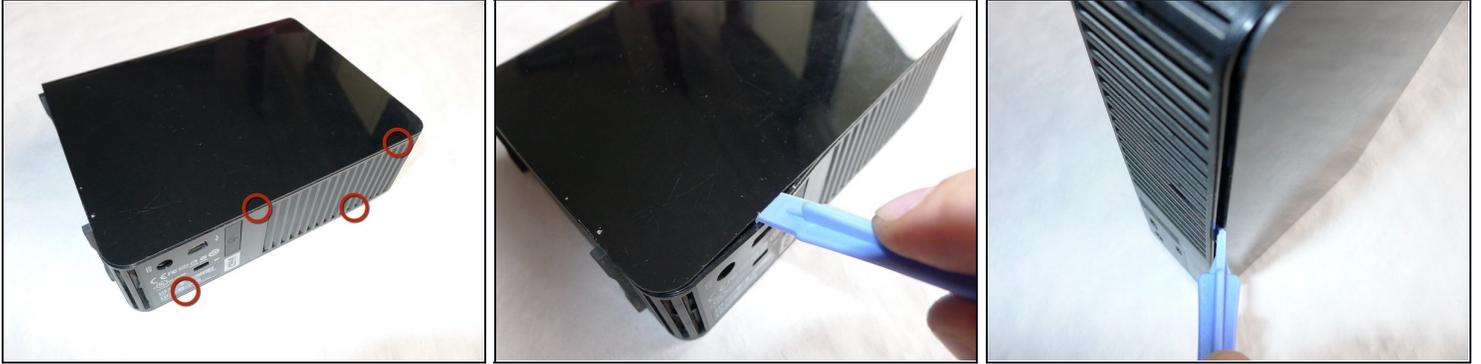

- Utilisez un grand outil d'ouverture en plastique le long du panneau arrière :
  - Il y a 4 clips à libérer.

### Étape 2





- Faites glisser le couvercle le long du cadre en plastique.

### Étape 3 — Pièces en plastique conductrices de lumière LED



- Faites glisser les plus gros morceaux de plastique.

### Étape 4

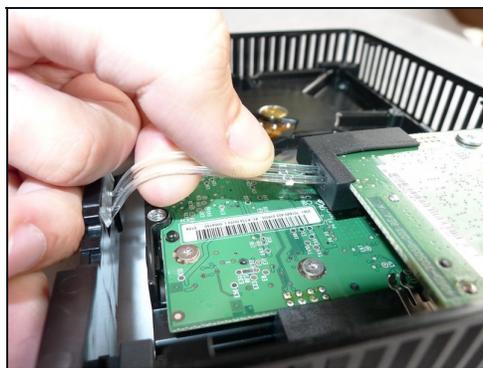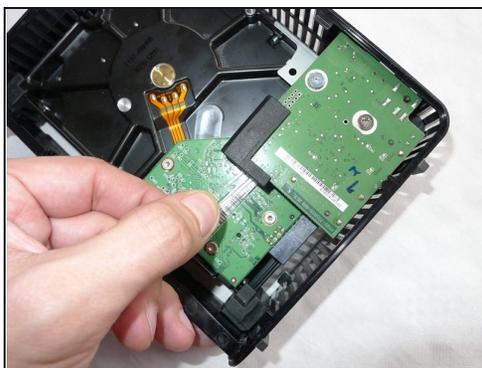

- Pliez le deuxième petit morceau de plastique pour le dégager du morceau de caoutchouc.
- Maintenant, vous pouvez le faire glisser.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.