




Remplacement de l'écran du Palm Treo 680.

Rédigé par: Maiya123

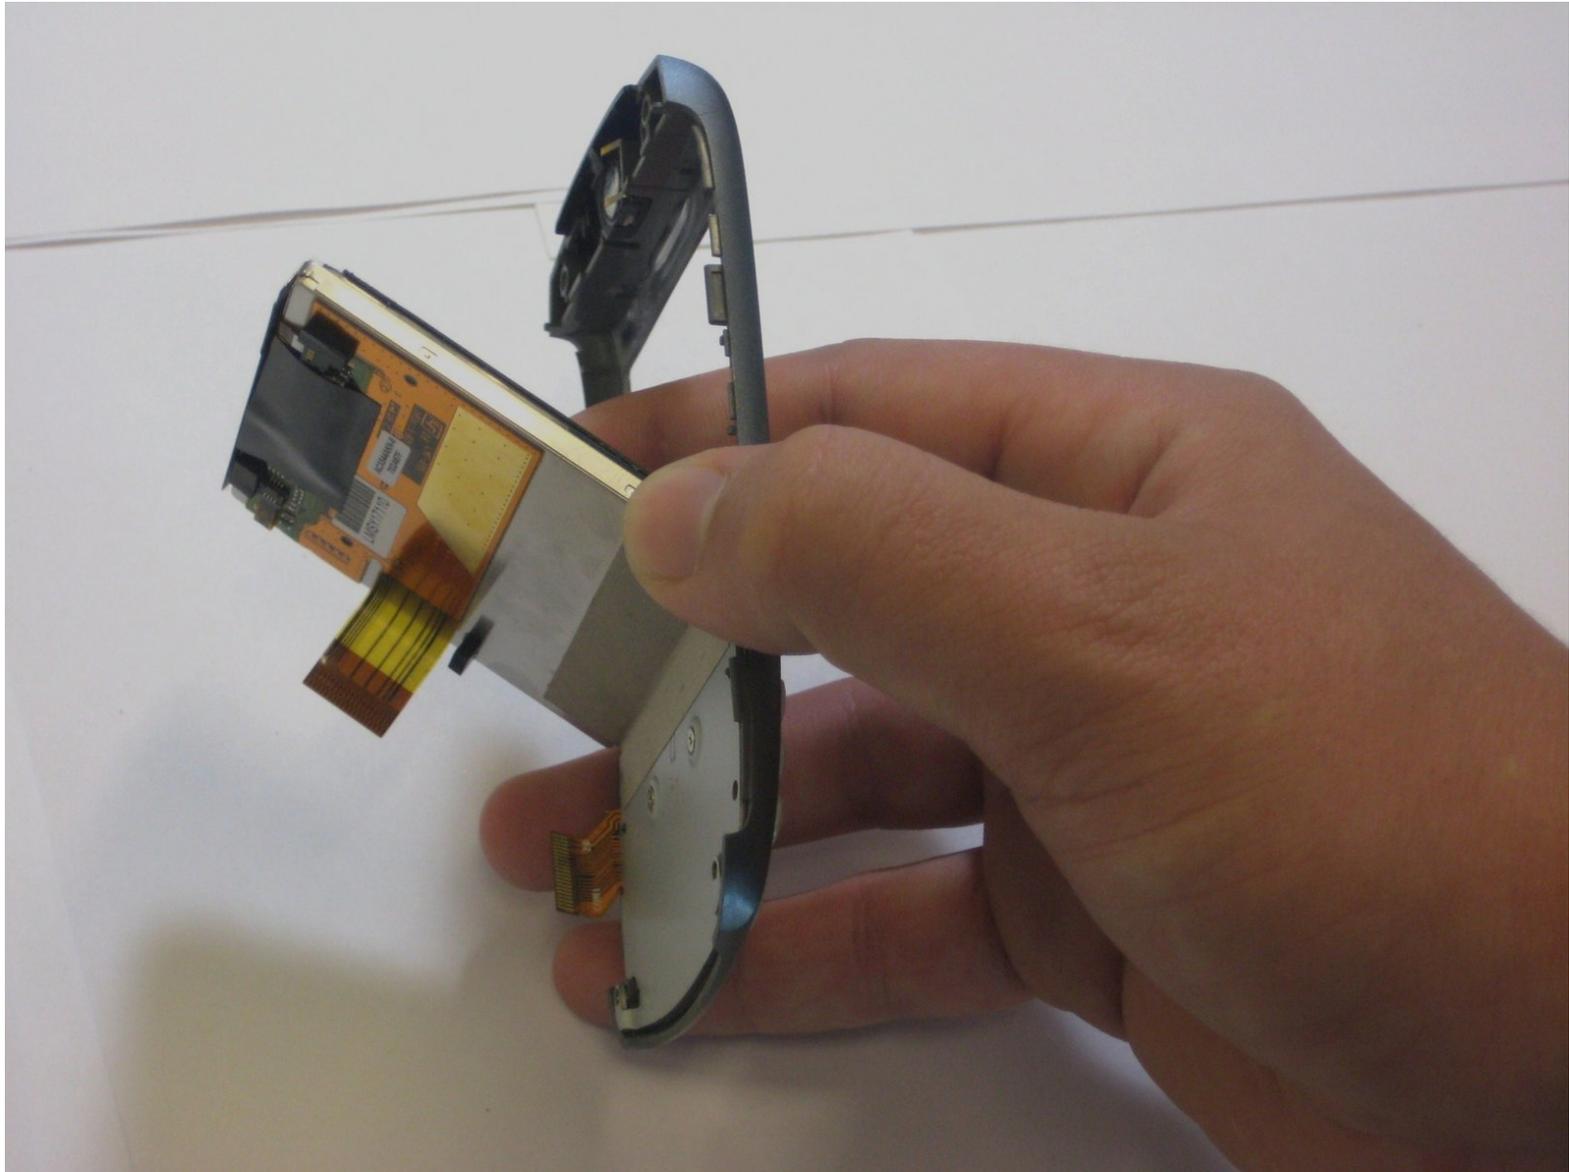

INTRODUCTION

Ce guide explique comment réparer un écran / écran tactile Palm Treo 680 défectueux.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie en la tirant vers vous.


Étape 3 — Panneau arrière

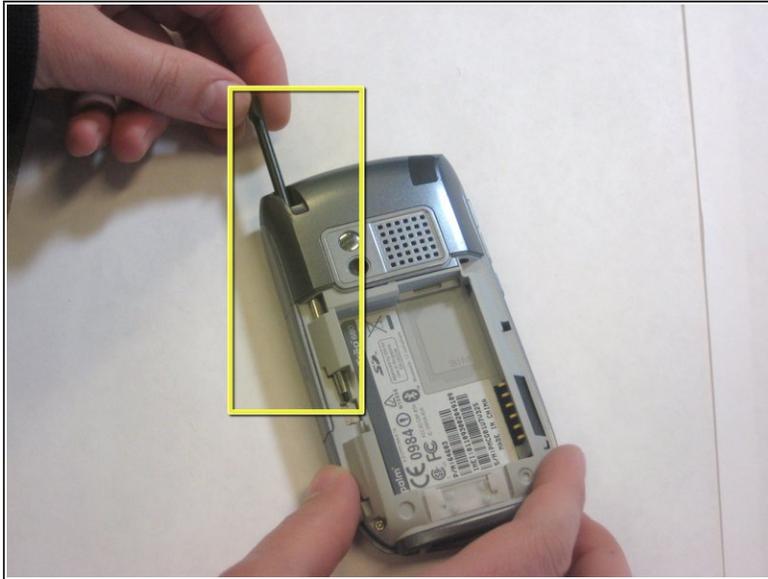

- Dévissez la vis supérieure gauche de 0,266 pouce avec un tournevis Torx T6.

☞ Assurez-vous de retirer le stylet pour accéder à la vis.

Étape 4

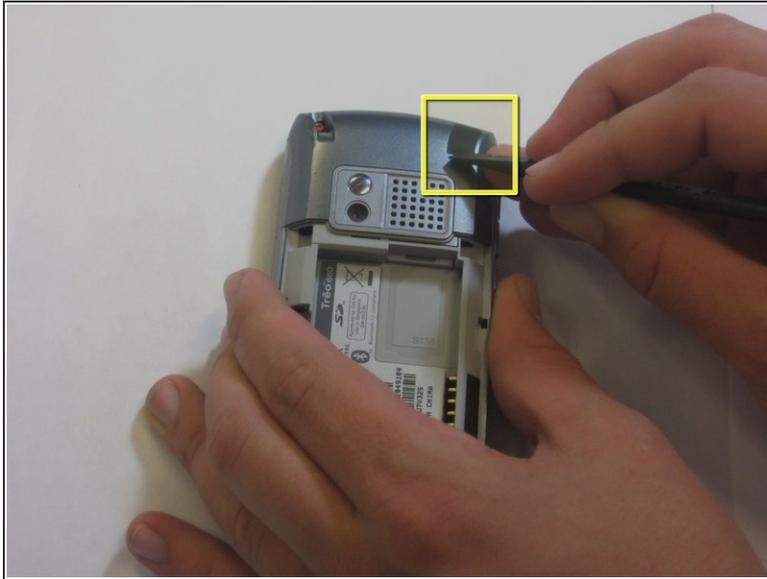

- En utilisant le spudger, retirez le couvercle rectangulaire en caoutchouc situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.
- Dévissez la vis de 0,266 pouces avec le tournevis Torx T6.
 - ⓘ Si un autocollant de couleur rouge recouvre la vis, il suffit de la percer pour accéder à la vis.

Étape 5




- Retirez les deux vis restantes de 0,266 pouce situées au bas de l'appareil.

Étape 6





- Tournez le téléphone de 90 degrés vers la droite pour que l'écran soit orienté vers la droite.
 - Utilisez un spudger pour séparer soigneusement le panneau arrière du panneau avant pour accéder à tous les différents composants à l'intérieur du téléphone.
- ⚠ Séparez les couvercles du côté gauche de l'appareil comme indiqué sur l'image. Le côté droit contient des rubans orange qui sont facilement endommagés.

Étape 7 — Ecran LCD et tactile.

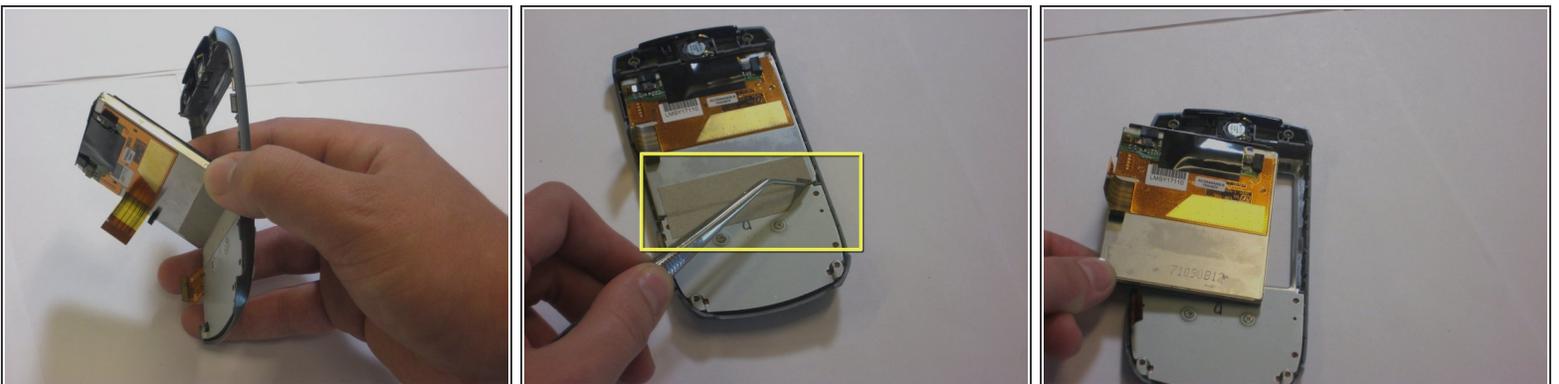


- Prenez le devant du panneau et remarquez que l'écran est attaché par un morceau de ruban d'argent.
- En utilisant une paire de pinces à épiler, retirez soigneusement ce morceau de ruban d'argent.
- Retirez l'écran du panneau avant.

Étape 8

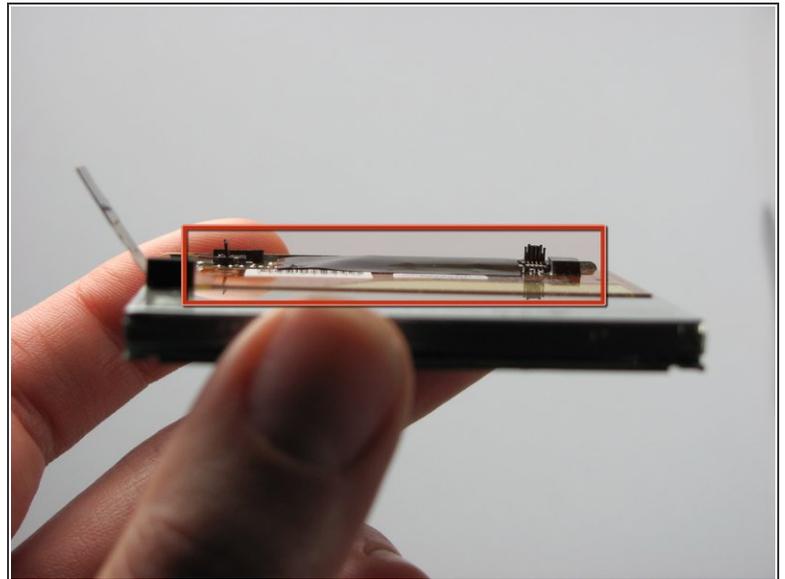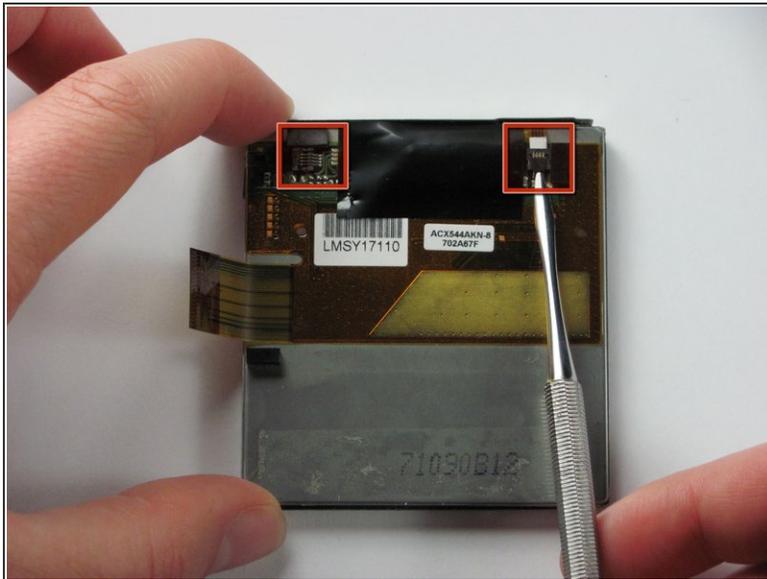

- Procurez-vous un petit spudger en métal et rabattez les 2 minuscules rabats en plastique qui retiennent les minuscules rubans orange en place.
- Faites la même chose pour l'autre volet du côté opposé.

Étape 9

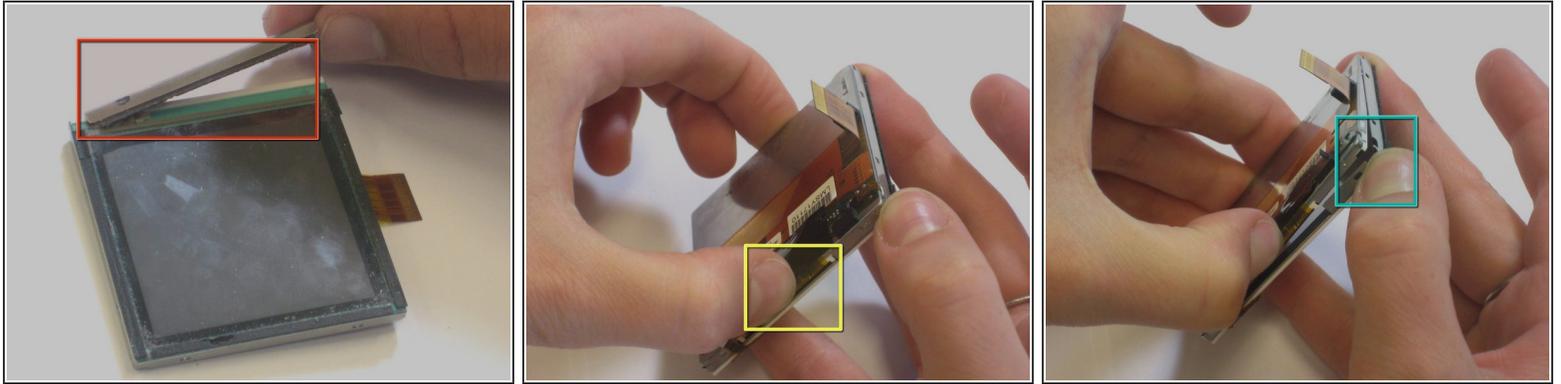

- Retourner l'écran sur un 180 degrés et enlever la pièce métallique qui amortit l'écran.
- Retournez l'écran sur un autre à 180 degrés et placez une pression sur le ruban du bas (où se trouve mon pouce gauche).
- Tirez légèrement l'écran tactile de l'écran LCD en plaçant vos pouces là où mes pouces sont. **NE PAS TIRER LES DEUX ÉCRANS COMPLÈTEMENT ENCORE ENCORE.**
- ☑ Cette partie est délicate et pourrait prendre quelques manœuvres et un peu de force, mais c'est possible.

Étape 10



- Déplacez vos pouces vers l'autre coin de l'écran et répétez la même procédure à l'étape 9.
- Retirez délicatement l'écran tactile de l'écran LCD.
- Vous devriez maintenant avoir l'écran tactile et l'écran LCD détachés l'un de l'autre.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.