



Remplacement de l'écran du Toshiba Portege M400

Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment...

Rédigé par: Varsha Roopreddy



INTRODUCTION

Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment retirer un écran cassé/endommagé du reste de l'ordinateur portable, afin de le remplacer par un nouveau. Ce tutoriel vous apprendra également quels sont les outils nécessaires pour effectuer cette réparation.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

[New 12" LCD Screen](#) (1)

Étape 1 — Écran



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les cache-vis qui recouvrent les vis.

ⓘ Note : il y a 6 emplacements ; 2 au niveau des coins supérieurs, 2 au niveau des coins inférieurs, et 2 de plus en bas, près du centre de l'écran.

Étape 2




- Retirez les six vis de 3,8 mm de l'écran à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.

Étape 3





- Avec un outil d'ouverture en plastique, détachez le cadre pour le séparer du reste de l'ordinateur portable.
- Détachez lentement le cadre plastique de l'ordinateur portable.

Étape 4

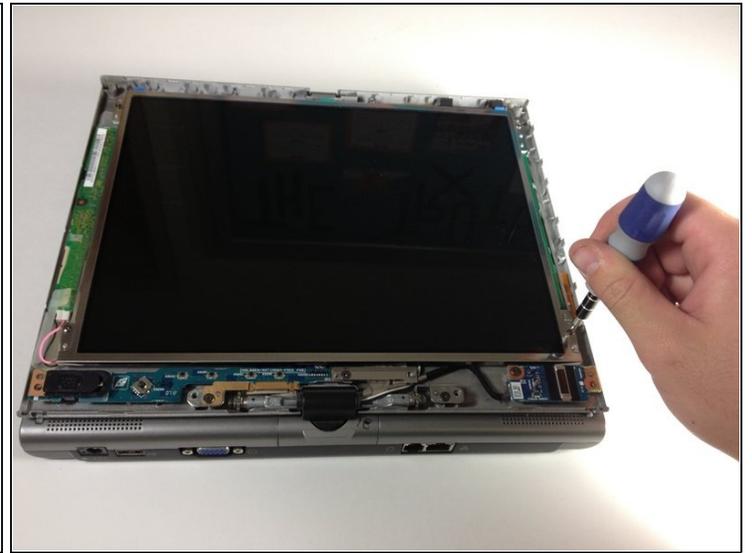

- Retirez les quatre vis de 5 mm avec un tournevis cruciforme n° 1, toutes situées aux quatre coins de l'écran.


Étape 5

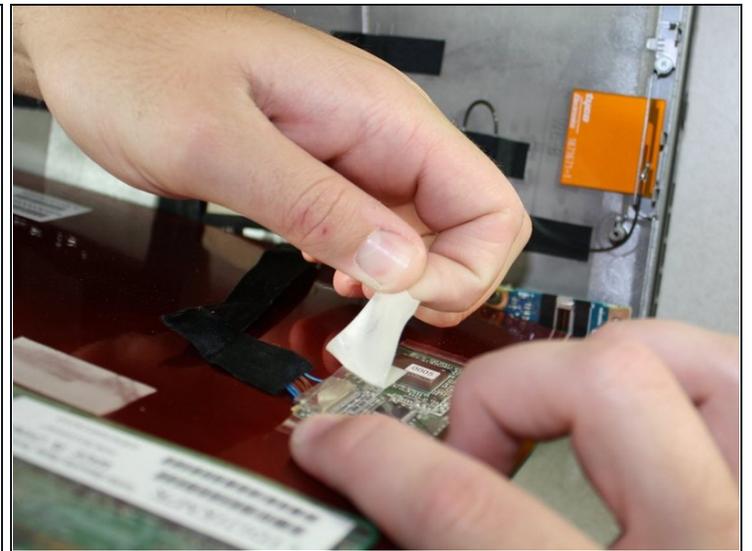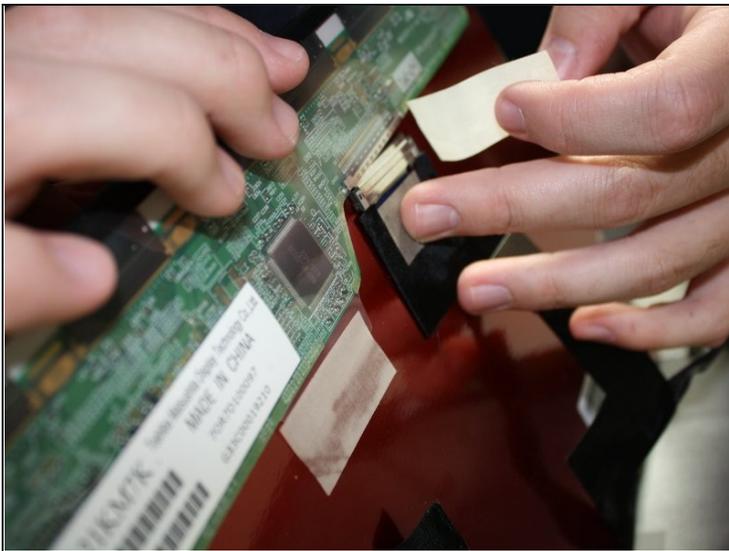

⚠ Soulevez délicatement l'écran du reste de l'ordinateur portable et posez-le vers vous, car il est toujours attaché par des câbles et d'autres fils.

- Retirez tous les morceaux d'adhésif blanc qui maintiennent les câbles et les fils ensemble.

Étape 6

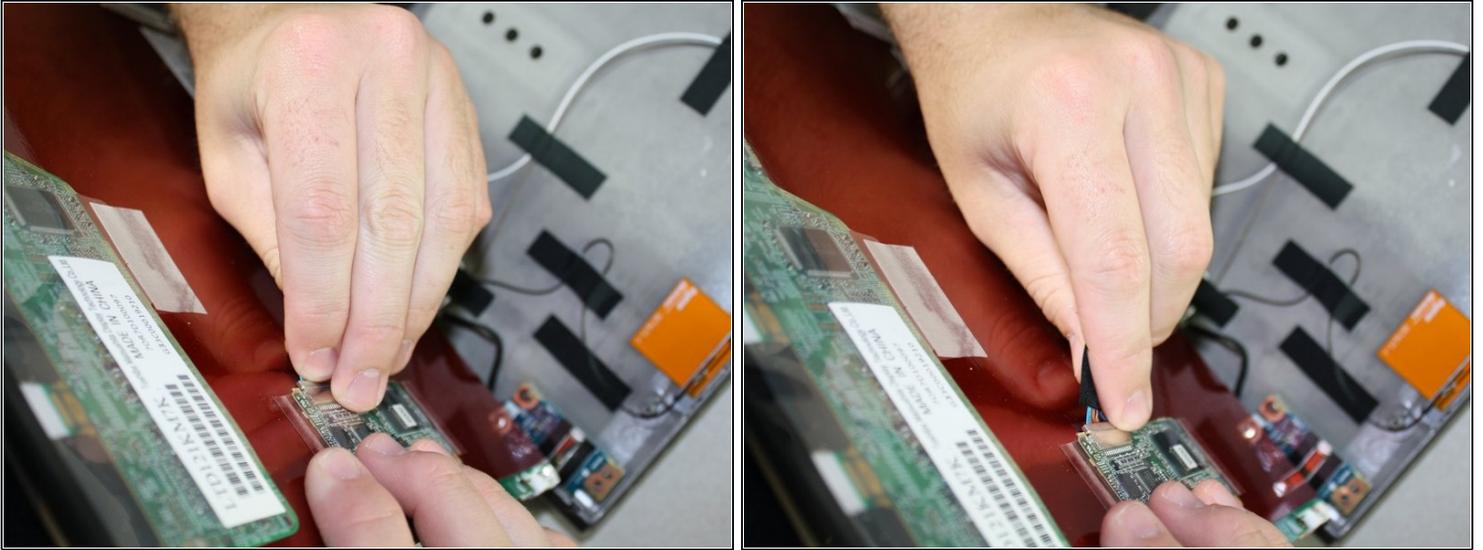

ⓘ Note : certaines parties doivent être débranchées. Débranchez lentement et prudemment chaque partie.

Étape 7



- À ce stade, l'écran devrait être complètement débranché du reste de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.