




# Remplacement du microphone du Palm Treo 680

Rédigé par: Maiya123

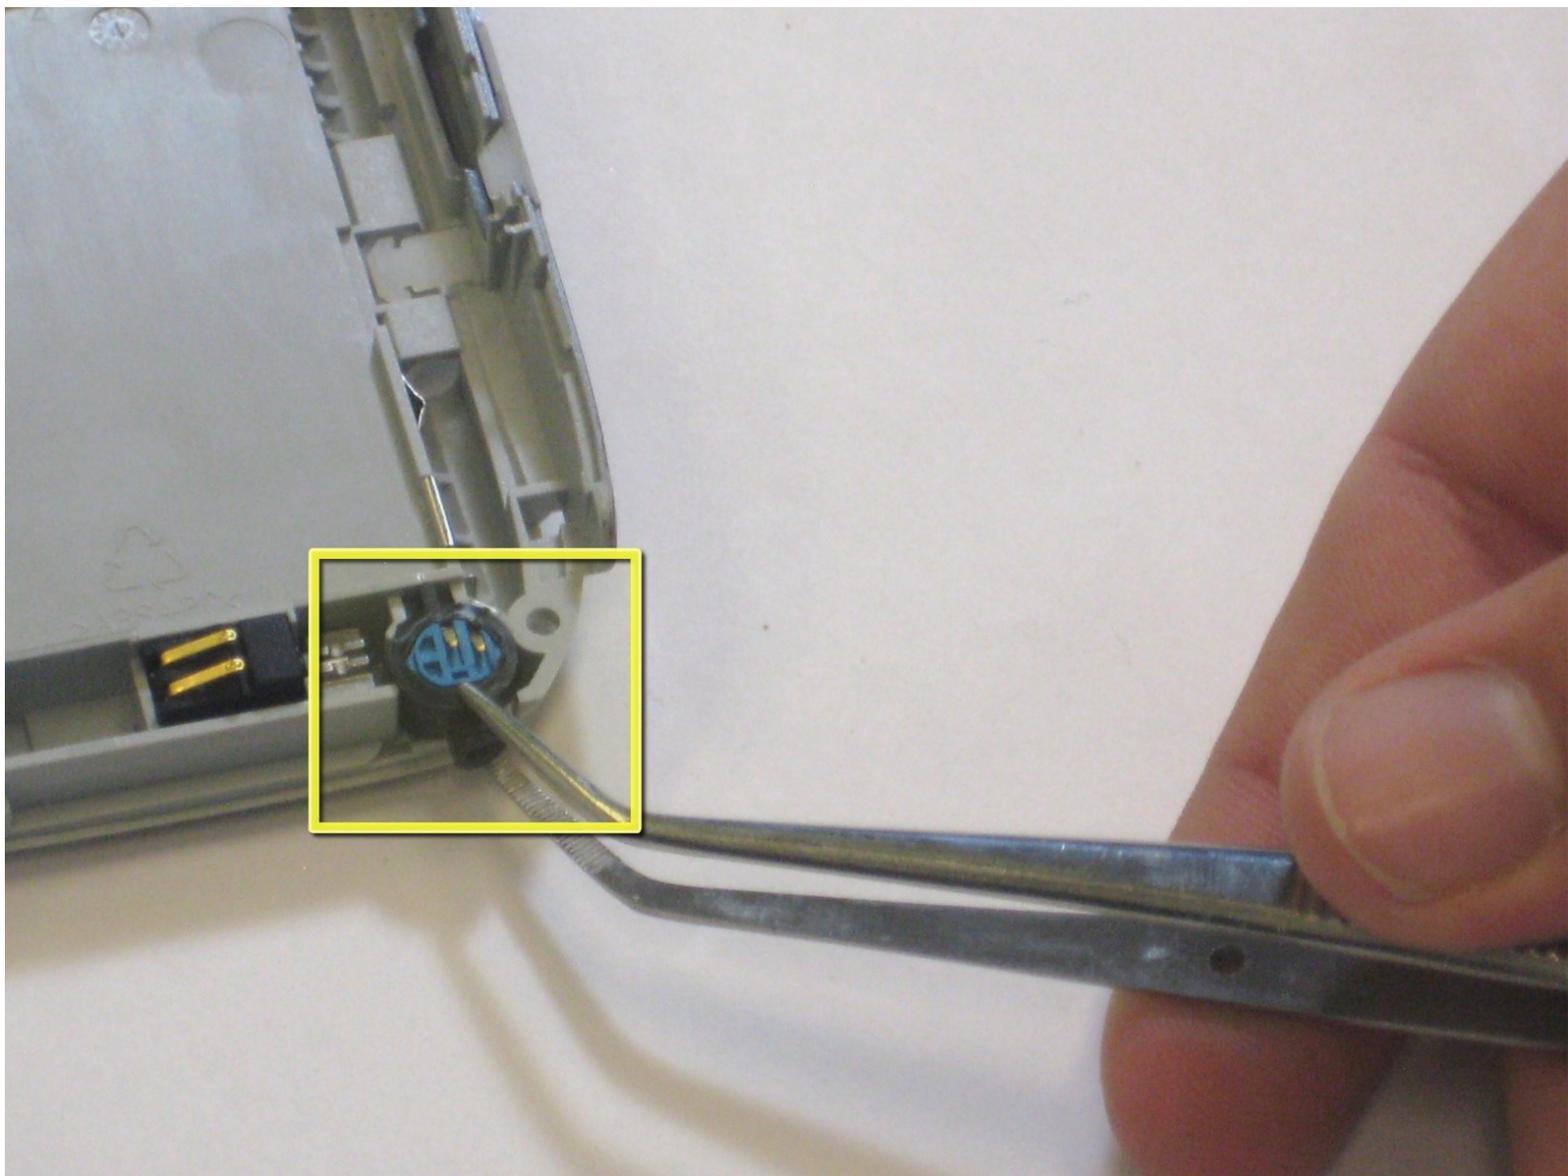

---

## INTRODUCTION

C'est un guide qui indique comment remplacer un microphone défectueux pour le Palm Treo 680.

---

### OUTILS:

- [Metal Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Retirez le couvercle de la batterie en appuyant sur le petit bouton rectangulaire situé à l'arrière du téléphone.

## Étape 2



- Retirez la batterie en la tirant vers vous.


### Étape 3 — Panneau arrière

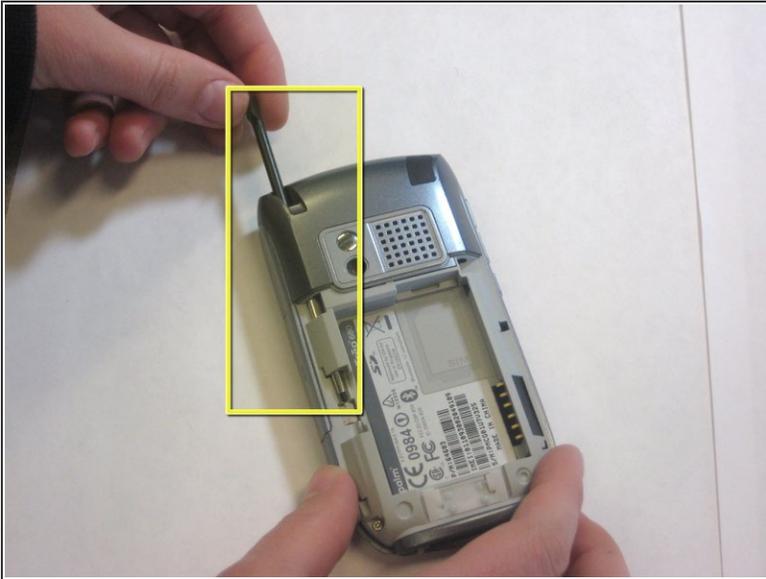

- Dévissez la vis supérieure gauche de 0,266 pouce avec un tournevis Torx T6.

☞ Assurez-vous de retirer le stylet pour accéder à la vis.

## Étape 4

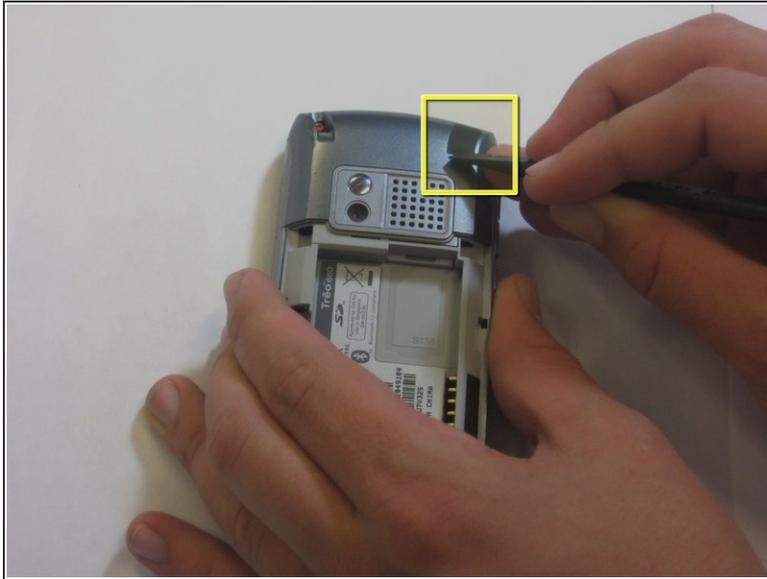

- En utilisant le spudger, retirez le couvercle rectangulaire en caoutchouc situé dans le coin supérieur droit de l'appareil.
- Dévissez la vis de 0,266 pouces avec le tournevis Torx T6.
  - ⓘ Si un autocollant de couleur rouge recouvre la vis, il suffit de la percer pour accéder à la vis.

## Étape 5




- Retirez les deux vis restantes de 0,266 pouce situées au bas de l'appareil.

## Étape 6



- Tournez le téléphone de 90 degrés vers la droite pour que l'écran soit orienté vers la droite.
  - Utilisez un spudger pour séparer soigneusement le panneau arrière du panneau avant pour accéder à tous les différents composants à l'intérieur du téléphone.
- ⚠ Séparez les couvercles du côté gauche de l'appareil comme indiqué sur l'image. Le côté droit contient des rubans orange qui sont facilement endommagés.

## Étape 7 — Microphone

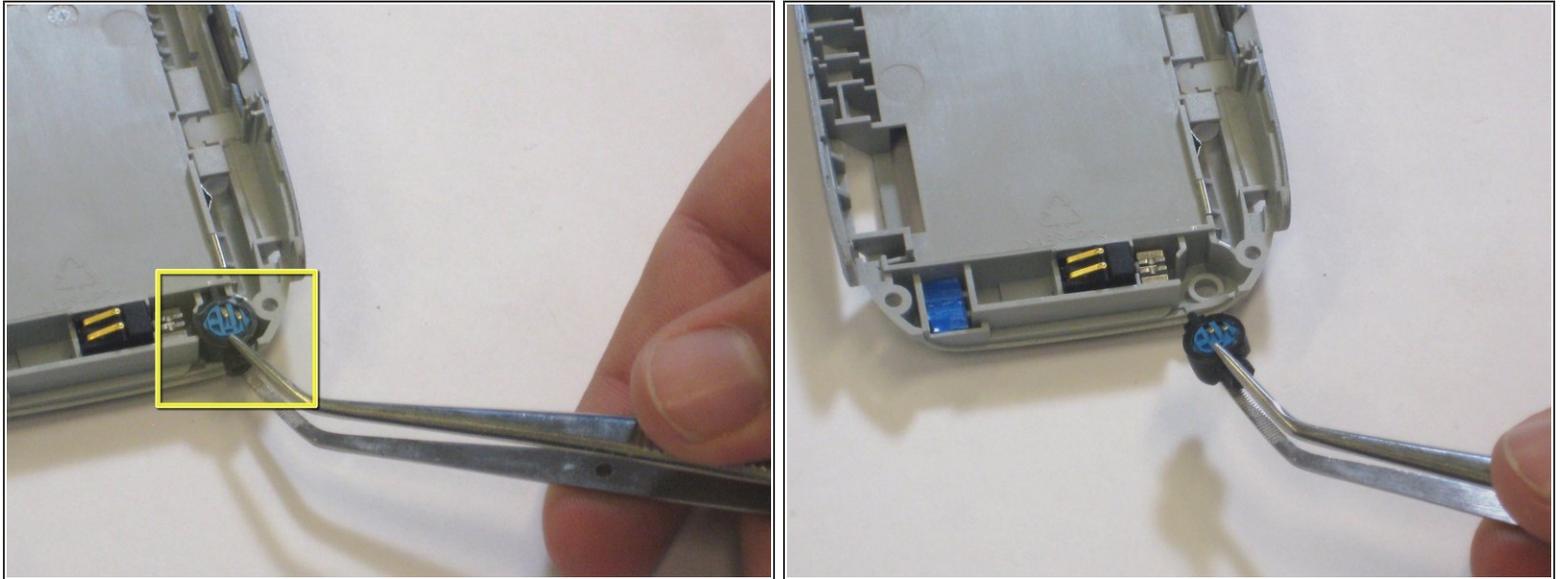

- À l'aide d'une paire de pinces à épiler, saisissez le microphone en caoutchouc bleu.
- Tirez le microphone en caoutchouc vers le haut et vers l'arrière pour le retirer.
- Vous avez maintenant supprimé le microphone avec succès.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.