



Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A205-S4577

Qu'il soit temps de mettre à niveau ou de...

Rédigé par: Delaney Giacalone




INTRODUCTION

Qu'il soit temps de mettre à niveau ou de remplacer le lecteur optique, ce tutoriel montrera à l'utilisateur comment remplacer le lecteur de l'ordinateur portable.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie

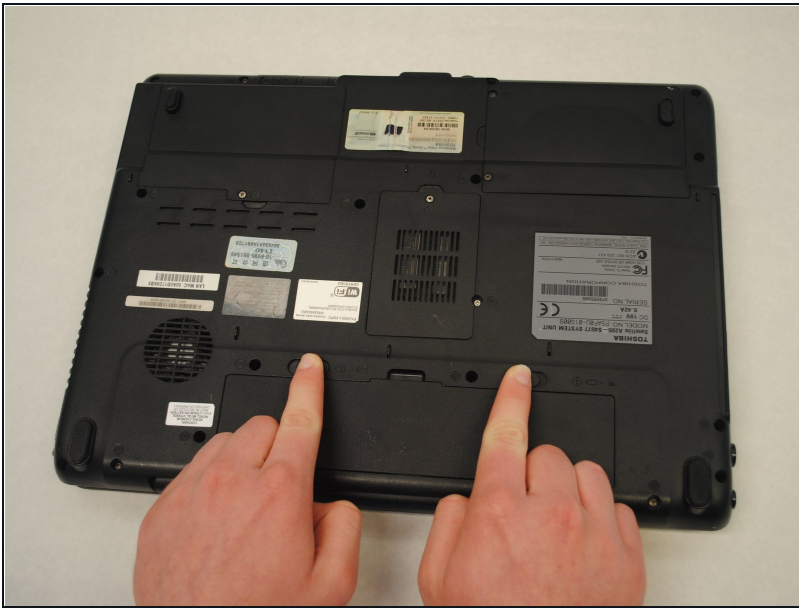

- Repérez les deux loquets montrés sur la photo.
- Faites glisser vers la droite le loquet de droite (indiqué « 1 »). Il restera dans sa position déverrouillée.
- Faites glisser vers la gauche le loquet de gauche (indiqué « 2 ») et maintenez-le en place.

Étape 2



- Tout en maintenant le loquet de gauche, placez vos doigts dans l'encoche près de la batterie et soulevez la batterie.

Étape 3 — Cache des haut-parleurs



- Retirez les quatre vis indiquées sur la photo à l'aide d'un tournevis cruciforme 00. De gauche à droite : vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 3 mm, vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 6 mm.

Étape 4



- Avec vos mains, prenez le cache des haut-parleurs à partir du bord le plus près de l'écran.
- Soulevez le cache du haut-parleur vers le haut.

Étape 5



- Retirez le cache des haut-parleurs. Votre ordinateur portable ressemblera à cette photo lorsque le cache sera retiré.

Étape 6 — Clavier




- Retirez les deux vis à tête plate de 4 mm indiqués sur la photo.

Étape 7





- Soulevez légèrement le clavier vers l'avant, en direction de l'écran, jusqu'à ce que les attaches se détachent du boîtier.
- Lorsque toutes les attaches sont détachées, soulevez lentement le bas du clavier tout en gardant le haut du clavier incliné vers le bas. Continuez à faire prudemment pivoter le clavier jusqu'à ce que vous puissiez accéder à la nappe de connexion qui le relie à l'ordinateur.

Étape 8

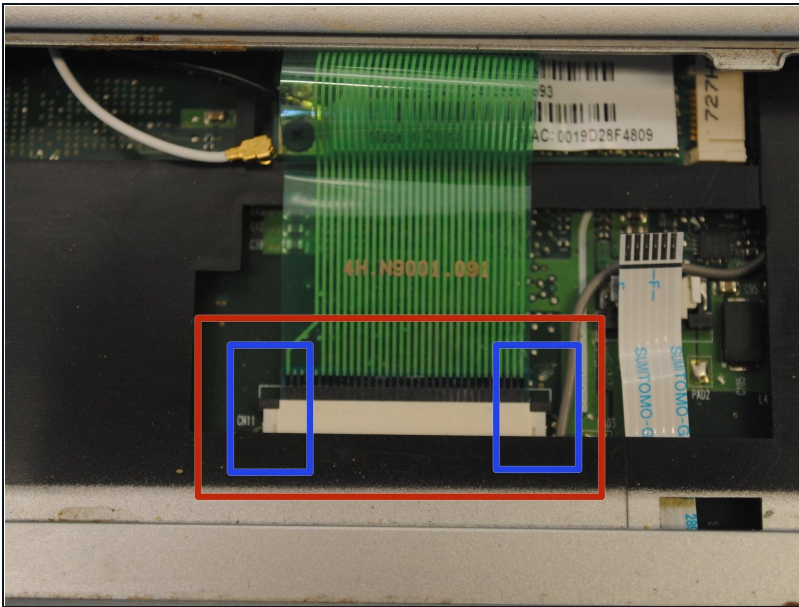


- La nappe de connexion doit être débranchée ici pour libérer le clavier.
- À l'aide d'un spudger en plastique ou de la pointe de votre tournevis, soulevez délicatement le clapet de verrouillage noir qui maintient la nappe.
- Lorsque le clapet de verrouillage noir qui parcourt le long du câble est soulevé, vous pouvez retirer la nappe de connexion lentement et prudemment.
- Vous pouvez maintenant soulever et retirer le clavier.

Étape 9 — Écran

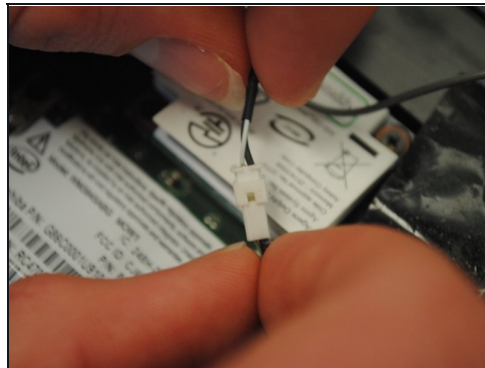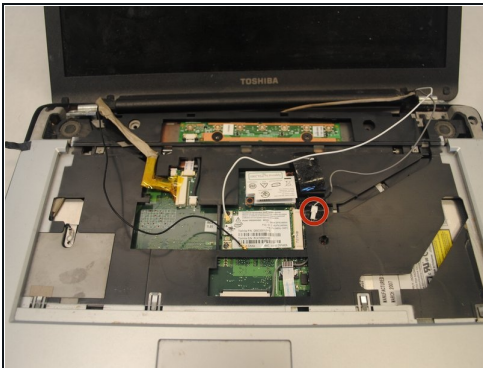



- Repérez le fil gris sur la droite.
- Débranchez la prise blanche à son extrémité en séparant délicatement les prises l'une de l'autre.

Étape 10

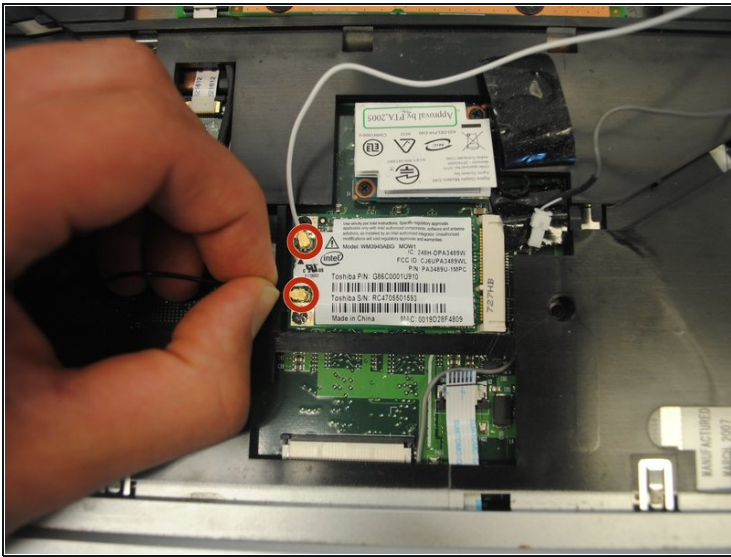


- Sur la gauche, repérez les câbles noirs et blancs avec un connecteur doré à leur extrémité.
- Tirez sur les câbles pour les débrancher.

Étape 11

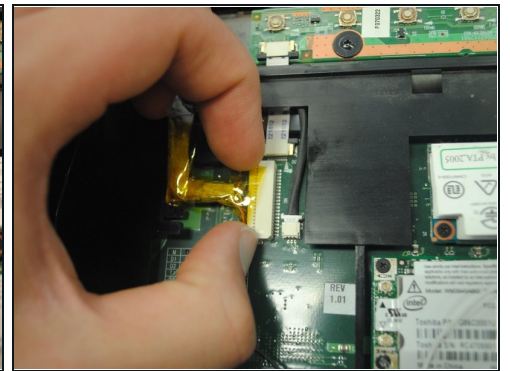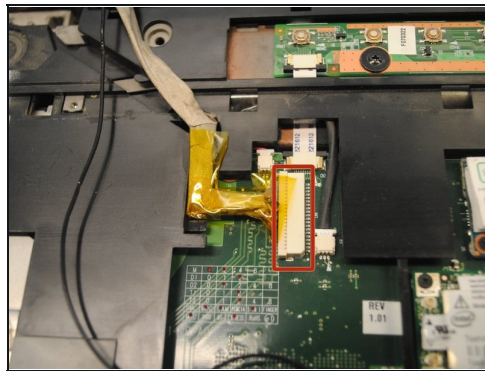

- Repérez le câble beige épais sur la gauche.
- Faites glisser l'épais câble comme montré pour le débrancher.

Étape 12

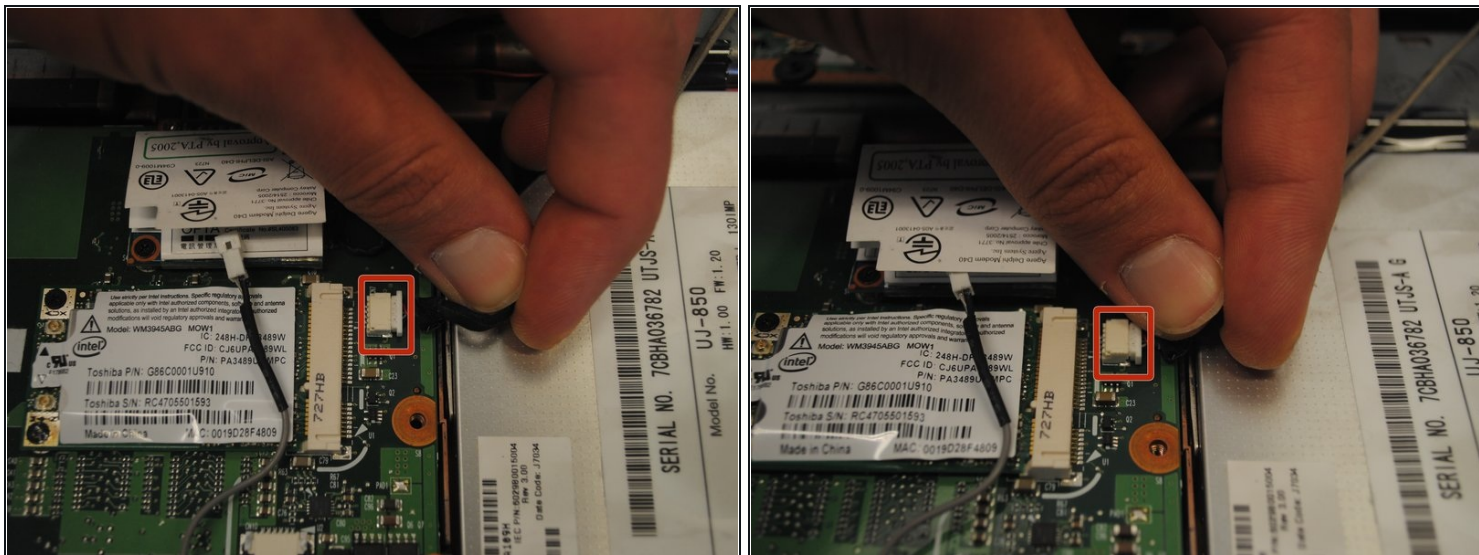

- Sur la droite, repérez l'épais câble noir avec un connecteur rectangulaire.
- Tirez dessus pour le débrancher.

Étape 13




- Retirez les quatre vis à tête ronde de 8 mm qui sont situés dans le coin supérieur droit (2) et dans le coin supérieur gauche (2) de la partie supérieure du boîtier. Utilisez un tournevis cruciforme 00.

Étape 14





- Une fois que tous les câbles sont débranchés et que toutes les vis sont retirées, soulevez l'écran pour le retirer.

Étape 15 — Partie supérieure du boîtier

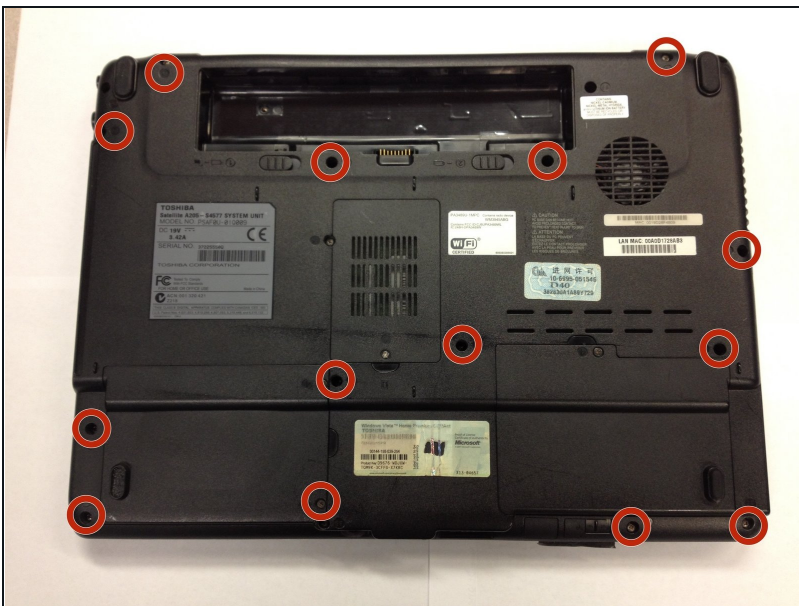

- Repérez les vis indiquées sur l'image.
- Retirez les quatorze vis à tête ronde de 6 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.

Étape 16

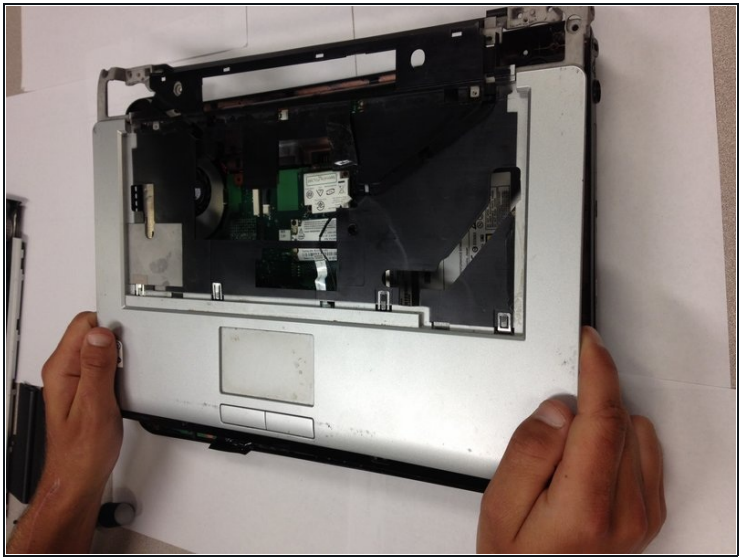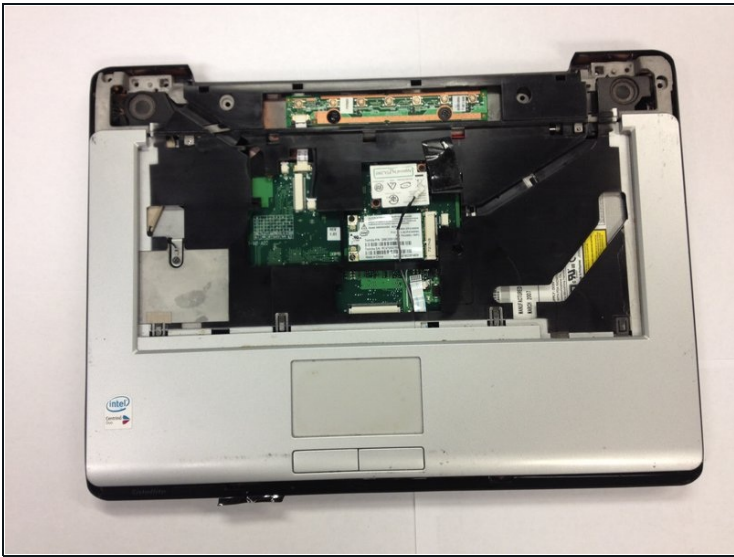


- Soulevez la partie supérieure du boîtier pour la retirer.

Étape 17 — Lecteur optique





- Repérez la vis à tête plate de 4 mm. Retirez-la à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.

Étape 18

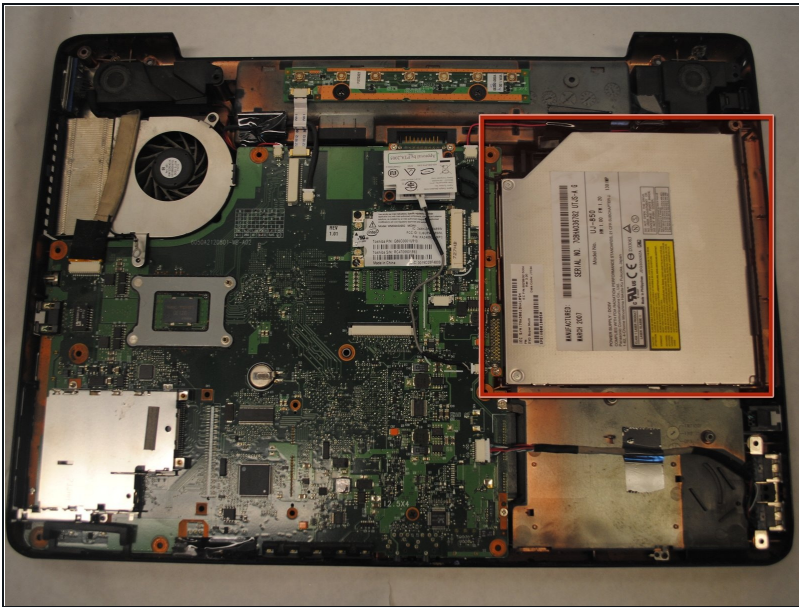

- Retournez l'ordinateur.
- Repérez le lecteur optique sur la droite.

Étape 19

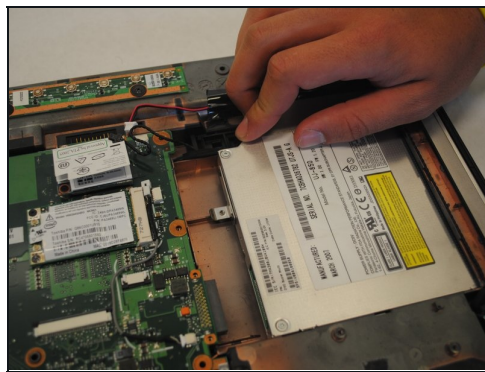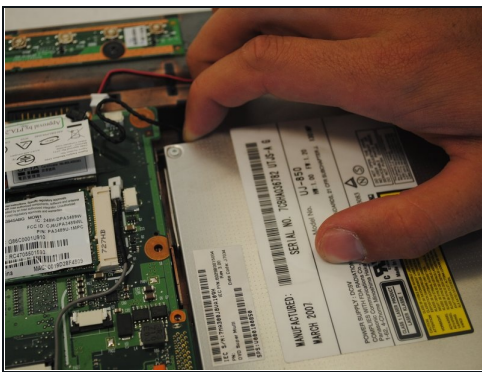

- À l'aide de deux doigts, faites glisser le lecteur optique vers le bord de l'ordinateur.
- Continuez de faire glisser le lecteur optique jusqu'à ce qu'il soit retiré de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.