


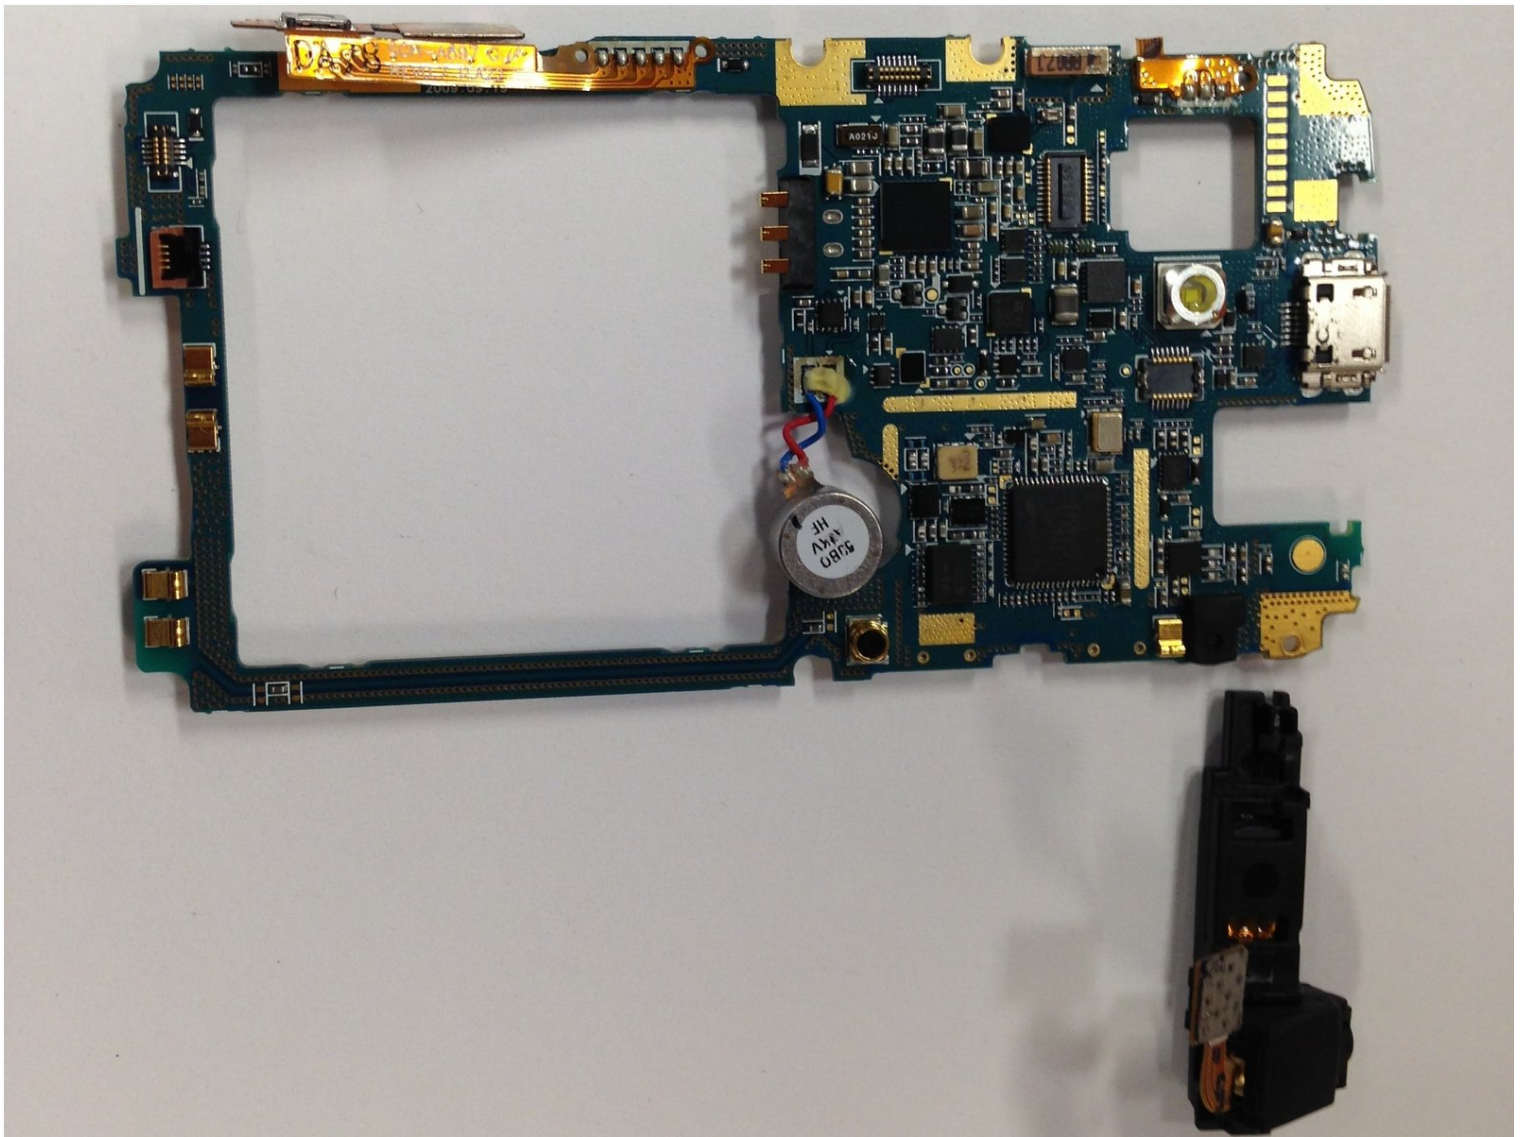

Remplacement de l'écouteur du Samsung Mythic SGH-a897

Utilisez ce guide pour remplacer le...

Rédigé par: Collin Gordon



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur du Samsung Mythic SGH-a897.



OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.

Étape 2



- Placez votre doigt dans l'un des coins inférieurs de la fente de la batterie et soulevez pour retirer la batterie.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez six vis cruciformes Phillips n° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.

Étape 4



- Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la couture entre le boîtier arrière et le reste du téléphone.
- Travailler le long de la couture, soulevez le dos du téléphone.

Étape 5 — Caméra



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le câble de la caméra de la carte mère.
- Retirez délicatement l'appareil photo du téléphone.

Étape 6 — Carte mère



- Retirez les deux vis cruciformes de 3,75 mm restantes.

Étape 7




- Saisir fermement le levier noir avec une pince à épiler
- Utilisez la pince à épiler pour retourner le levier noir de sorte qu'il est perpendiculaire à la carte mère.

Étape 8



- Utilisez soigneusement la pince à épiler pour faire glisser le câble noir ZIF hors de la prise.

Étape 9

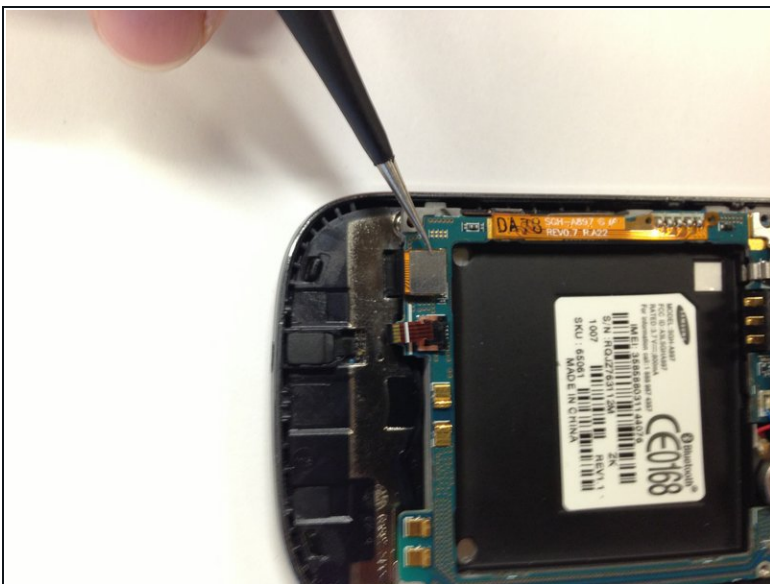


- Utilisez la pince à épiler pour déclipper le connecteur noir comme indiqué.

Étape 10




- Utilisez la pince à épiler pour déclipser la carte de circuit imprimé orange sur le côté du téléphone.

Étape 11

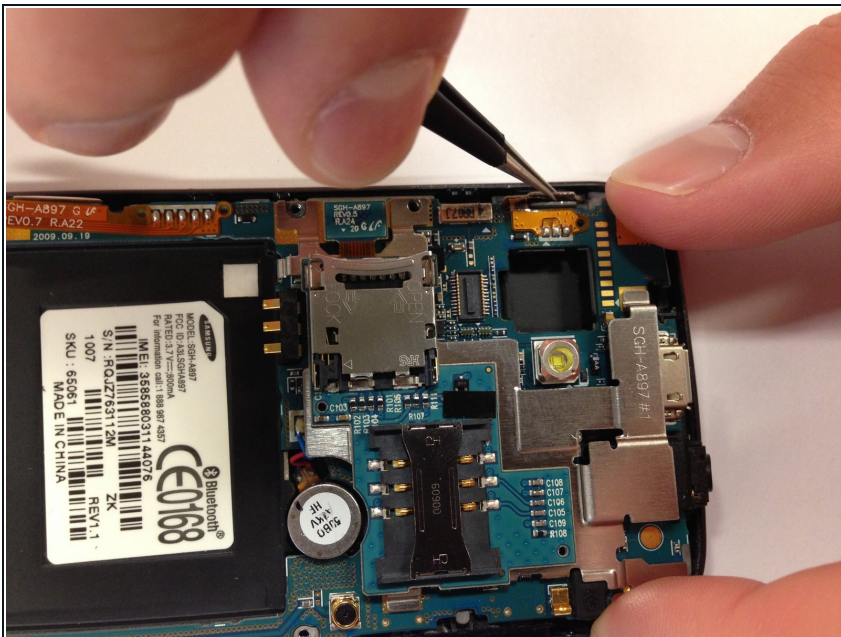


- Utilisez la pince à épiler pour déclipser l'autre carte de circuit imprimé orange plus petite.
- ⚠ Travaillez soigneusement. C'est une partie très délicate du téléphone qui peut facilement être cassée.

Étape 12

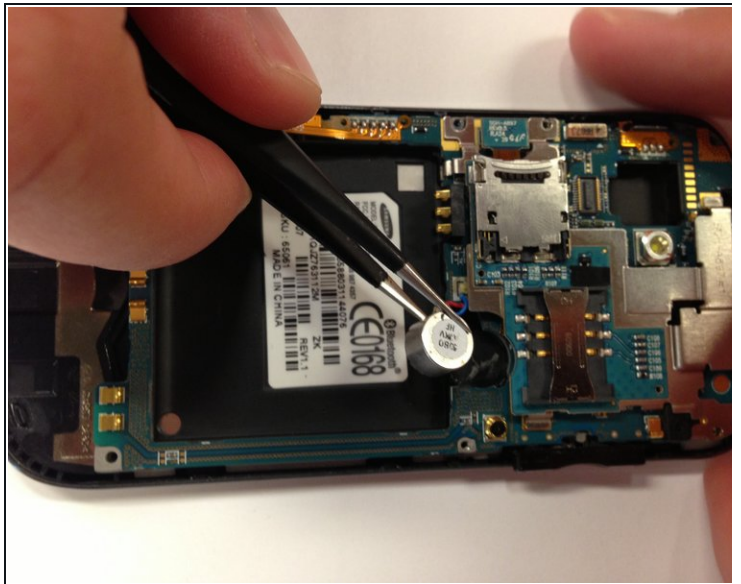

- Faites glisser un côté de la pince à épiler sous les fils rouge et bleu du condensateur.
- Appliquez soigneusement la pression sur le téléphone pour le soulever.

Étape 13


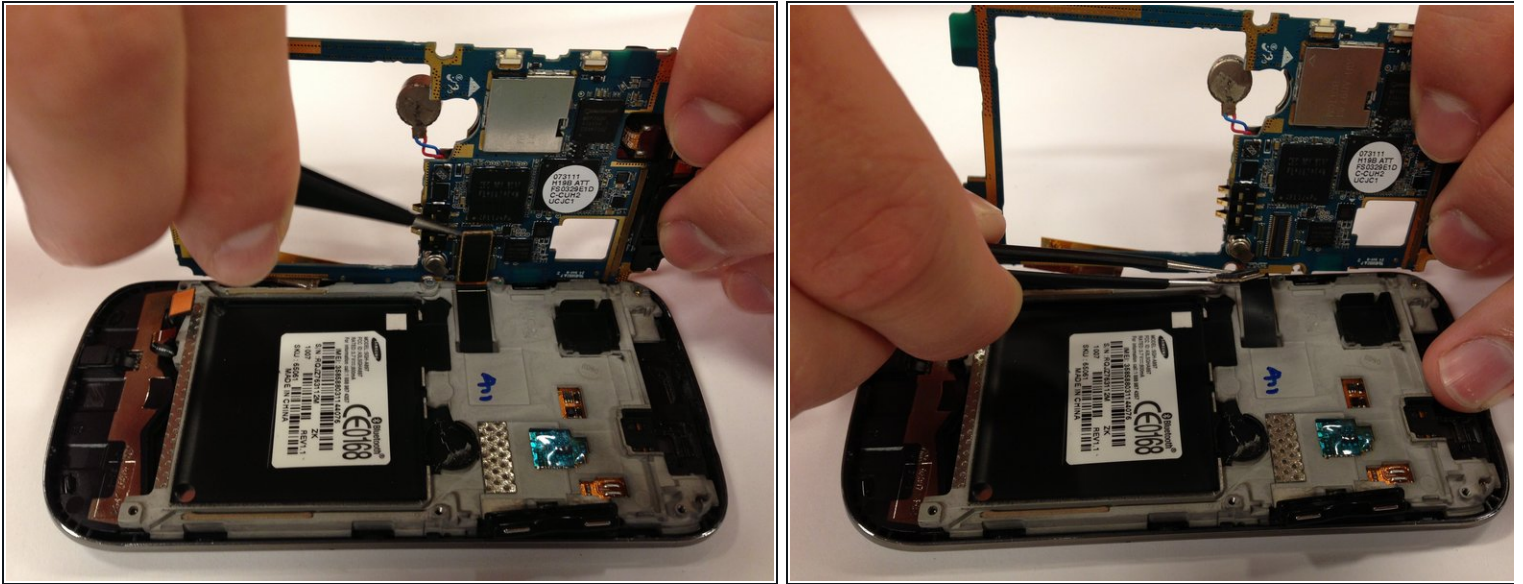


- Inclinez délicatement la carte mère depuis l'arrière du téléphone.

⚠ Ne retirez pas complètement la carte mère. Il y a un autre clip à l'arrière de la carte mère qui doit être retiré.


- Utilisez une pince à épiler pour détacher le connecteur noir.

Étape 14 — Carte fille

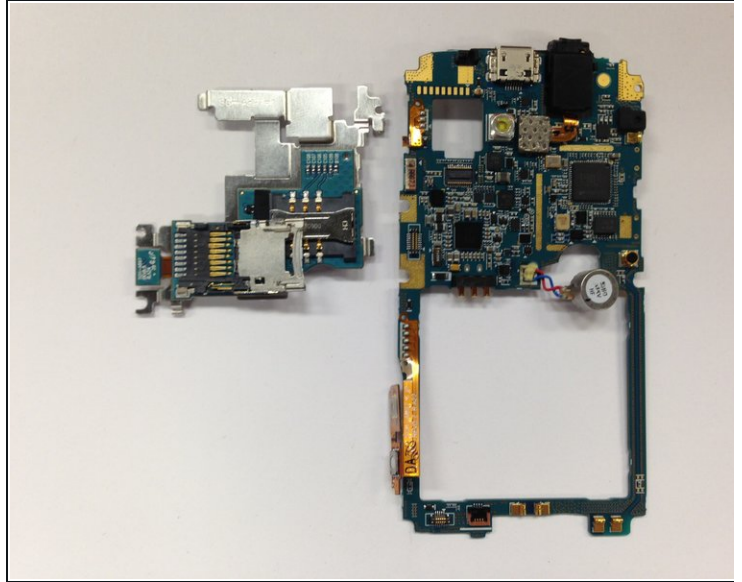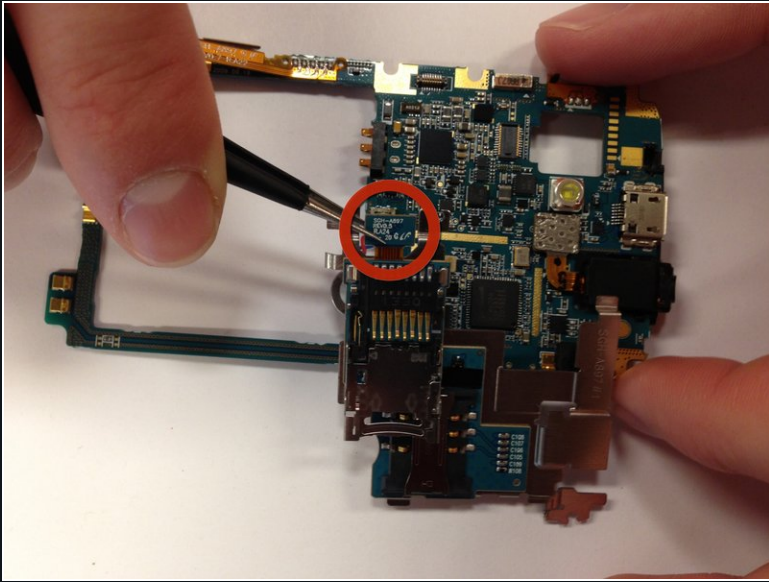

- Utilisez la pince à épiler pour déclipper le connecteur comme indiqué.
- C'est la seule pièce jointe qui maintient la carte fille à la carte mère. Vous ne pouvez pas retirer la carte fille.

Étape 15 — Ecouleur

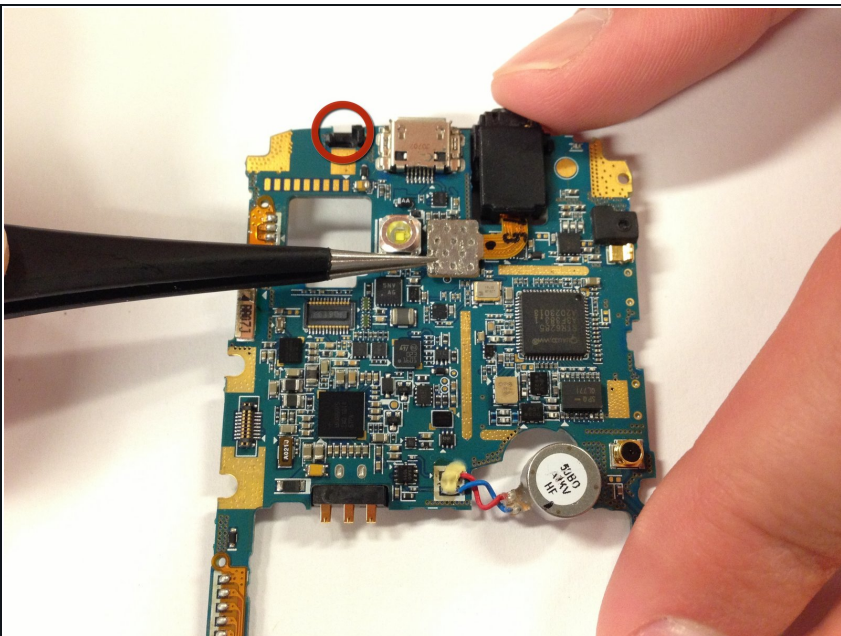

- Utilisez une pince à épiler pour détacher le connecteur d'argent.
- Ensuite, mettez de la pression sur le loquet noir qui est encerclé pour libérer le haut-parleur.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.