




Remplacement des ports USB 3.0 sur un Toshiba Satellite A205-S4577

Si vous avez une carte mère compatible, un port...

Rédigé par: Curtis

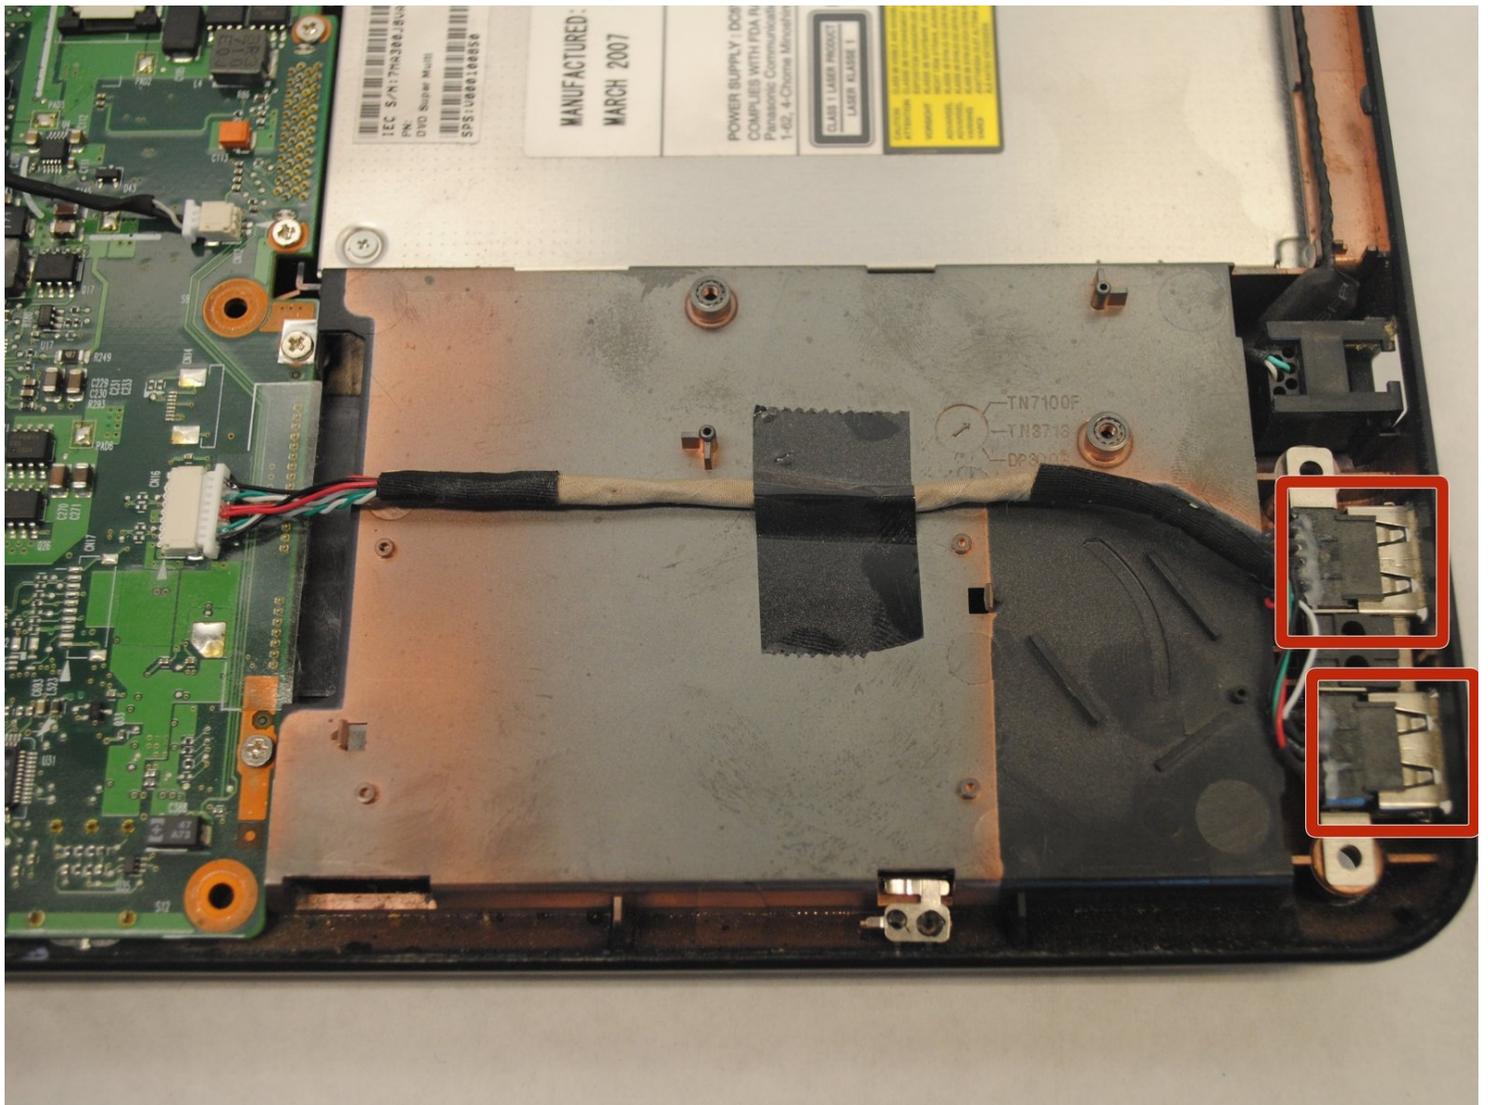


INTRODUCTION

Si vous avez une carte mère compatible, un port USB 3.0 peut augmenter significativement les performances en lecture et en écriture lorsque vous utilisez un périphérique USB pour accéder à vos fichiers sauvegardés. Ce tutoriel vous montrera comment retirer l'ancien port USB 2.0 afin d'installer un nouveau port USB 3.0.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie

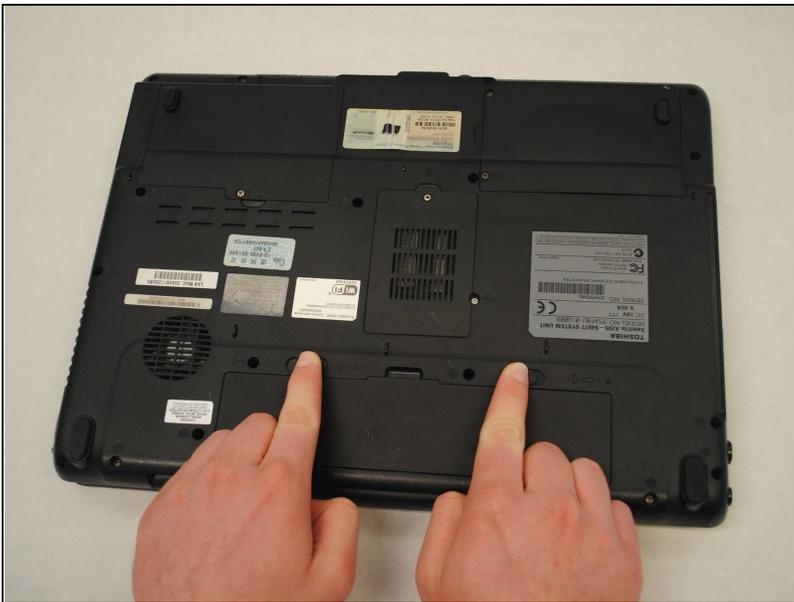

- Repérez les deux loquets montrés sur la photo.
- Faites glisser vers la droite le loquet de droite (indiqué « 1 »). Il restera dans sa position déverrouillée.
- Faites glisser vers la gauche le loquet de gauche (indiqué « 2 ») et maintenez-le en place.

Étape 2




- Tout en maintenant le loquet de gauche, placez vos doigts dans l'encoche près de la batterie et soulevez la batterie.

Étape 3 — Cache des haut-parleurs



- Retirez les quatre vis indiquées sur la photo à l'aide d'un tournevis cruciforme 00. De gauche à droite : vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 3 mm, vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 6 mm.

Étape 4

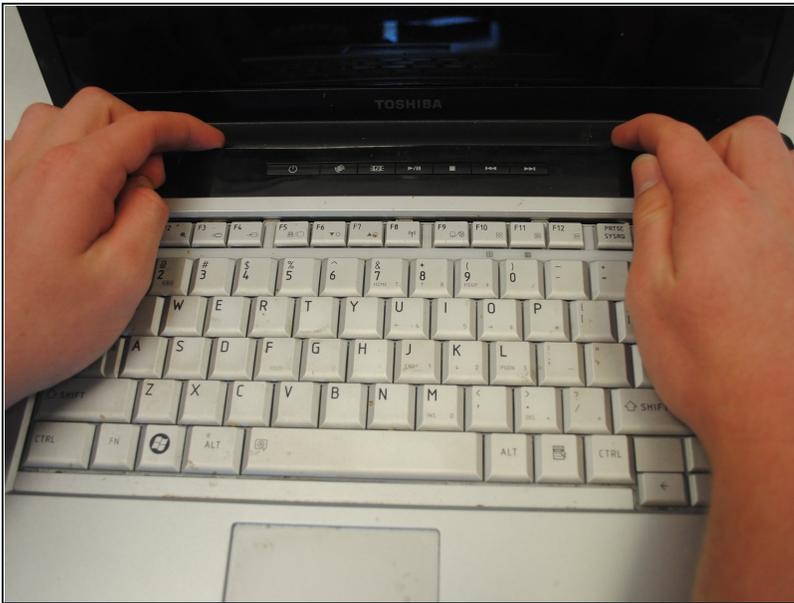


- Avec vos mains, prenez le cache des haut-parleurs à partir du bord le plus près de l'écran.
- Soulevez le cache du haut-parleur vers le haut.

Étape 5





- Retirez le cache des haut-parleurs. Votre ordinateur portable ressemblera à cette photo lorsque le cache sera retiré.

Étape 6 — Partie supérieure du boîtier

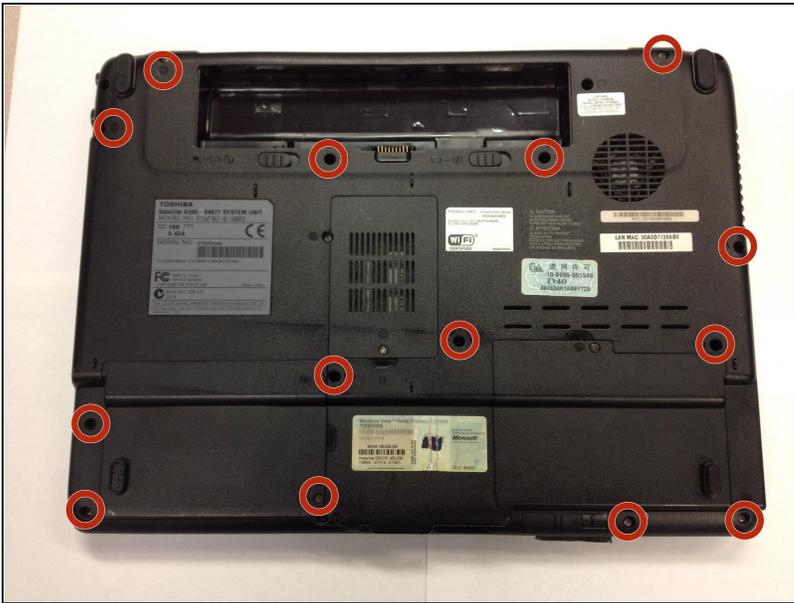


- Repérez les vis indiquées sur l'image.
- Retirez les quatorze vis à tête ronde de 6 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.

Étape 7

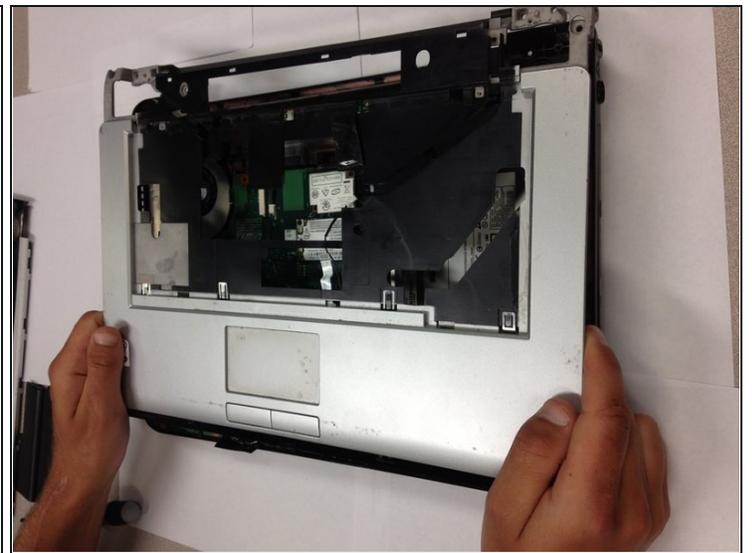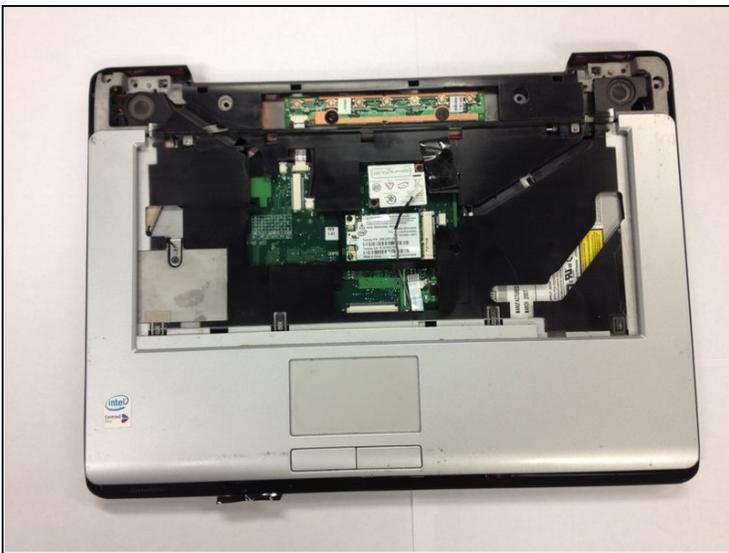



- Soulevez la partie supérieure du boîtier pour la retirer.

Étape 8 — Ports USB 2.0

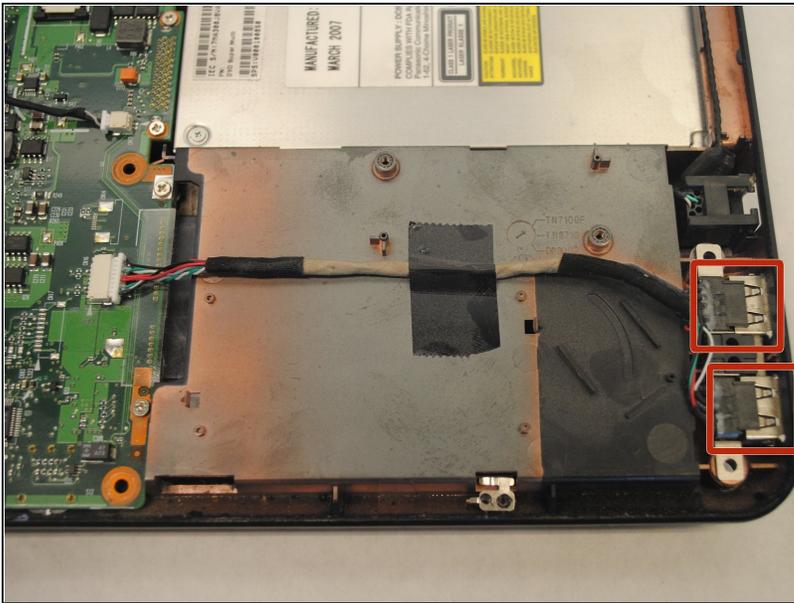

- Repérez les ports USB 2.0 dans le coin inférieur droit de l'ordinateur portable.

Étape 9

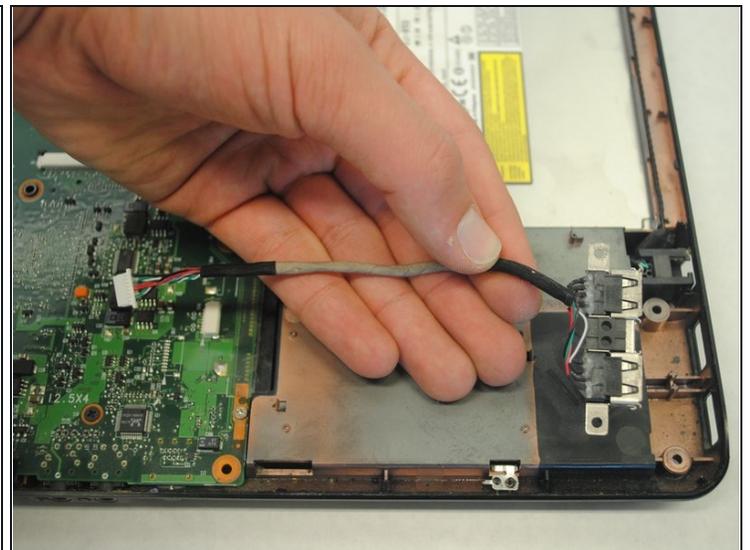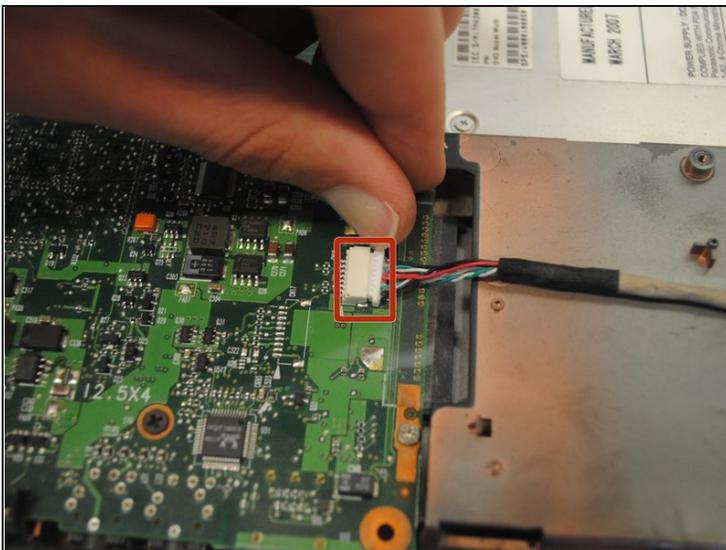

- Repérez le connecteur blanc à gauche du câble des ports USB 2.0.
- Débranchez prudemment le câble en le tirant vers la droite du connecteur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.