


# Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Toshiba Satellite A205-S4577

Retirez la partie supérieure du boîtier afin...

Rédigé par: Cameron Howard

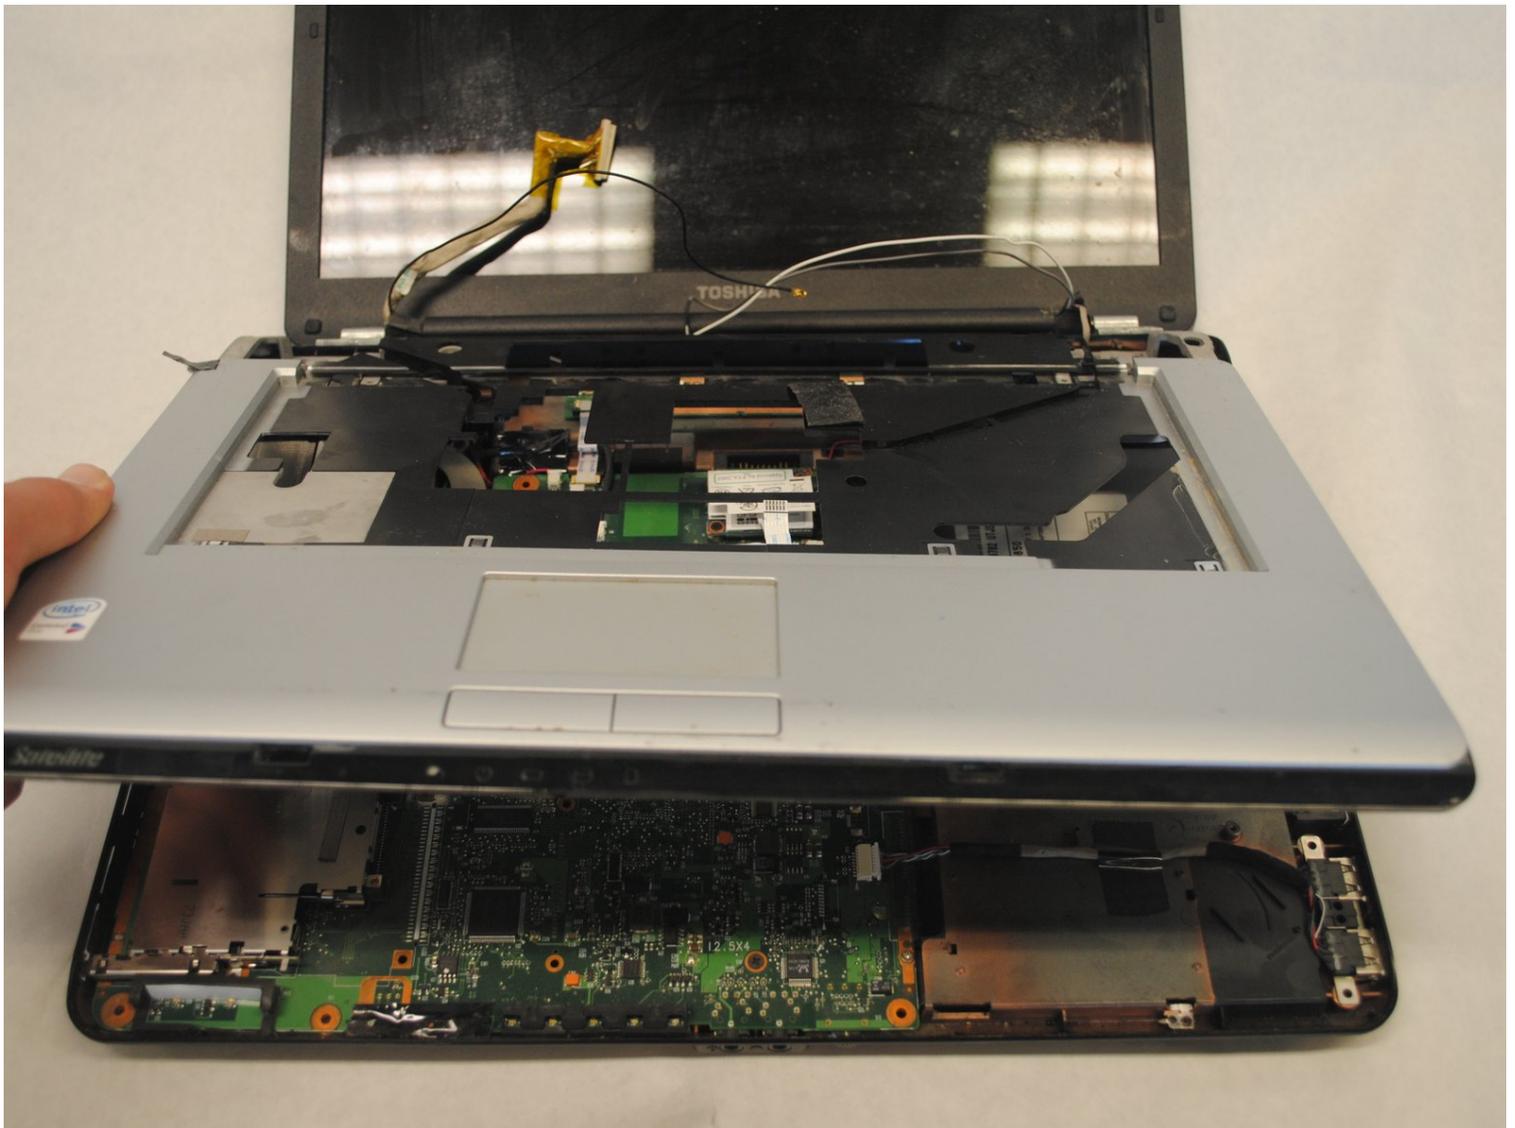


# INTRODUCTION

Retirez la partie supérieure du boîtier afin d'accéder aux composants internes de l'ordinateur portable.

## OUTILS:

Tournevis cruciforme #00 (1)

### Étape 1 — Batterie

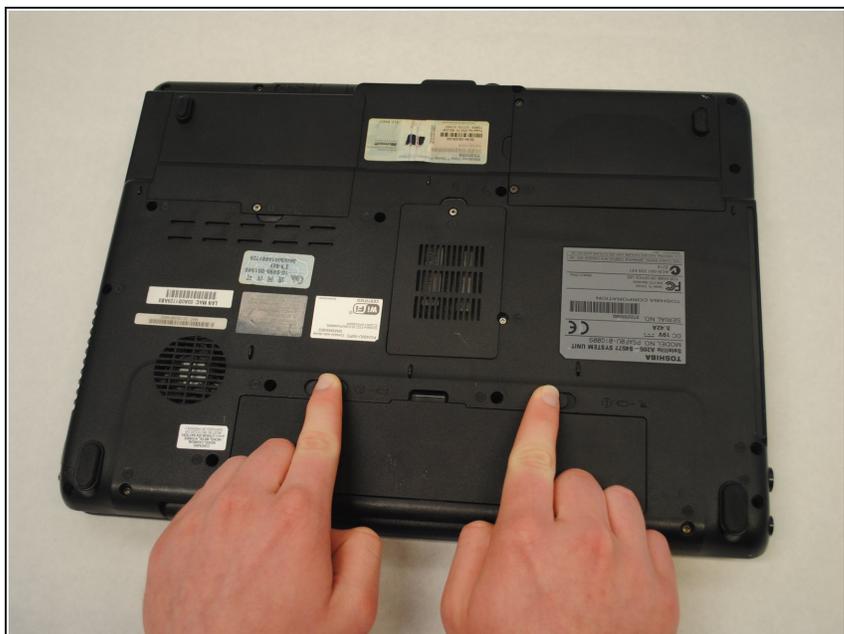

- Repérez les deux loquets montrés sur la photo.
- Faites glisser vers la droite le loquet de droite (indiqué « 1 »). Il restera dans sa position déverrouillée.
- Faites glisser vers la gauche le loquet de gauche (indiqué « 2 ») et maintenez-le en place.

## Étape 2




- Tout en maintenant le loquet de gauche, placez vos doigts dans l'encoche près de la batterie et soulevez la batterie.

## Étape 3 — Cache des haut-parleurs




- Retirez les quatre vis indiquées sur la photo à l'aide d'un tournevis cruciforme 00. De gauche à droite : vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 3 mm, vis à tête ronde de 6 mm, vis à tête plate de 6 mm.

## Étape 4

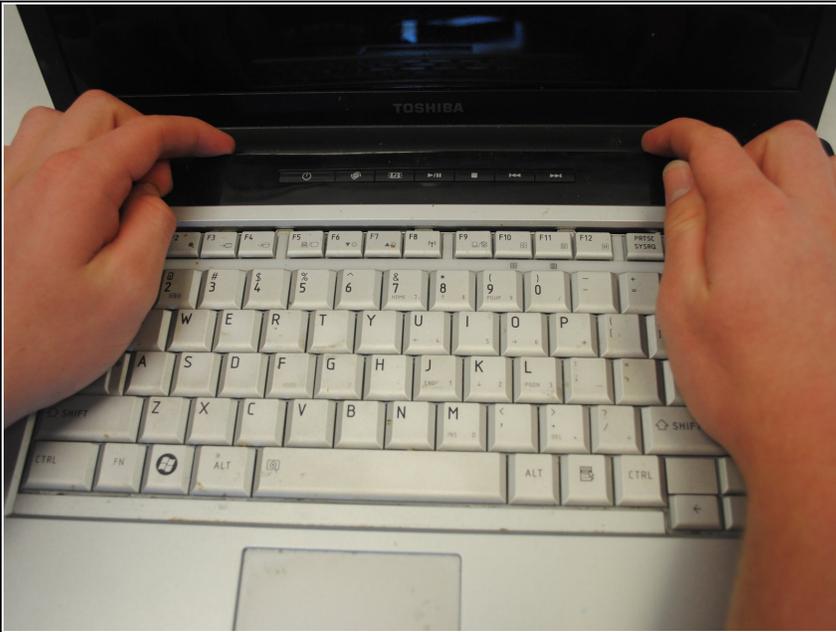

- Avec vos mains, prenez le cache des haut-parleurs à partir du bord le plus près de l'écran.
- Soulevez le cache du haut-parleur vers le haut.

## Étape 5

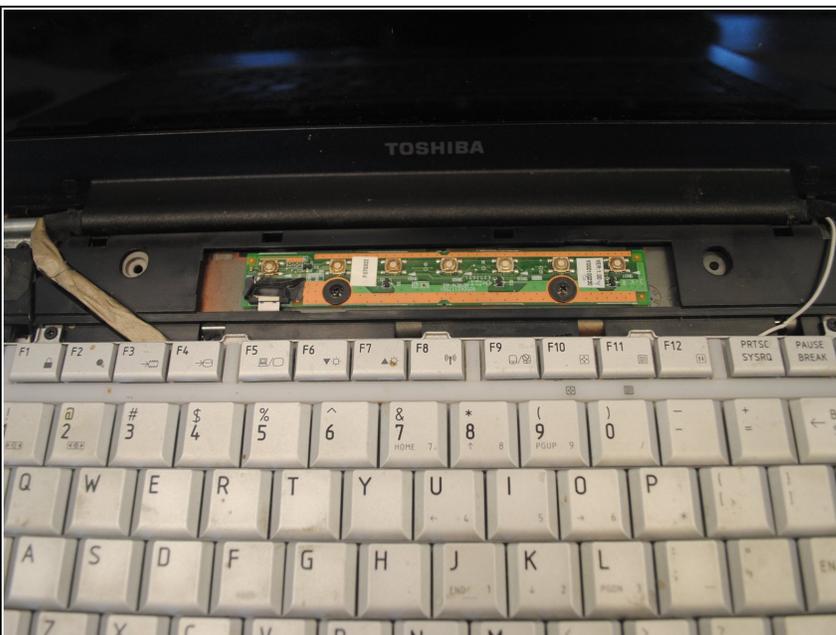

- Retirez le cache des haut-parleurs. Votre ordinateur portable ressemblera à cette photo lorsque le cache sera retiré.

## Étape 6 — Clavier




- Retirez les deux vis à tête plate de 4 mm indiqués sur la photo.

## Étape 7





- Soulevez légèrement le clavier vers l'avant, en direction de l'écran, jusqu'à ce que les attaches se détachent du boîtier.
- Lorsque toutes les attaches sont détachées, soulevez lentement le bas du clavier tout en gardant le haut du clavier incliné vers le bas. Continuez à faire prudemment pivoter le clavier jusqu'à ce que vous puissiez accéder à la nappe de connexion qui le relie à l'ordinateur.

## Étape 8

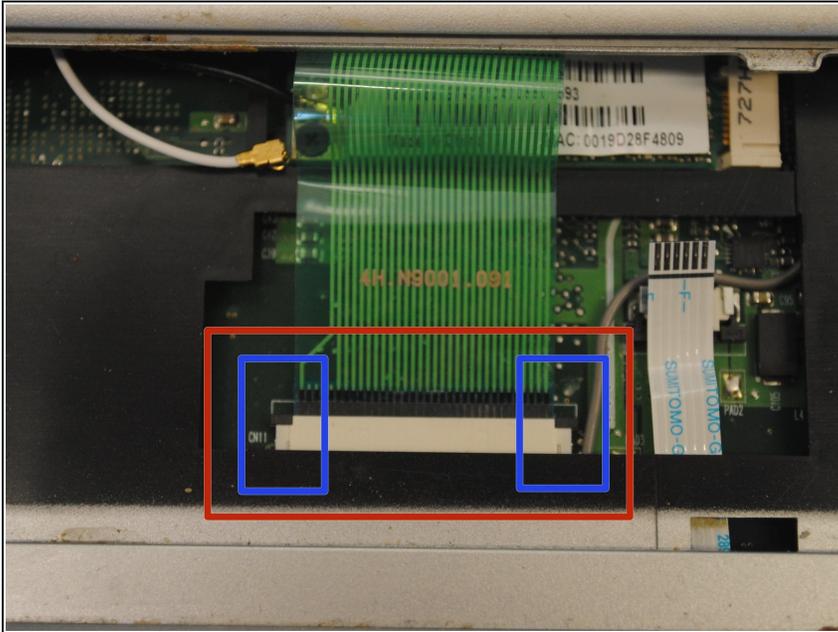


- La nappe de connexion doit être débranchée ici pour libérer le clavier.
- À l'aide d'un spudger en plastique ou de la pointe de votre tournevis, soulevez délicatement le clapet de verrouillage noir qui maintient la nappe.
- Lorsque le clapet de verrouillage noir qui parcourt le long du câble est soulevé, vous pouvez retirer la nappe de connexion lentement et prudemment.
- Vous pouvez maintenant soulever et retirer le clavier.

## Étape 9 — Écran

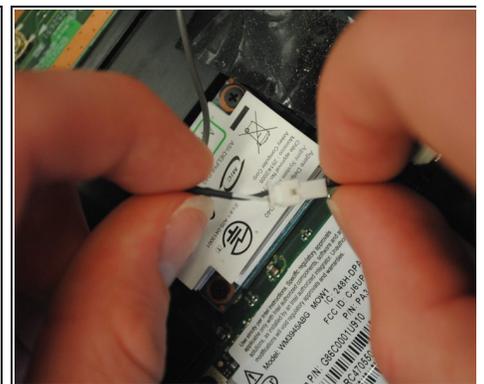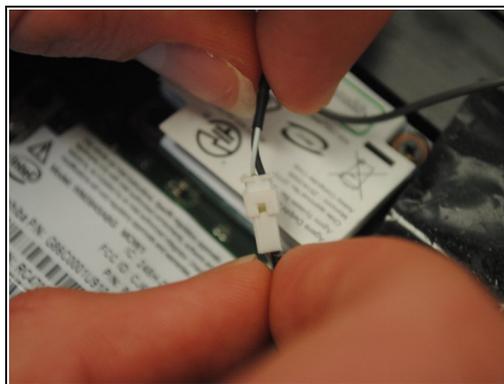

- Repérez le fil gris sur la droite.
- Débranchez la prise blanche à son extrémité en séparant délicatement les prises l'une de l'autre.

## Étape 10

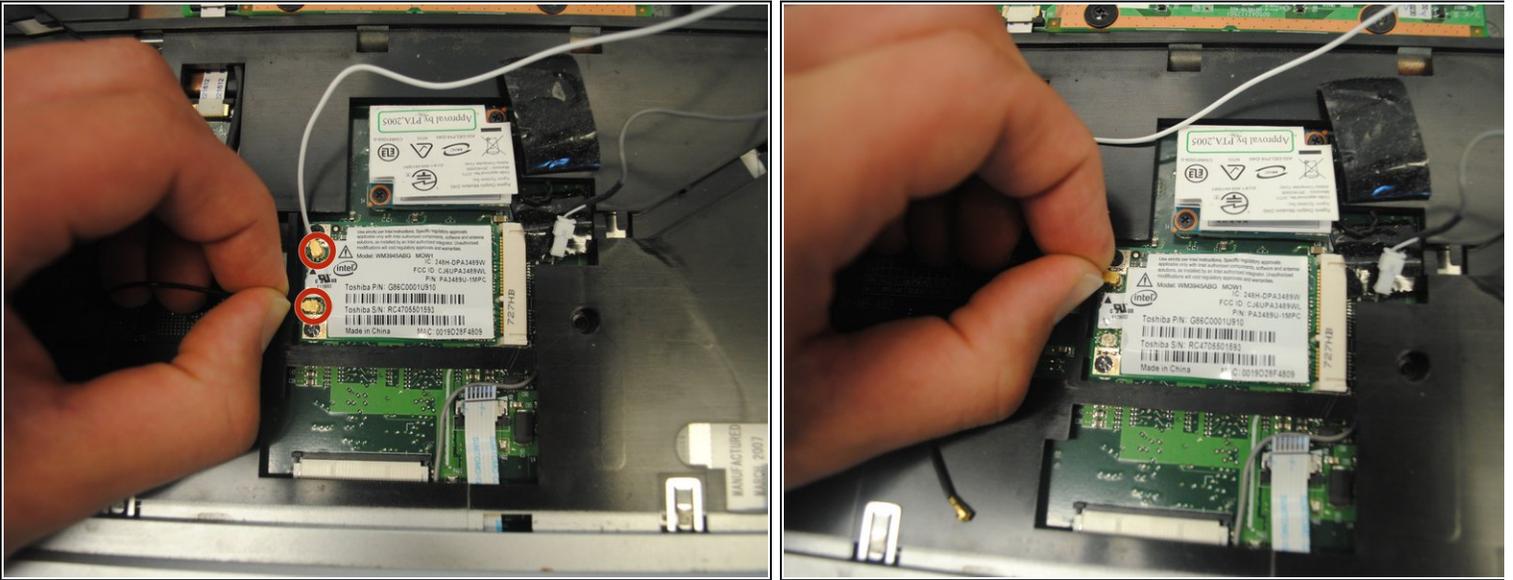


- Sur la gauche, repérez les câbles noirs et blancs avec un connecteur doré à leur extrémité.
- Tirez sur les câbles pour les débrancher.

## Étape 11



- Repérez le câble beige épais sur la gauche.
- Faites glisser l'épais câble comme montré pour le débrancher.

## Étape 12

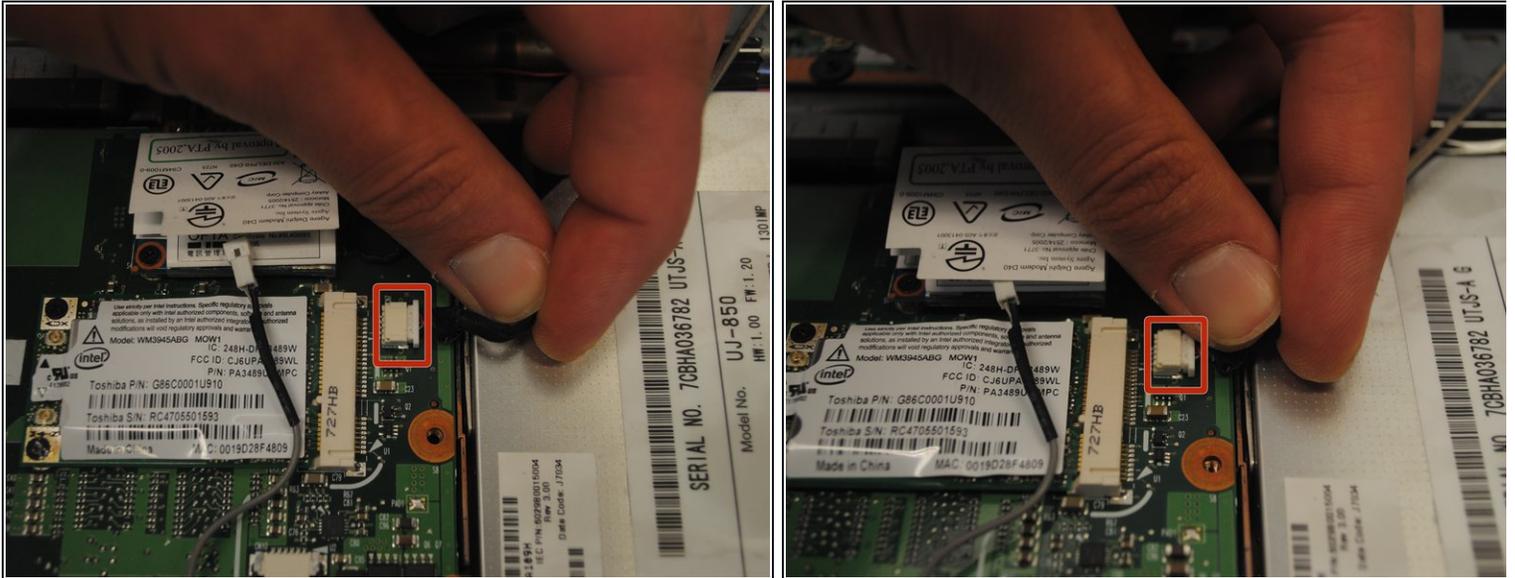


- Sur la droite, repérez l'épais câble noir avec un connecteur rectangulaire.
- Tirez dessus pour le débrancher.

## Étape 13




- Retirez les quatre vis à tête ronde de 8 mm qui sont situés dans le coin supérieur droit (2) et dans le coin supérieur gauche (2) de la partie supérieure du boîtier. Utilisez un tournevis cruciforme 00.

## Étape 14

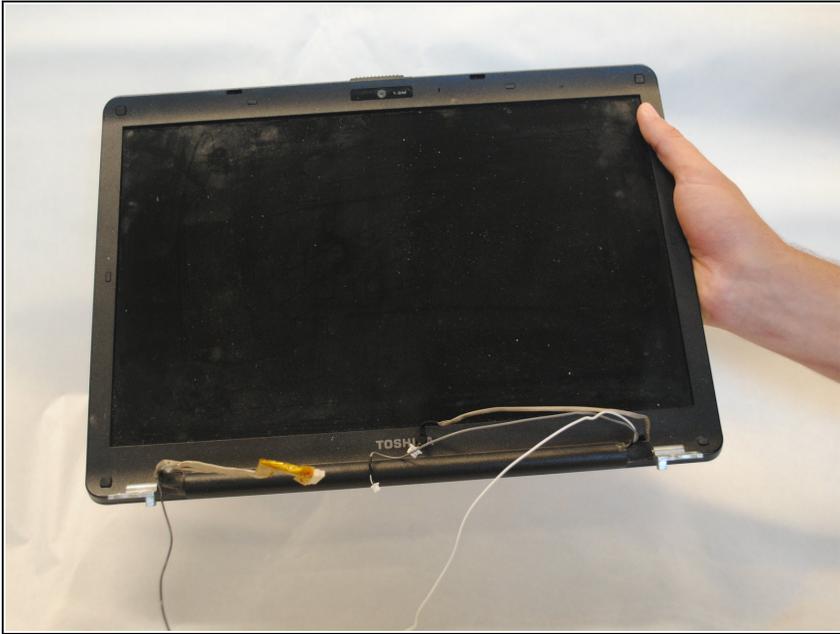


- Une fois que tous les câbles sont débranchés et que toutes les vis sont retirées, soulevez l'écran pour le retirer.

## Étape 15 — Partie supérieure du boîtier

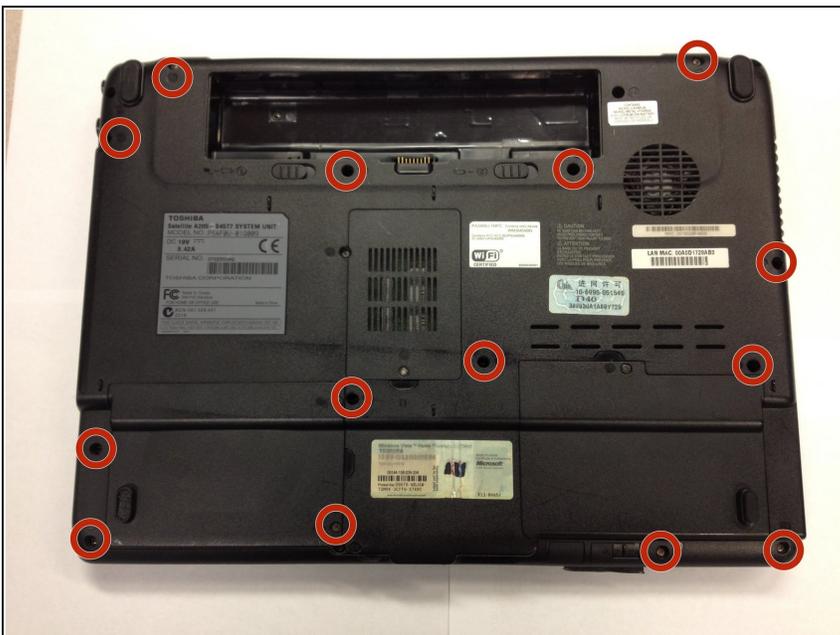

- Repérez les vis indiquées sur l'image.
- Retirez les quatorze vis à tête ronde de 6 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.

## Étape 16

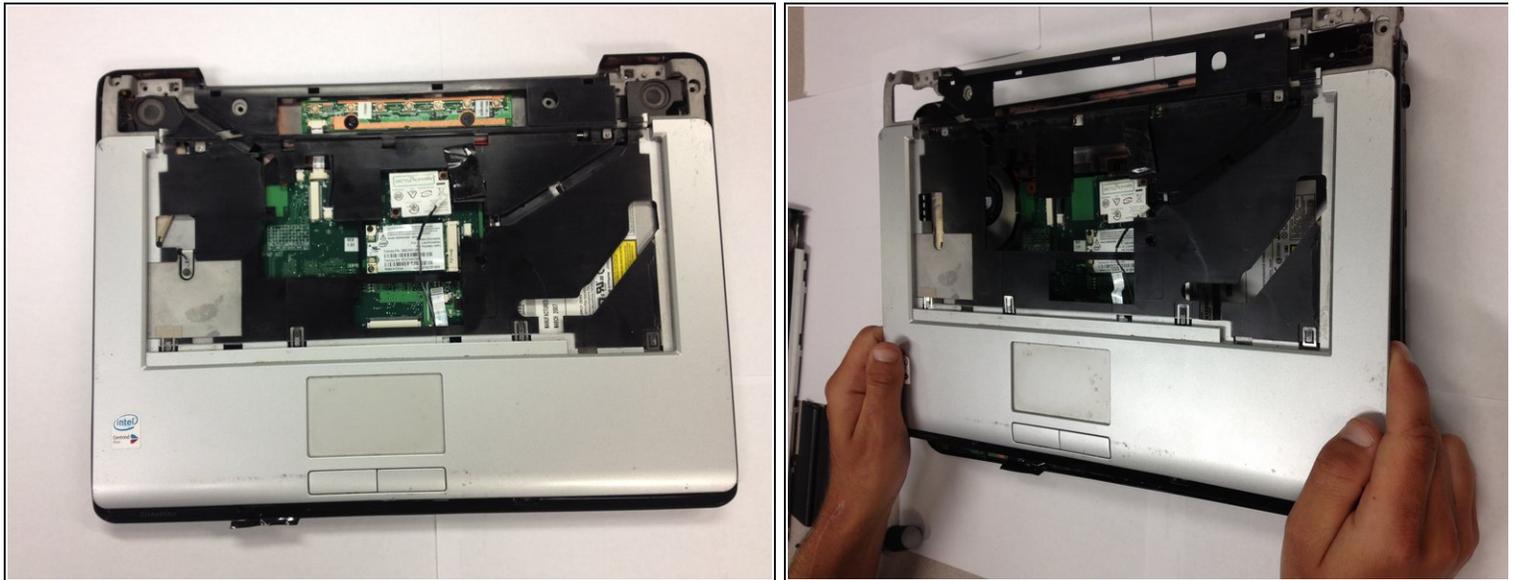

- Soulevez la partie supérieure du boîtier pour la retirer.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.