




Remplacement de la carte mère du LG CU515

Ce guide montre comment installer une nouvelle carte mère sur le LG CU515.

Rédigé par: Zack Mintzer

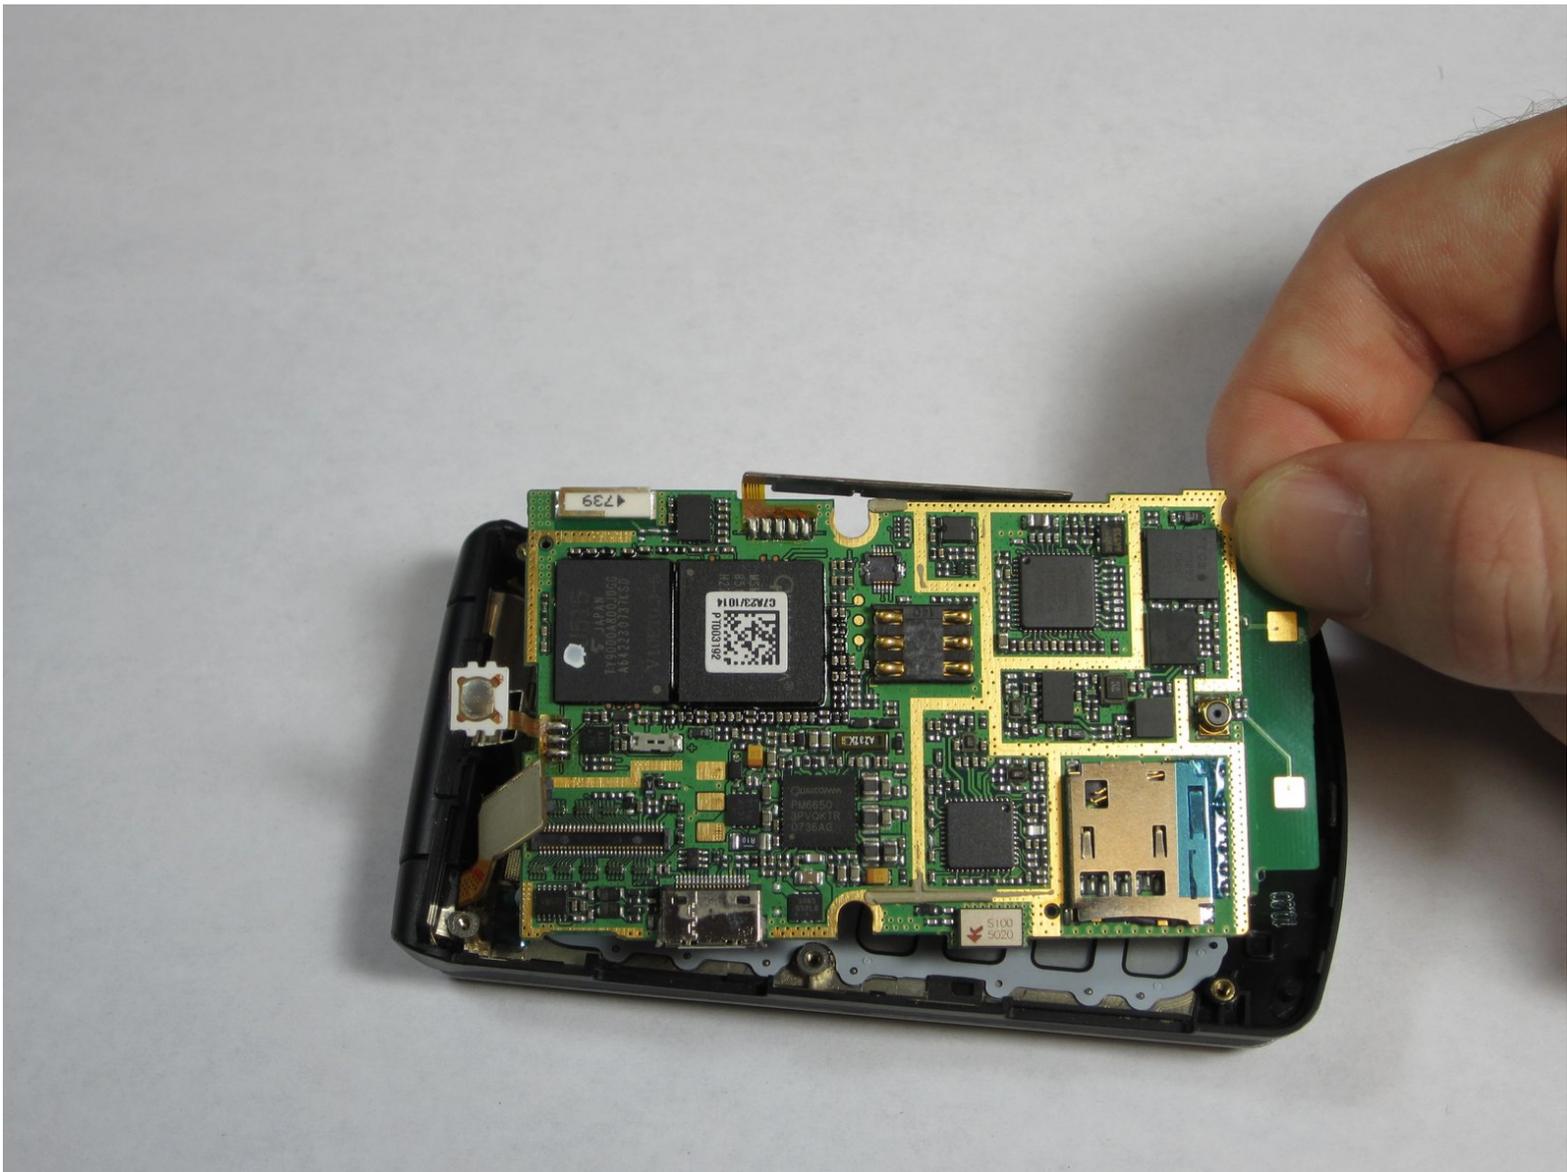

INTRODUCTION

La carte mère permet à toutes les différentes parties et fonctions du téléphone de fonctionner ensemble.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Utilisez votre pouce pour appuyer et glisser la couverture arrière du téléphone.

Étape 2

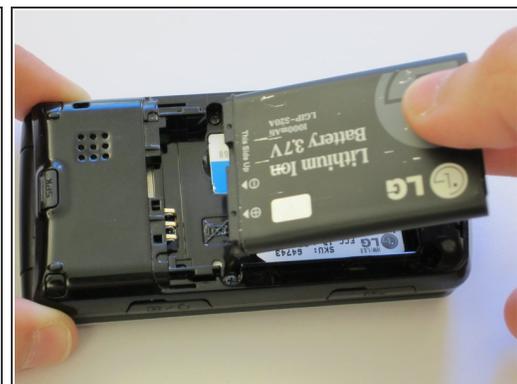

- Sortez la batterie en la tirant vers le bas du téléphone.

Étape 3 — Carte mère

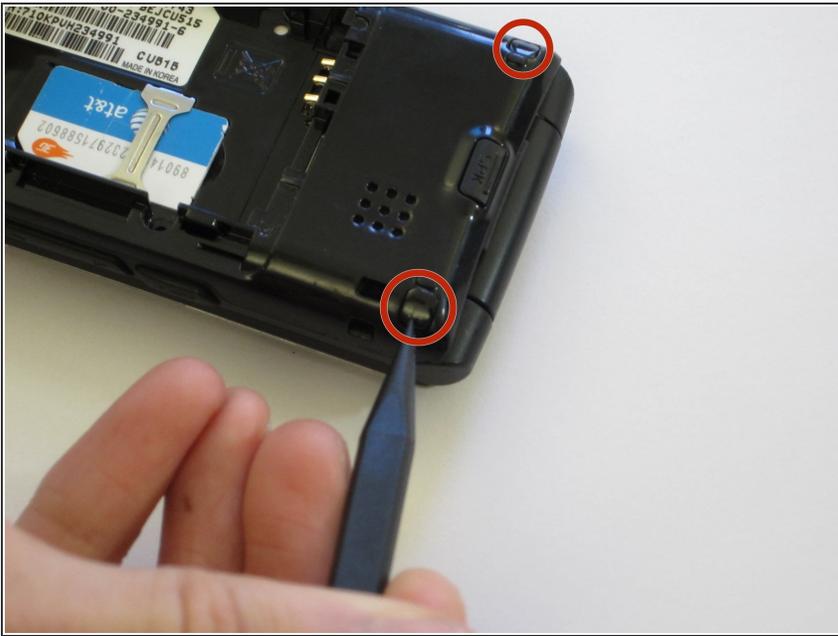

- Poussez le spudger entre chacun des deux coussins en caoutchouc et le corps du téléphone. Puis tournez le spudger pour faire sortir chaque coussin.

Étape 4




- Retirez six vis Phillips # 00 de 3,0 mm à l'arrière du téléphone.

Étape 5




- Poussez le spudger dans la fissure séparant les deux pièces du téléphone.
- Ensuite, utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le dos en séparant les deux pièces du téléphone.
- Répétez autant que nécessaire autour du périmètre du téléphone jusqu'à ce que le boîtier se déclenche. Utilisez la force nécessaire sans casser le couvercle.
- Le dos est attaché à la carte mère par un fil, donc ne tirez pas le boîtier arrière pour le moment.

Étape 6

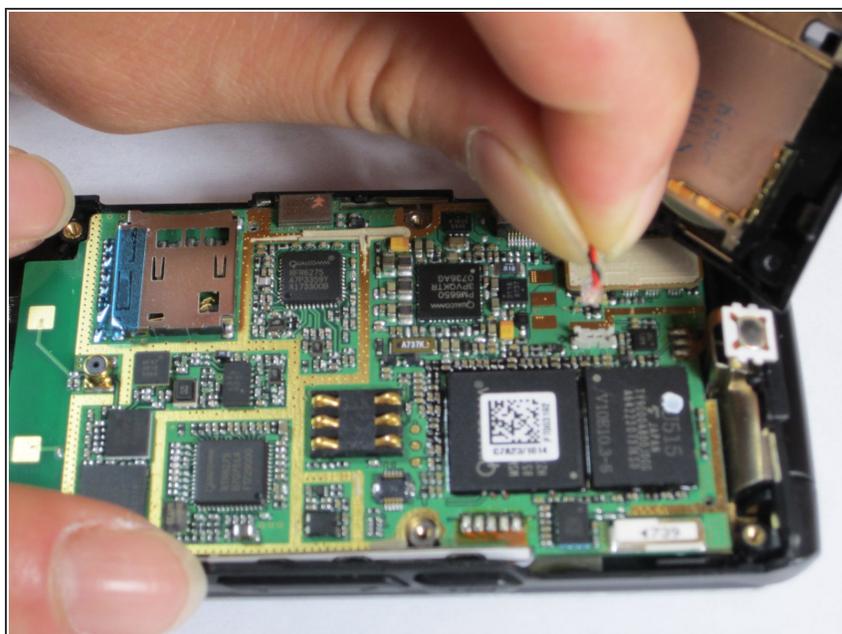

- Tirez doucement le fil de la carte mère, séparant l'arrière du téléphone et la carte mère.

Étape 7

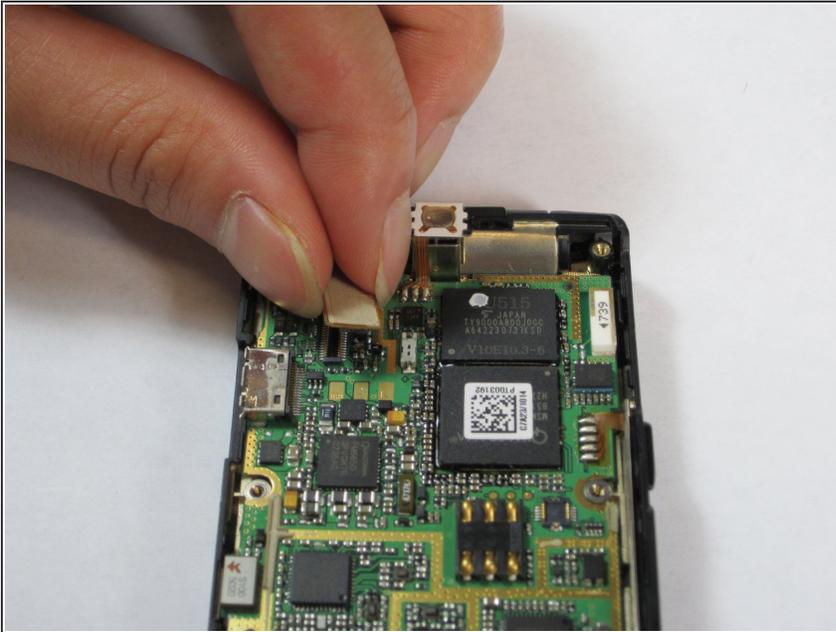

- Retirez l'onglet en plastique reliant l'écran à la carte mère en tirant sur la languette de la carte.

Étape 8



- Saisissez délicatement l'un des coins de la carte mère et soulevez-la simplement pour la sortir du boîtier du téléphone.
- Remplacez la carte mère par une nouvelle.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.