


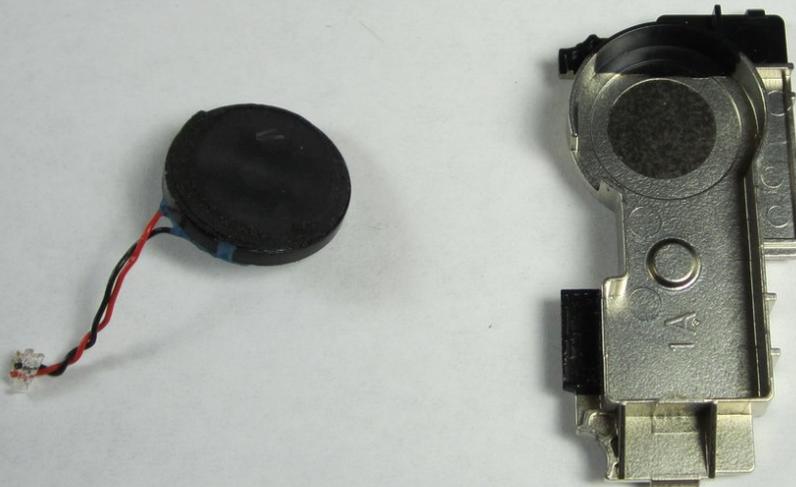

# Remplacement du haut-parleur du LG CU515

Ce guide montrera comment remplacer le haut-parleur du LG CU515.

Rédigé par: Zack Mintzer



## INTRODUCTION

Restaurez le son sur votre téléphone en remplaçant le haut-parleur.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Utilisez votre pouce pour appuyer et glisser la couverture arrière du téléphone.

## Étape 2



- Sortez la batterie en la tirant vers le bas du téléphone.

### Étape 3 — Carte mère

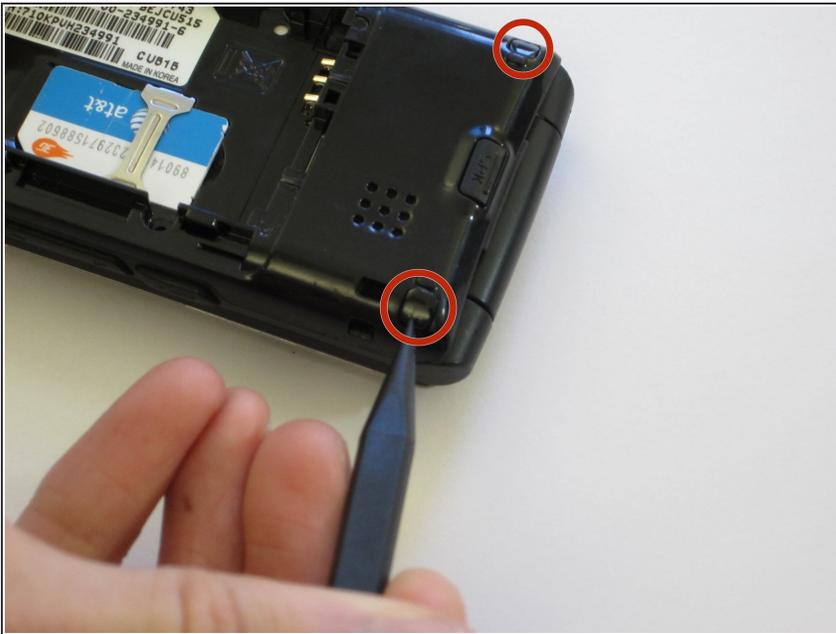

- Poussez le spudger entre chacun des deux coussins en caoutchouc et le corps du téléphone. Puis tournez le spudger pour faire sortir chaque coussin.

### Étape 4




- Retirez six vis Phillips # 00 de 3,0 mm à l'arrière du téléphone.

## Étape 5




- Poussez le spudger dans la fissure séparant les deux pièces du téléphone.
- Ensuite, utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le dos en séparant les deux pièces du téléphone.
- Répétez autant que nécessaire autour du périmètre du téléphone jusqu'à ce que le boîtier se déclenche. Utilisez la force nécessaire sans casser le couvercle.
- Le dos est attaché à la carte mère par un fil, donc ne tirez pas le boîtier arrière pour le moment.

## Étape 6

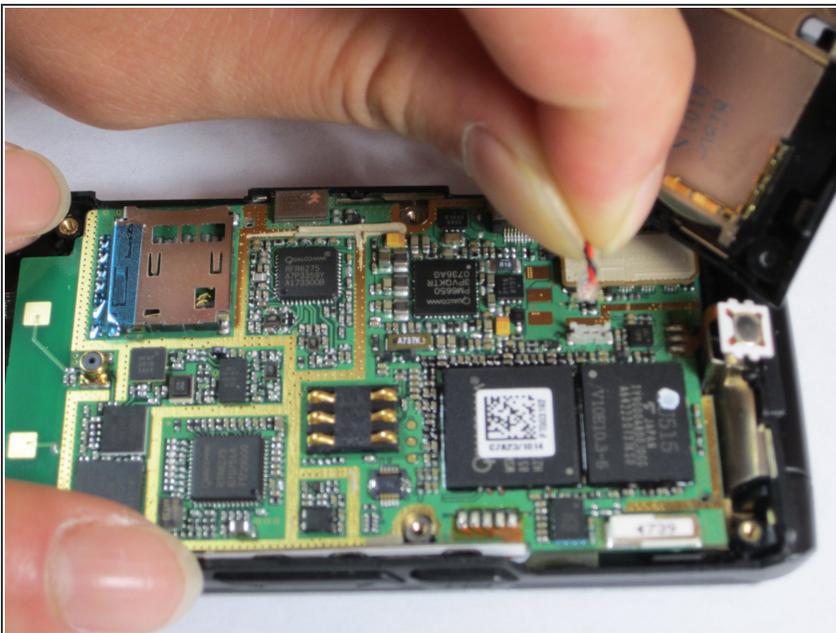


- Tirez doucement le fil de la carte mère, séparant l'arrière du téléphone et la carte mère.

## Étape 7

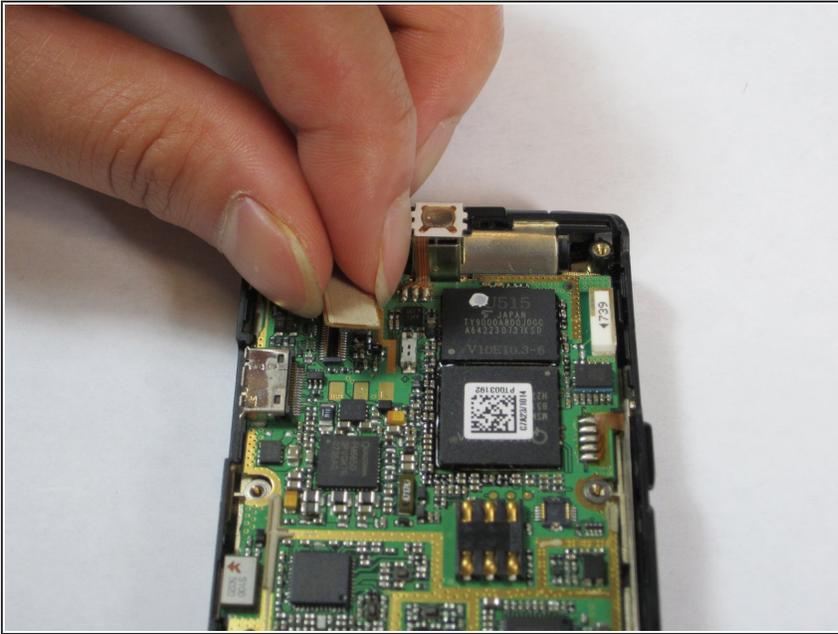



- Retirez l'onglet en plastique reliant l'écran à la carte mère en tirant sur la languette de la carte.

## Étape 8

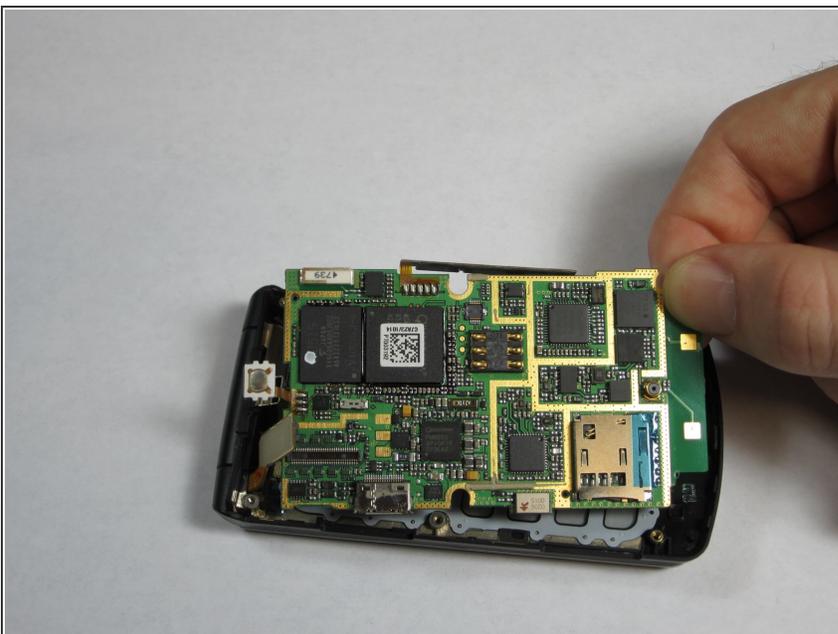


- Saisissez délicatement l'un des coins de la carte mère et soulevez-la simplement pour la sortir du boîtier du téléphone.
- Remplacez la carte mère par une nouvelle.

## Étape 9 — Haut-parleur.

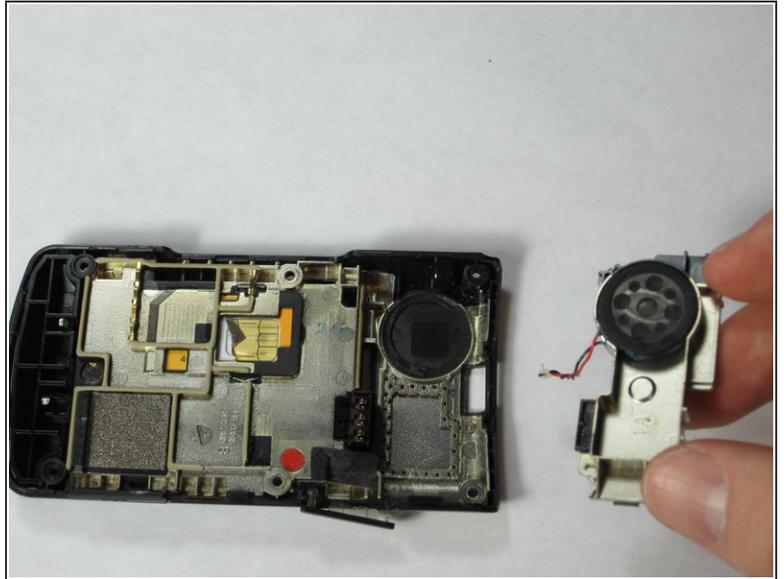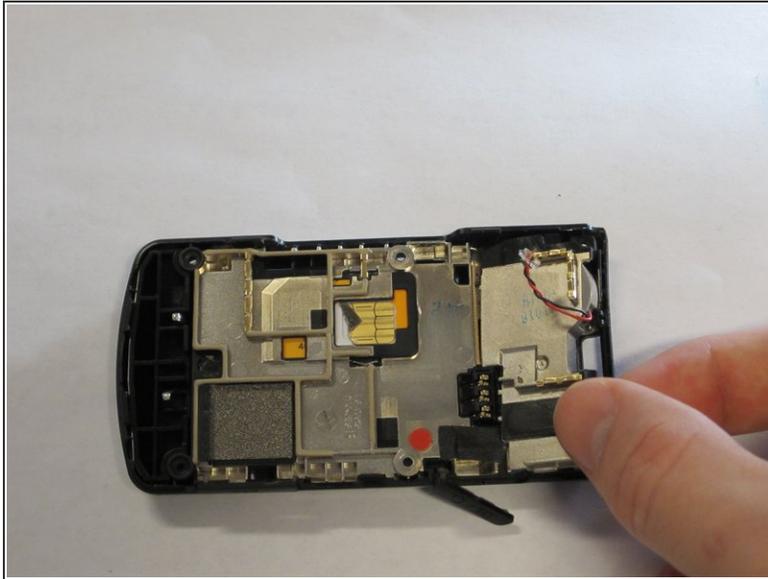

- Retirez les composants du haut-parleur de l'arrière du téléphone en soulevant la partie supérieure à un angle de 45 degrés et en tirant sur.

## Étape 10

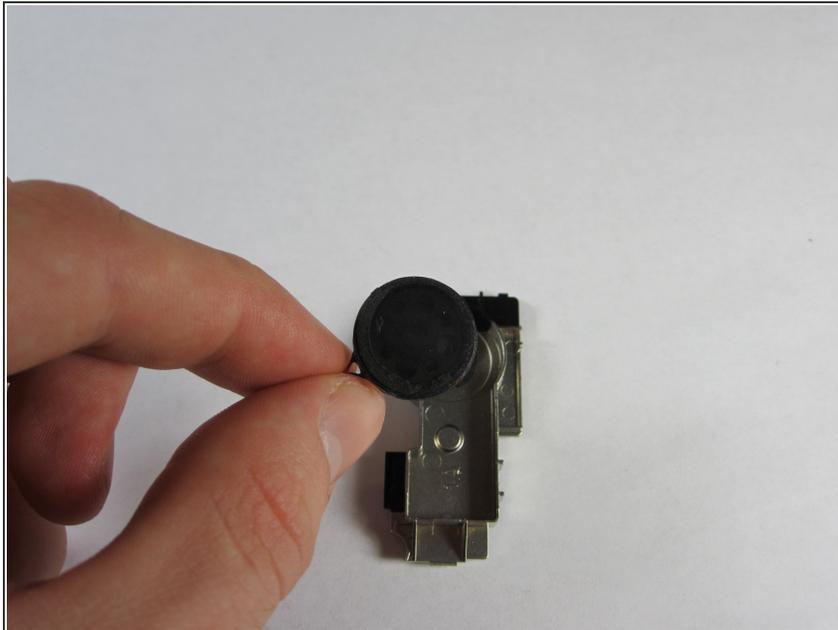

- Tirez le haut-parleur hors du composant en attrapant le fil attaché à celui-ci afin de le remplacer.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-02-26 04:47:58 PM (MST).

