




OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)


Étape 1 — Panneau arrière

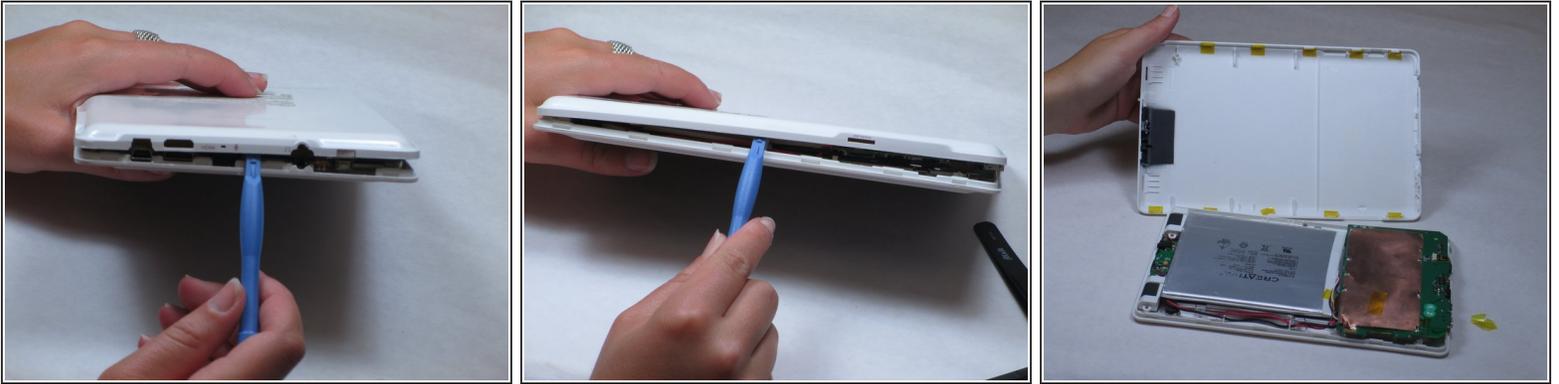

- Retirez le panneau arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement les bords du panneau.


⚠ Le bouton de contrôle du volume et le bouton d'alimentation supérieur peuvent tomber pendant cette étape.

Étape 2 — Haut-parleur gauche

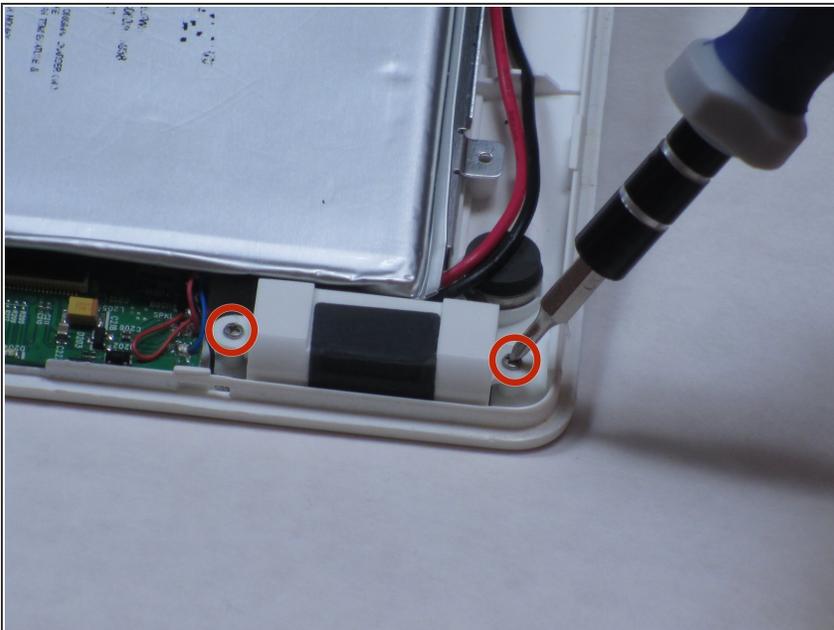

- Le haut-parleur gauche est directement sous la batterie et sur le côté avec les fils rouges et noirs principaux.
- Dévissez les deux vis Philips n ° 00 de 4 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Étape 3

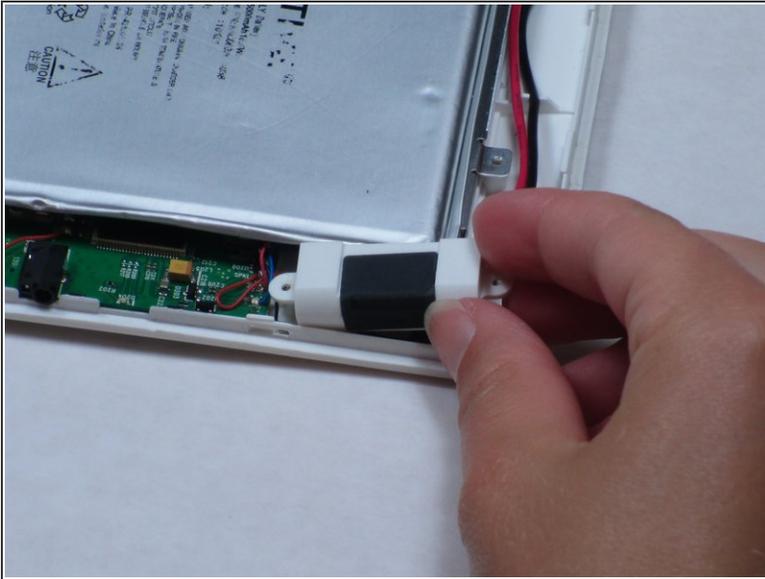

- Une fois les vis retirées, jetez le haut-parleur cassé.
- Remplacez le haut-parleur cassé par le nouveau haut-parleur gauche.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.