



Remplacement de l'écran du LG Incite

Si l'écran tactile de votre téléphone se casse...

Rédigé par: Kimberly Kha



INTRODUCTION

Si l'écran tactile de votre téléphone se casse ou fonctionne mal, ce guide vous montrera comment le retirer et le remplacer facilement.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [LG Incite touch screen](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Retournez le téléphone et repérez la coque arrière.

Étape 2




- Placez votre pouce sous l'appareil photo, appliquez une légère pression et faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.

Étape 3

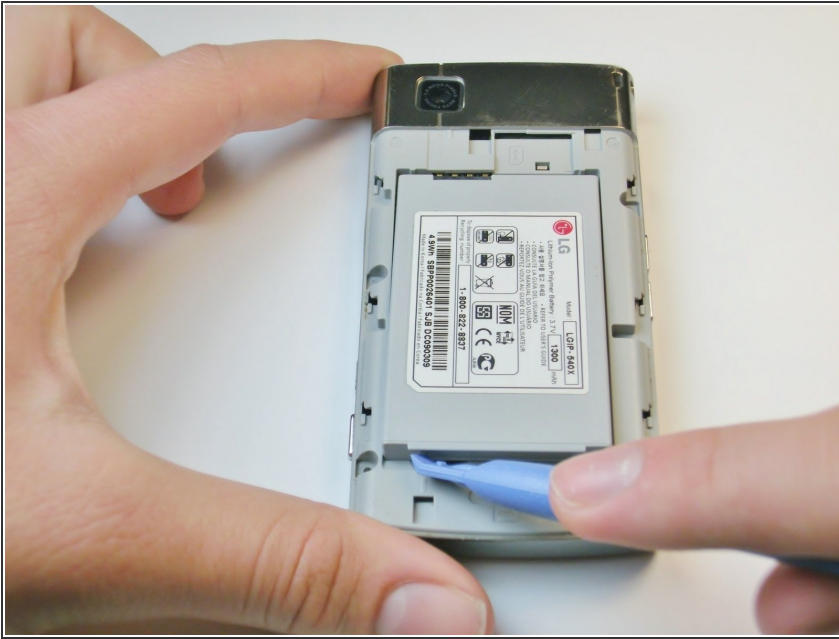

- Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la petite fente dans le coin inférieur gauche.
- Soulevez la batterie vers le haut pour la retirer.

Étape 4 — Panneau arrière

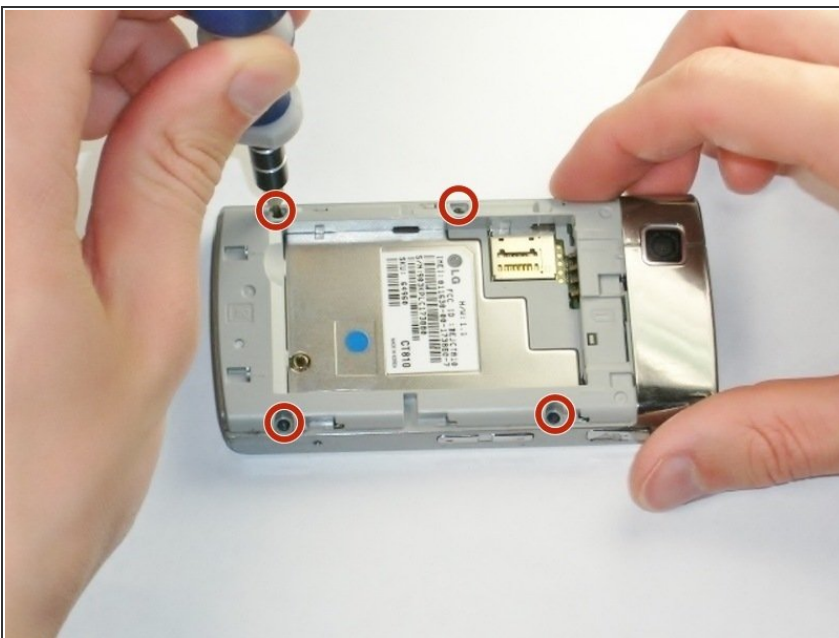

- À l'aide du tournevis Philips #00, dévissez les quatre vis de 4,5 mm situées de chaque côté de l'appareil.

Étape 5



- Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le boîtier.
 - Déplacez doucement l'outil le long du bord pour détacher l'écran du boîtier. Répétez cette opération pour tout le bord extérieur de l'écran.
- ❗ Vous ne devez pas complètement séparer l'écran du boîtier à cette étape.

Étape 6



- Retournez votre téléphone du côté de la batterie.
 - Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le joint inférieur entre le cadre et le capot avant pour séparer le panneau arrière.
- ❗ Poussez la molette de défilement, située dans le coin supérieur gauche, tout en soulevant le capot arrière pour éviter de le casser.
- ❗ Les boutons de volume, de verrouillage et d'appareil photo sont desserrés, ne les perdez donc pas.

Étape 7 — Carte mère



- Utilisez la pince à épiler en métal pour décoller délicatement la languette jaune du bord gauche du téléphone au niveau des deux bases en plastique.

⚠ Ne retirez pas complètement la languette du corps, elle doit toujours être reliée au téléphone par le plastique orange.

- Répétez cette opération pour l'onglet blanc sur le côté opposé du téléphone.

i Cet onglet a également deux bases en plastique qui le collent au bord du téléphone.



Étape 8



- Insérez votre outil d'ouverture en plastique sous le panneau haut-parleur/caméra et soulevez-le doucement vers le haut.

⚠ Ne retirez pas complètement le panneau ! Il doit encore être relié à la carte mère par un fil rouge et noir.

Étape 9

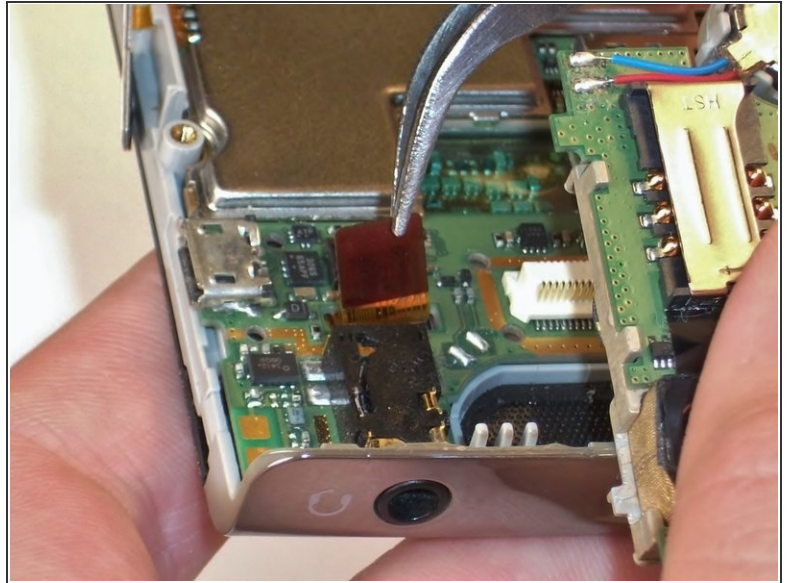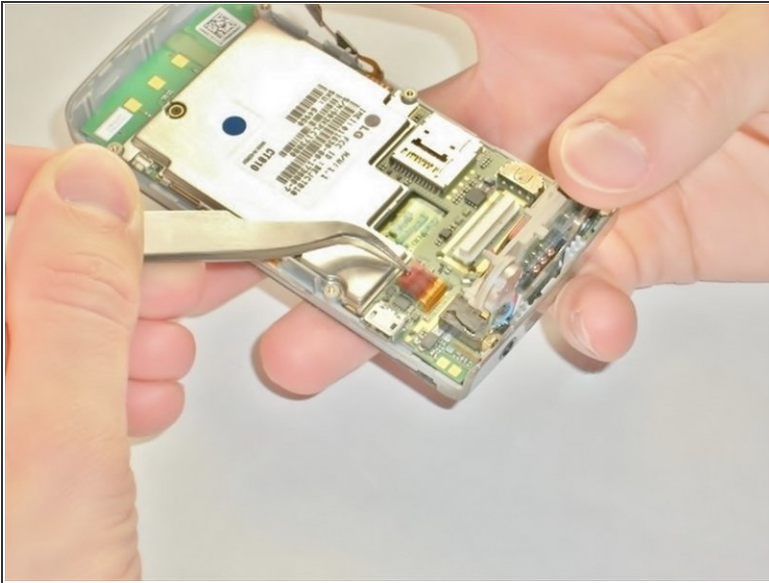

- Utilisez la pince à épiler en métal pour soulever délicatement le bord de la languette marron, elle devrait sortir facilement.

⚠ Ne retirez pas complètement la languette, elle doit toujours être connectée au téléphone.


Étape 10



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère vers le bord inférieur du téléphone et retirez-le délicatement de son boîtier.
- Soulevez la carte mère et faites-la glisser vers vous à la main pour la libérer du téléphone.

⚠ Les boutons d'appel et de fin peuvent tomber lorsque la carte mère est retirée ! Ne perdez pas les boutons.

Étape 11 — Ecran

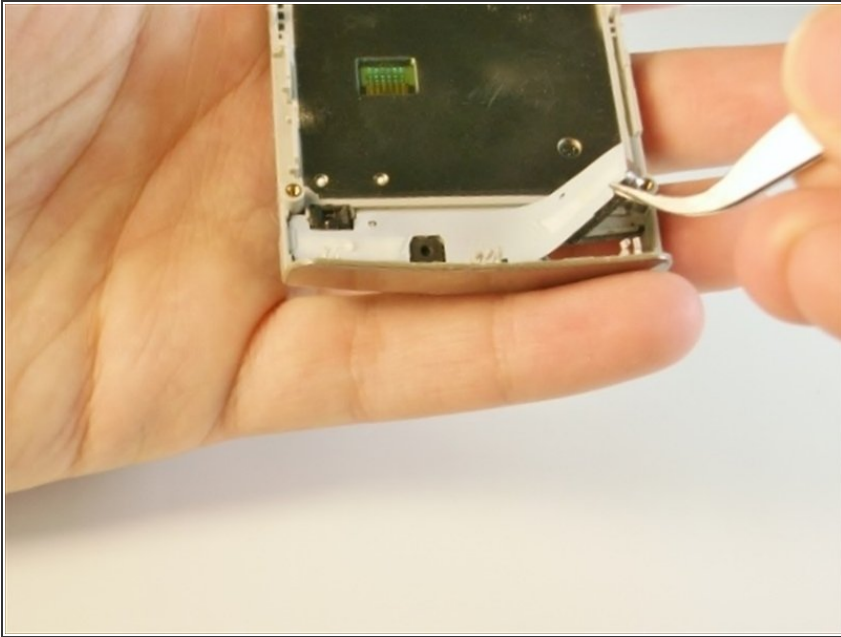

- Retirez les boutons d'appel et de fin à l'aide de la pince métallique.

Étape 12





- Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et les côtés du téléphone.
 - Faites glisser l'outil le long du bord pour desserrer l'écran.
 - Répétez pour le côté opposé.
- ⚠** Ne retirez pas encore complètement l'écran pour éviter de l'endommager.

Étape 13



- Calez l'outil d'ouverture en plastique sous l'écran où se trouvaient les boutons pour le desserrer.

Étape 14

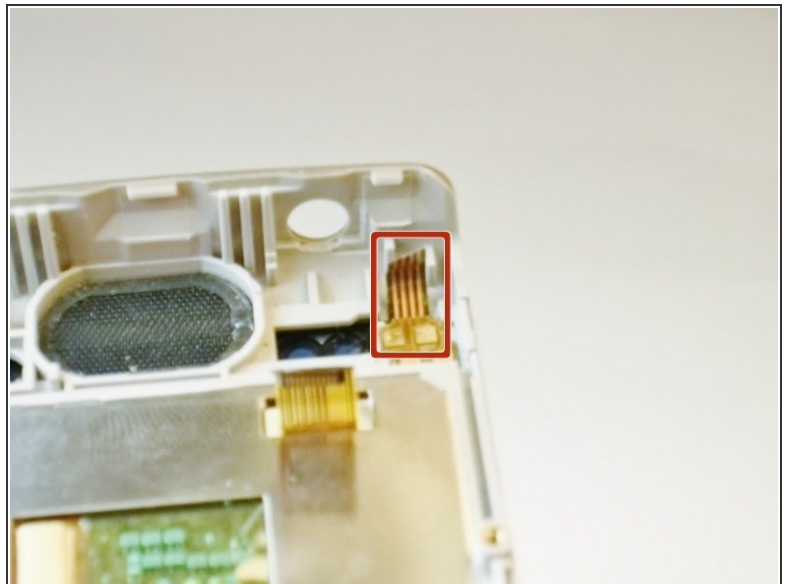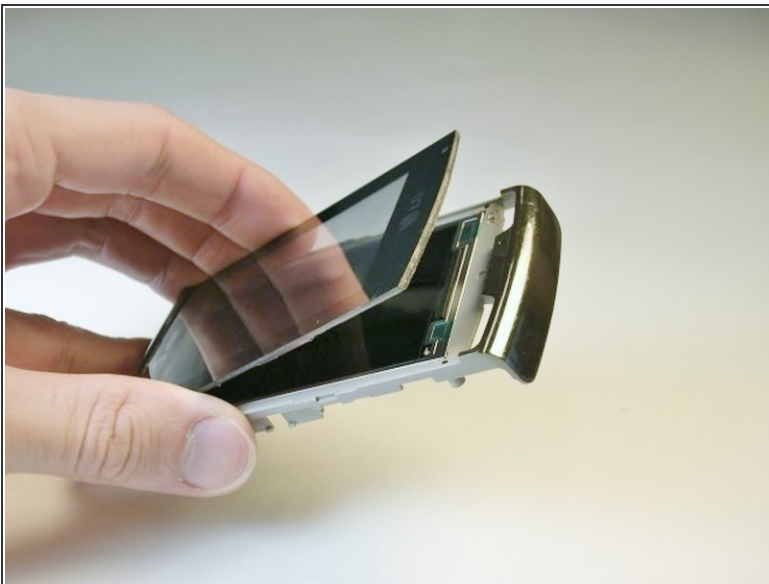

- Décollez délicatement l'écran tactile du bas du téléphone.

⚠ N'endommagez pas la languette jaune dans le coin supérieur droit du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.