



Remplacement de la carte Wi-Fi de la Nintendo 2DS

Remplacement de la carte Wi-Fi 2DS.

Rédigé par: Jonathan M.



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à remplacer la carte Wi-Fi de votre modèle d'origine Nintendo 2DS.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
- [Fingers](#) (3)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:



- [3DS Wi-Fi Card](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retournez la 2DS.

Étape 2

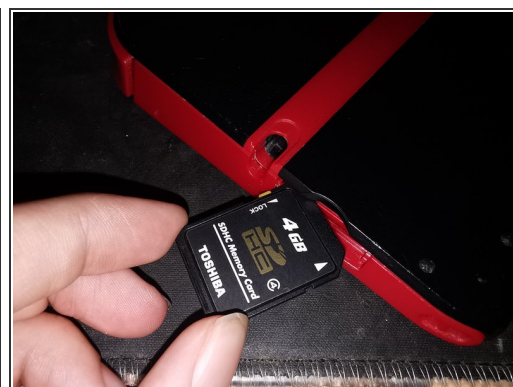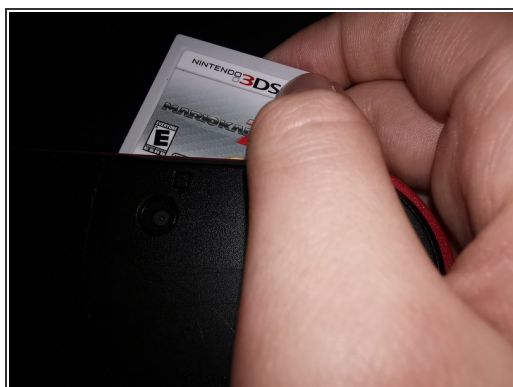


- Retirez la cartouche de jeu, la carte SD et le stylet.

Étape 3



- Dévissez les 2 vis cruciformes #00.
- ❗ Les vis ne se détacheront pas complètement du couvercle de la batterie.

Étape 4

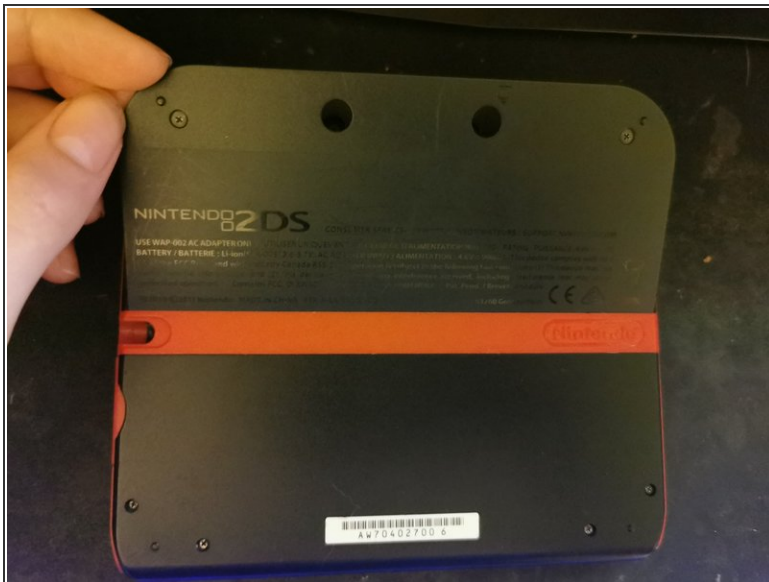

- Soulevez le couvercle de la batterie et retirez-le.

Étape 5



- Soulevez la batterie et retirez-la.

Étape 6 — Carte Wi-Fi



- Retirez les 10 vis cruciformes #00.

Étape 7



- Retirez avec précaution le panneau arrière.


⚠ Il y a un câble plat sur le panneau arrière attaché à la carte mère, alors faites très attention à ne pas endommager ce câble !

Étape 8



- Tirez la carte Wi-Fi du côté gauche.

Étape 9

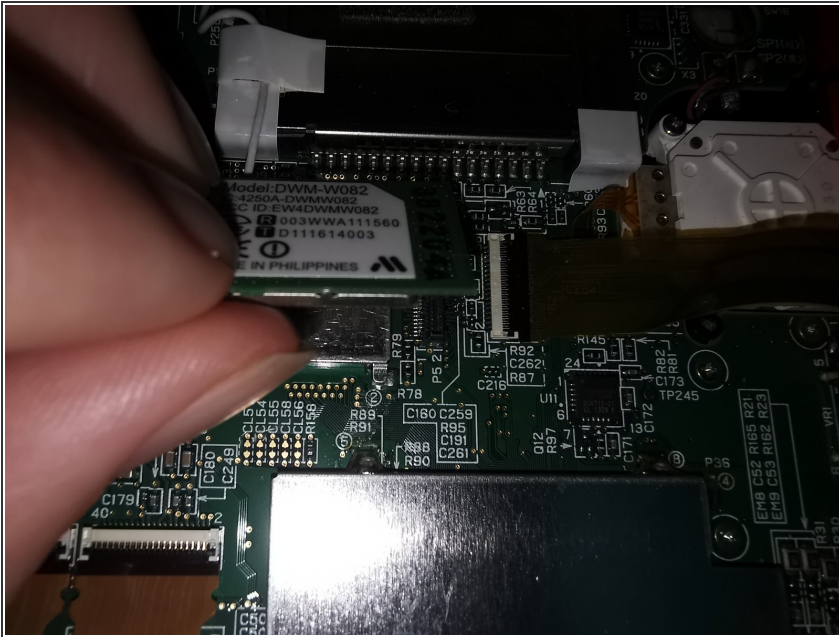

- Utilisez un spudger ou votre ongle pour tirer délicatement sur le côté droit de la carte Wi-Fi. Cela déconnectera la carte Wi-Fi.


⚠ Il y a un câble derrière la carte Wi-Fi, alors faites très attention à le retirer !

Étape 10



- Retournez la carte Wi-Fi.

Étape 11

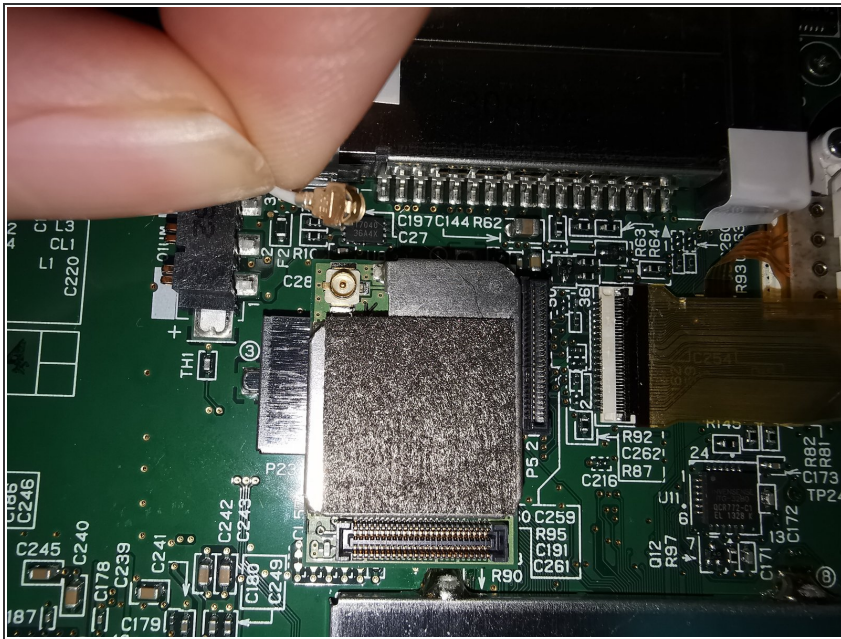

- Utilisez une spatule ou votre ongle pour retirer le câble de la carte Wi-Fi.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.