



Remplacement du panneau arrière du LG Incite

De nombreuses réparations matérielles...

Rédigé par: Kimberly Kha



INTRODUCTION

De nombreuses réparations matérielles nécessitent un accès aux composants internes de l'appareil. Ce guide vous montrera comment retirer le panneau arrière du LG Incite pour accéder au matériel interne.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



PIÈCES:

- [LG Incite CT810 battery](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Retournez le téléphone et repérez la coque arrière.

Étape 2




- Placez votre pouce sous l'appareil photo, appliquez une légère pression et faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone.

Étape 3

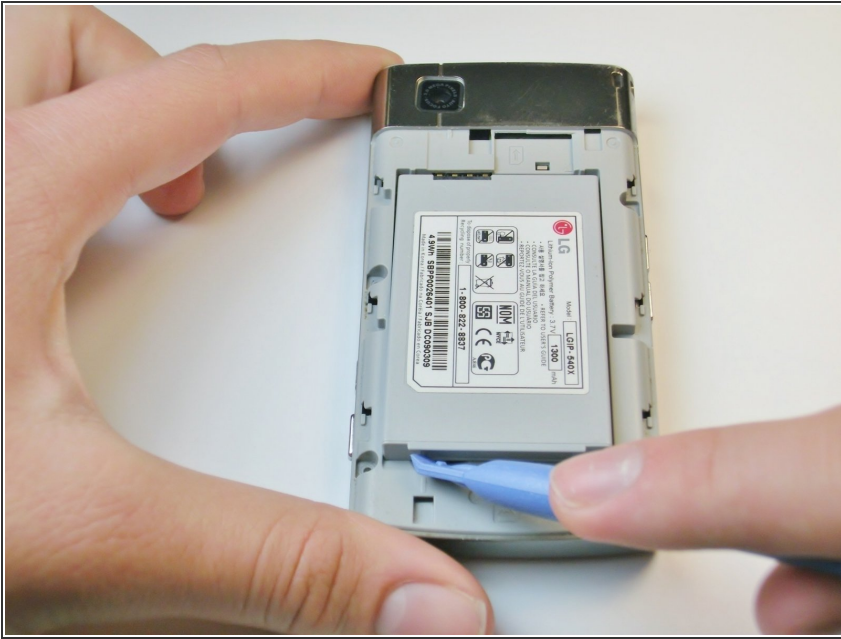

- Placez l'outil d'ouverture en plastique dans la petite fente dans le coin inférieur gauche.
- Soulevez la batterie vers le haut pour la retirer.

Étape 4 — Panneau arrière

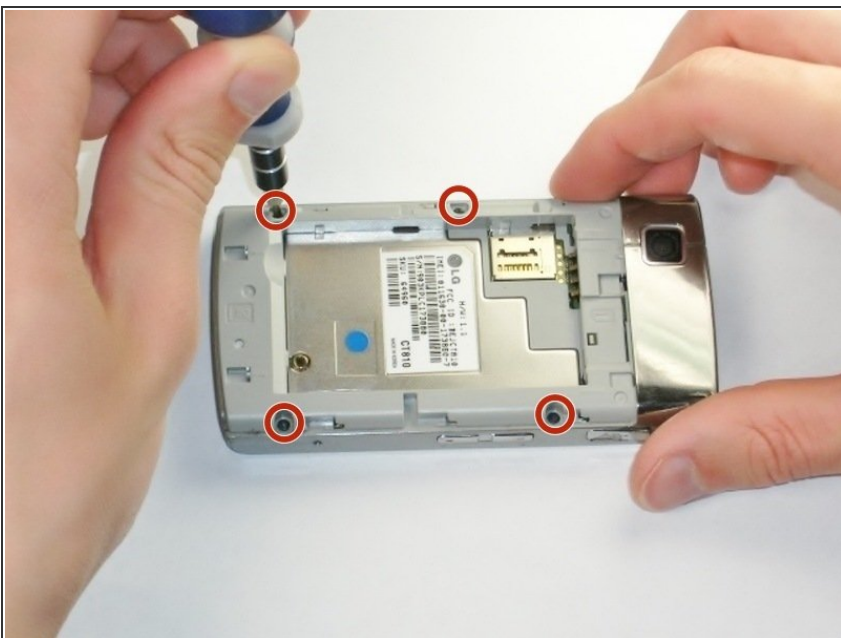

- À l'aide du tournevis Philips #00, dévissez les quatre vis de 4,5 mm situées de chaque côté de l'appareil.

Étape 5



- Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le boîtier.
 - Déplacez doucement l'outil le long du bord pour détacher l'écran du boîtier. Répétez cette opération pour tout le bord extérieur de l'écran.
- i** Vous ne devez pas complètement séparer l'écran du boîtier à cette étape.

Étape 6



- Retournez votre téléphone du côté de la batterie.
 - Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans le joint inférieur entre le cadre et le capot avant pour séparer le panneau arrière.
- !** Poussez la molette de défilement, située dans le coin supérieur gauche, tout en soulevant le capot arrière pour éviter de le casser.
- !** Les boutons de volume, de verrouillage et d'appareil photo sont desserrés, ne les perdez donc pas.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.