



# Remplacement de la caméra du Motorola Cliq

Ce guide explique comment remplacer une caméra...

Rédigé par: Tony Tran



## INTRODUCTION

Ce guide explique comment remplacer une caméra endommagée ou cassée sur le Motorola Cliq. L'appareil photo est très fragile, prenez donc soin de le sortir.

### Outils:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[1.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)

[Spudger](#) (1)

[T4 Torx Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Retournez votre téléphone, placez deux doigts sur le capot arrière et appliquez une pression à l'opposé de l'appareil photo pour faire glisser le capot arrière.

## Étape 2




- Pincez la languette de la batterie située sous l'appareil photo, tirez-la vers le haut et retirez la batterie.
- ⓘ La languette peut être repliée sous la batterie.

## Étape 3 — Démontage du boîtier arrière du Motorola Cliq



- Placez un outil d'ouverture en plastique derrière le panneau recouvrant la caméra, soulevez-le et retirez-le avec vos doigts.
- ⓘ Le panneau est maintenu par un adhésif et vous devrez peut-être caler et soulever le côté droit du panneau avant de pouvoir le retirer facilement.

## Étape 4

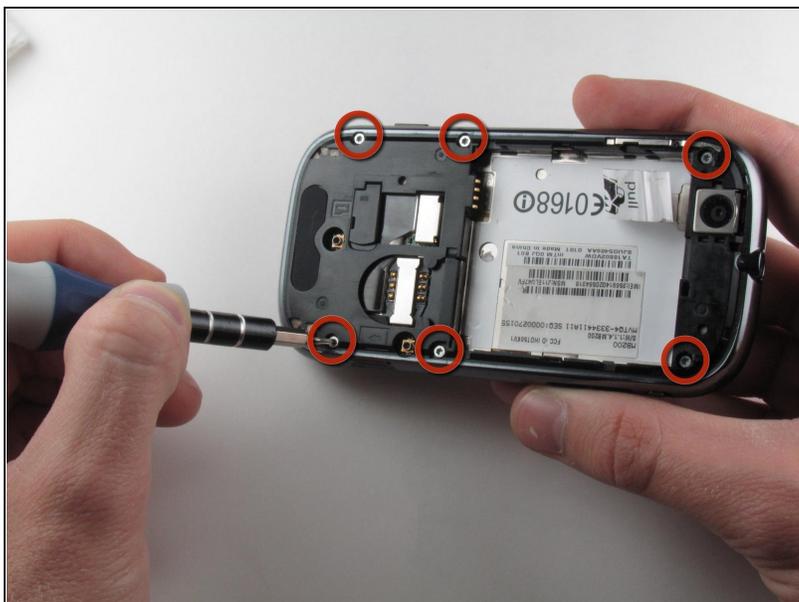

- Retirez les six vis Torx T4 de 4,0 mm qui tapissent le bord de l'arrière du téléphone.


## Étape 5



- Retournez le téléphone et faites glisser le clavier.
- Placez un outil d'ouverture en plastique à l'endroit où le clavier rencontre le boîtier arrière du téléphone à côté de la prise casque.
- Ouvrez délicatement le boîtier arrière le long du bord du clavier jusqu'à ce qu'au moins deux coins du boîtier arrière soient séparés du clavier.

**⚠ Ne séparez pas complètement le panneau arrière du téléphone. Un câble relie les deux parties ensemble.**

## Étape 6

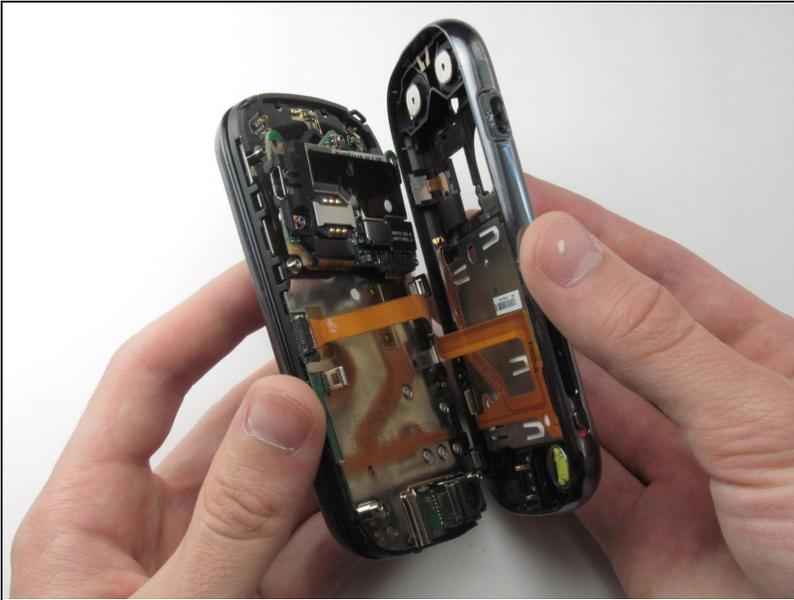

- Séparez soigneusement la coque arrière du reste du téléphone.

## Étape 7




- Soulevez doucement le connecteur ZIF vers le haut à l'aide de l'extrémité plate d'un outil spudger.

**⚠ Le connecteur ZIF est collé. Sois gentil! L'arracher ou le casser rendra votre téléphone inutilisable.**

- ☑ Vous aurez peut-être besoin d'adhésif pour maintenir votre câble d'alimentation en place lors du remontage de votre téléphone.

## Étape 8

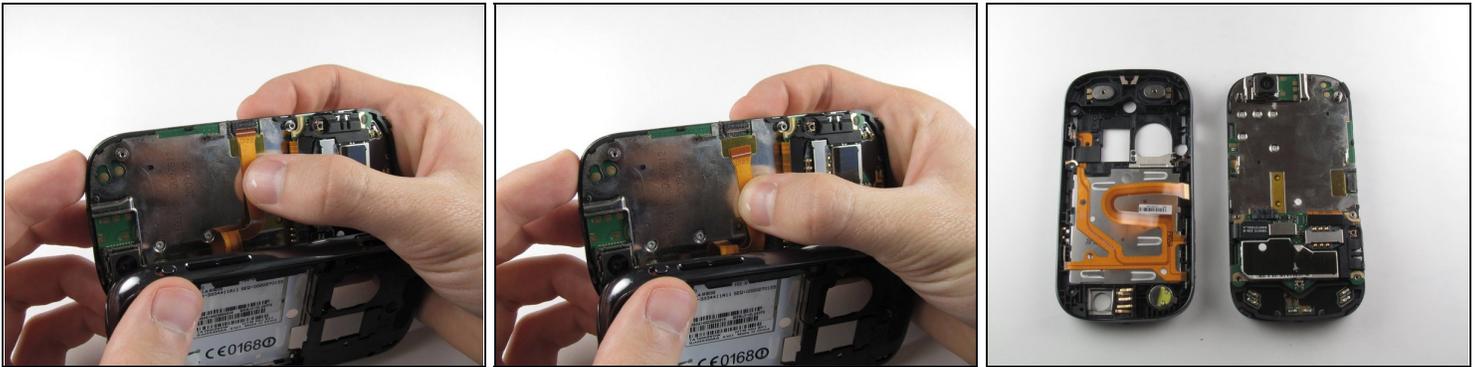


- Appuyez votre pouce contre le câble d'alimentation orange et tirez-le lentement vers le bas pour déconnecter le câble d'alimentation du bas du clavier.
- La coque arrière et le reste du téléphone doivent maintenant être complètement séparés.

## Étape 9 — Caméra



- Insérez une vis à tête plate de 1,5 mm dans la fente entre le boîtier de la caméra et le bas de la caméra.
- Soulevez légèrement vers le haut et la caméra devrait se détacher du boîtier.

## Étape 10

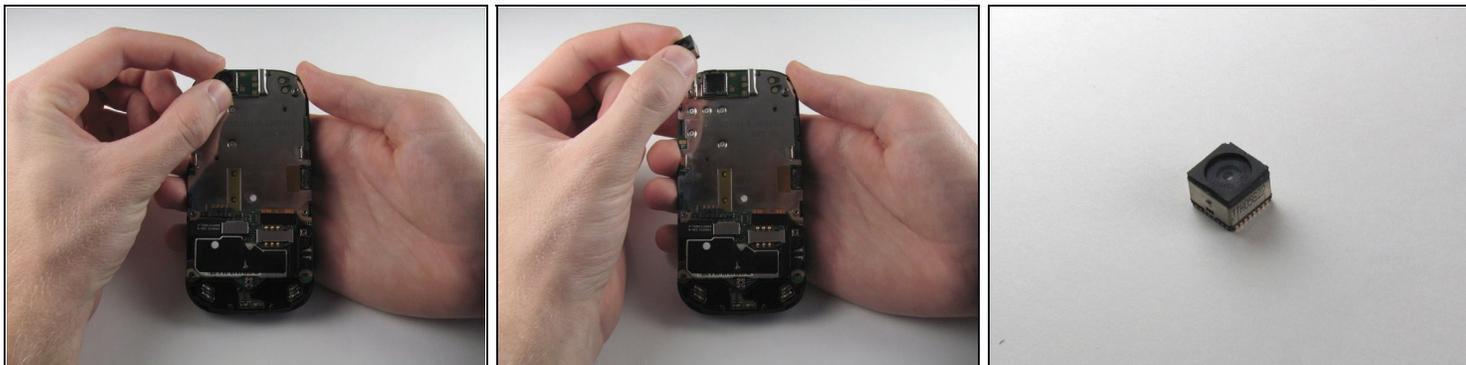

- Saisissez délicatement les côtés de la caméra avec vos doigts et retirez la caméra.
- ⓘ Le couvercle en mousse sur le dessus de la caméra se déforme et se déchire facilement, alors manipulez-le avec précaution.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.